


XION >

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAFETERA ESPRESSO


MODELO: XI-CM71

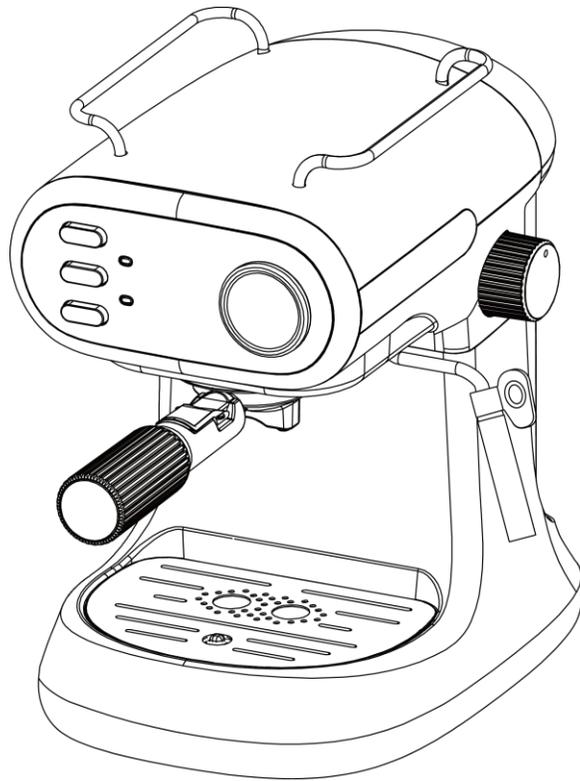

MADE BY XION

CONOZCA SU CAFETERA

1. Tapa del depósito de agua
2. Depósito de agua
3. Perilla de vapor
4. Manómetro de presión
5. Interruptor de encendido
6. Tubo de vapor
7. Base para taza
8. Bandeja de goteo
9. Filtro para dos tazas
10. Embudo
11. Mango del embudo
12. Cuchara medidora

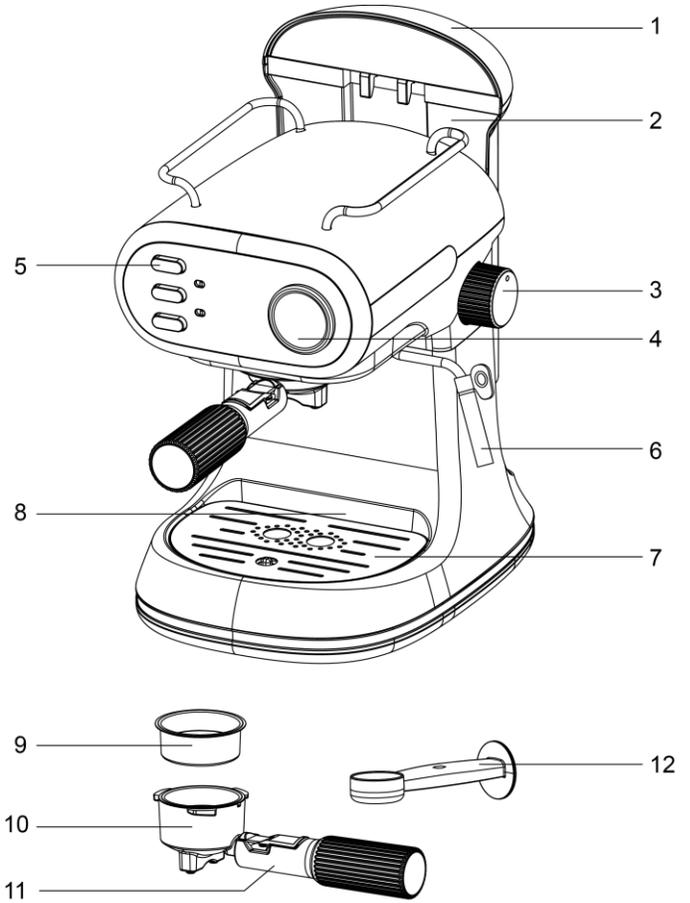


A. Interruptor de encendido

B. Interruptor de café

C. Interruptor de vapor

D. Indicador verde

E. Indicador de encendido Indicador de encendido

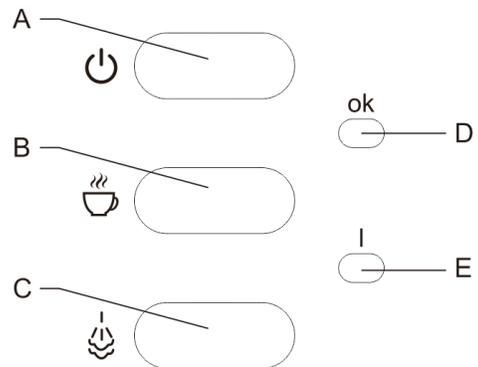

ATENCIÓN

Antes de usar, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de características de la cafetera. El aparato debe estar conectado a tierra. Mantenga a los niños alejados durante el funcionamiento.

Para evitar descargas eléctricas en caso de incendio, no introduzca el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos; no dañe, doble en exceso ni estire el cable de alimentación; no coloque objetos pesados sobre el mismo. Desenchufe el aparato del tomacorriente antes de limpiarlo y cuando no esté en uso. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de desmontar, acoplar componentes o limpiar.

No utilice el equipo en ambientes con alta temperatura, campos magnéticos intensos o lugares húmedos. No coloque la cafetera sobre superficies calientes, fuego u otros electrodomésticos, como un refrigerador.


No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si la cafetera presenta fallas o está dañada de alguna manera; devuélvala al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección y reparación, o comuníquese con el distribuidor.

Utilice únicamente los accesorios estándar del aparato. Use el producto solo para preparar café; no lo utilice con otros fines. Mantenga el aparato en un ambiente seco. Coloque el aparato sobre una superficie plana o una mesa; no cuelgue el cable de alimentación sobre el borde de la mesa o el mostrador. Asegúrese de que el cable de alimentación no toque superficies calientes del aparato. No toque directamente las partes calientes de la superficie durante el funcionamiento. Limpie y mantenga regularmente las partes de la cafetera para asegurar la calidad del café y prolongar la vida útil del aparato.

No mueva ni apague el aparato cuando la cafetera esté en funcionamiento. No opere la cafetera sin agua. Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el aparato. No lave la cafetera ni el cable de alimentación con agua ni otros líquidos. No utilice el aparato en exteriores. Antes de utilizarlo por primera vez, hiérvalo con agua dos veces para eliminar el olor. Uso doméstico únicamente. Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si el cable de alimentación está dañado, devuélvalo al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección y reparación, o comuníquese con el distribuidor.

FUNCIONAMIENTO. ANTES DE USAR:

1. Vierta el agua en el depósito y el nivel del agua no debe superar la marca "Max" en el tanque.
2. Gire la **perilla de vapor** a la posición "OFF".
3. Tome el **embudo** de la caja de embalaje, luego coloque el **filtro** dentro del embudo y ajústelo en la posición correspondiente. El mango del embudo debe alinearse con la marca "LOCK".

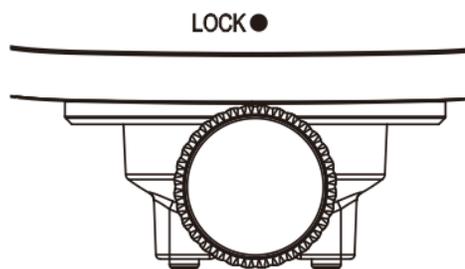


4. Conecte el enchufe y presione el **interruptor de encendido**. El **indicador de encendido** se iluminará en rojo, lo que indica que el aparato está en proceso de precalentamiento. Una vez finalizado el precalentamiento, se encenderá el **indicador verde**.


5. Presione el **interruptor de café**, deje que el agua caliente fluya para limpiar el **filtro** o la taza de café. Luego, presione nuevamente el **interruptor de café** para detener el flujo.

PREPARACIÓN DE CAFÉ ESPRESSO

1. Durante el precalentamiento, coloque el café molido dentro del **filtro** (el café no debe ser ni demasiado grueso ni demasiado fino), luego nivele y presione el café con la **cuchara medidora**. Limpie el exceso de café en los bordes del filtro con la mano o con un cepillo. Si necesita preparar una taza de café, utilice el **filtro para una taza** (accesorio opcional); si necesita preparar dos tazas, utilice el **filtro para dos tazas**.

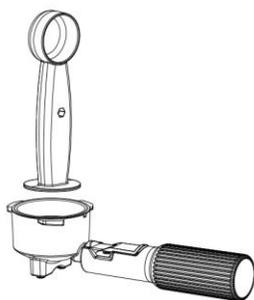

2. Inserte el **embudo** en la salida de café y ajústelo firmemente según la indicación, luego coloque la taza debajo del embudo.

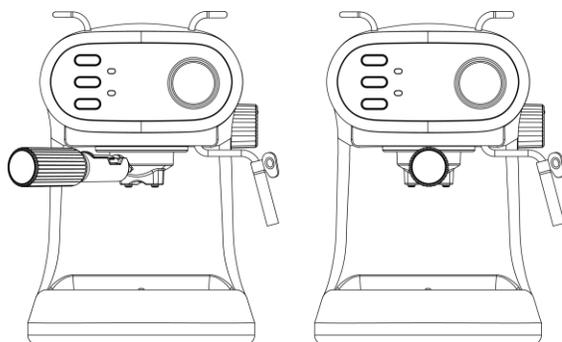

3. Cuando el **indicador verde** permanezca encendido, presione el **interruptor de café** para comenzar la preparación. Después de unos momentos, el café comenzará a salir; al mismo tiempo, ajuste la posición de la taza para que el líquido fluya por la pared interna de la taza.

4. Cuando se haya alcanzado la cantidad deseada de café, presione nuevamente el **interruptor de café** para detener el flujo. **(Nota: la máquina no se detiene automáticamente si no se apaga manualmente).**


FUNCIÓN DE ESPUMADO DE LECHE

1. Presione el interruptor de encendido y el interruptor de vapor, luego el indicador de encendido se iluminará en rojo, lo que indica que el aparato está en proceso de precalentamiento. Una vez finalizado el precalentamiento, se encenderá el indicador verde.

2. Vierta leche fría en la jarra (hasta 1/3 de su capacidad) e introduzca la boquilla de vapor en la leche (a una profundidad de 1 cm). Gire lentamente la perilla de vapor en sentido antihorario (según la dirección de la flecha indicada); el vapor comenzará a salir por el dispositivo espumador.

Nota: el nivel de vapor puede ajustarse según la experiencia personal. Se recomienda liberar un poco de agua del tubo de vapor antes de espumar.

3. Gire la perilla de vapor a la posición "OFF" cuando la leche alcance los 75 °C. Luego presione el interruptor de vapor para apagar la función de vapor.

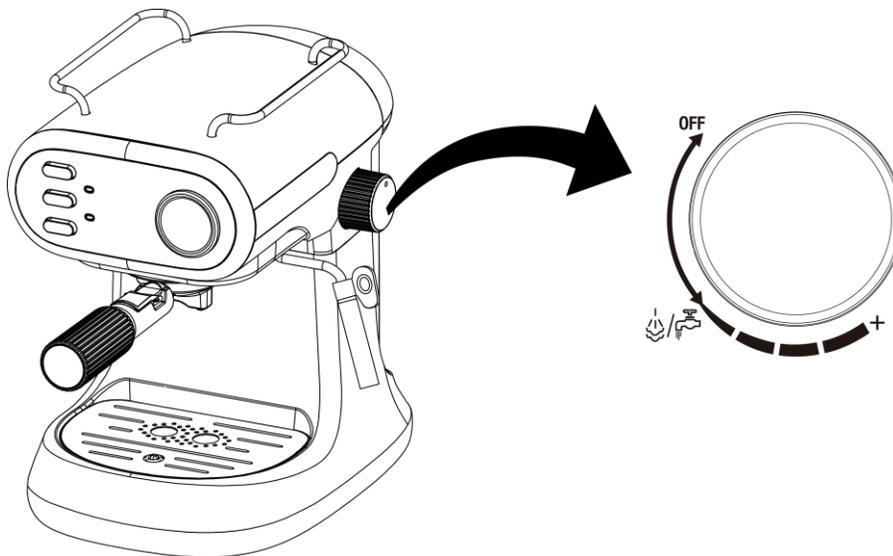

FUNCIÓN DE ENFRIAMIENTO

Si desea preparar café después de haber utilizado la función de vapor, simplemente presione el **interruptor de vapor**, luego gire la **perilla de vapor** en sentido antihorario hasta la posición máxima. La máquina comenzará a bombear agua y el tubo de vapor descargará agua de forma continua.

Cuando la **luz verde** se apague, gire la **perilla de vapor** a la posición "OFF" para detener el enfriamiento. Una vez que la **luz verde** vuelva a encenderse, ya puede preparar café.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte la alimentación y limpie la máquina una vez que se haya enfriado completamente.

Limpie el exterior de la cafetera y parte de los accesorios con un paño o esponja húmeda. **Nota:** No limpie con alcohol ni con disolventes, y no sumerja la máquina en agua para limpiarla.

Desenrosque el embudo de café y limpie los restos de café molido dentro del filtro.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Causa	Solución
No sale agua ni vapor al preparar café	No hay agua en el depósito / El depósito no está correctamente colocado	Llene el depósito con agua y encienda el interruptor de encendido y el interruptor de café
	El agua aún no ha sido bombeada dentro de la máquina	Presione el interruptor de café , la bomba comenzará a bombear agua hacia la máquina hasta que salga agua por la boquilla de vapor o el embudo
	La máquina no ha finalizado el precalentamiento	Espere hasta que se encienda el indicador verde , señal de que el precalentamiento ha final

ELIMINACIÓN ECOLÓGICA

¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las normativas locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionen en un centro de eliminación de residuos adecuado.