



GUIA DE USO

Modelo.XI-CM1

Cafetera espresso portátil.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad de este producto, lea atentamente el manual de usuario y siga estrictamente estas instrucciones:

- No sumerja la unidad principal del producto en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños y posibles lesiones.
- No utilice accesorios de otras marcas, ya que esto puede dañar el producto.
- Cuando utilice este producto para la extracción de café, asegúrese de usar los accesorios de extracción correctos.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No intente desmontar este producto; el desmontaje no autorizado anulará la garantía.
- No utilice este producto cerca de gases inflamables o explosivos, a altas temperaturas o en entornos peligrosos.
- El uso del producto de cualquier forma no descrita en estas instrucciones libera al fabricante de toda responsabilidad.






Este aparato, sus cables y batería son reciclables

Depositar en tienda o en centro de reciclaje.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Tapa del depósito de agua
2. Depósito de agua
3. Unidad principal
4. Botón de encendido/apagado
5. Luces indicadoras
6. Tapa del puerto de carga
7. Compartimento para cápsulas
8. Filtro para café molido
9. Tapa del contenedor de café molido
10. Contenedor de café molido (porta filtro)
11. Base del contenedor de café molido
12. Taza de café
13. Cable de carga Tipo-C

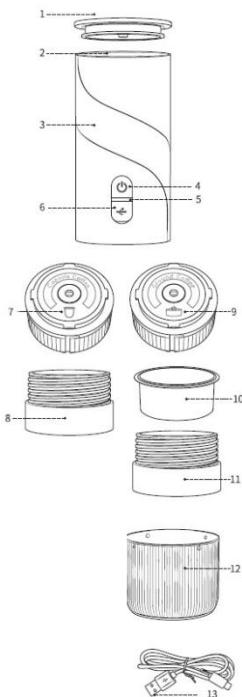

CÓMO CARGAR

- Levantá la tapa a prueba de polvo del puerto de carga, insertá completamente el conector Tipo-C en el puerto, conectá el adaptador a la fuente de energía y enchufalo firmemente a una toma de corriente.
- Durante la carga, las luces indicadoras de la cafetera parpadearán de izquierda a derecha, indicando que la máquina se está cargando correctamente.
- Cuando esté completamente cargada, las cuatro luces indicadoras permanecerán encendidas y dejarán de parpadear. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 3,5 horas.

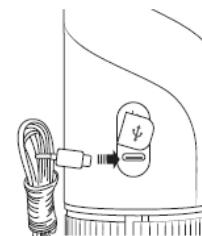

PRECAUCIONES

- **Advertencia de batería baja:** si solo parpadea la luz indicadora izquierda durante el uso, significa que la batería está baja. Cargá la máquina lo antes posible.
- Antes de conectar a la fuente de energía, Asegúrate de que el adaptador, el cable de carga y el puerto de carga del dispositivo estén completamente secos.
- Desconectá siempre el dispositivo de la fuente de alimentación si no se va a usar.
- Antes de cada uso, verificá que el aparato y el cable estén en buen estado. No uses el aparato si el cable está dañado.
- El adaptador no está incluido con este producto. Usá adaptadores aprobados por UL/GS u otros certificados de seguridad, con una salida de **5V-**.
- Este producto tiene una batería de litio recargable. Cuando no se utilice, se recomienda cargarlo cada tres meses para mantener la vida útil de la batería.

CÓMO USAR

Extracción con cápsula

- Sostenga firmemente la unidad principal y gírela para retirar la taza de café.



- Sostenga la unidad principal y gire en sentido horario para retirar el conjunto de cápsula (compartimento y filtro).



- Gire para abrir el filtro de cápsula, coloque la cápsula dentro del compartimento para cápsulas y ajuste el filtro de cápsula junto con el compartimento para ensamblarlos



- Vuelva a ensamblar el conjunto de cápsula en la unidad principal.



- Abra la tapa del depósito de agua y llénelo con agua caliente.
(NO exceda la línea de nivel máximo de agua).

- Asegure la máquina en las 4 ranuras de soporte de la taza, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para iniciar la preparación.



- La máquina se detiene automáticamente cuando finaliza la preparación.
- (Para una extracción personalizada: presione el botón de encendido para detenerla manualmente).

Extracción con café molido

- Sostenga firmemente la unidad principal y gírela para retirar la taza de café.
- Sostenga la unidad principal y gire en sentido horario para retirar el conjunto para café molido (tapa, contenedor y base).



- Gire para abrir la tapa del contenedor de café molido, vierta el café molido y presione firmemente con una cuchara plana para compactar de manera uniforme.
(Recomendación: molienda fina tipo sal fina, 14 g por carga).



- Vuelva a ensamblar la base, el contenedor y la tapa ajustándolos, luego coloque nuevamente el conjunto para café molido en la unidad principal.



- Abra la tapa del depósito de agua y llénelo con agua caliente.
(NO exceda la línea de nivel máximo de agua).



- Asegure la máquina en las 4 ranuras de soporte de la taza, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para iniciar la preparación.



- La máquina se detiene automáticamente cuando finaliza la preparación.
(Para una extracción personalizada: presione el botón de encendido para detenerla manualmente).

PRECAUCIONES

- No agregue ningún líquido que no sea agua al depósito de agua, como leche. No vierta agua de grifo sin calentar en el depósito para evitar el crecimiento de bacterias.
- No agregue café molido al depósito de agua. Mantenga el depósito limpio para evitar la obstrucción de la entrada de agua.
- No caliente el depósito de agua directamente.
- No beba directamente de la salida de agua para evitar quemaduras.
- Es normal que queden gotas de agua residual debido a las pruebas de fugas.
- Añada la cantidad adecuada de agua al depósito de agua caliente según su gusto personal, pero no exceda la línea de llenado máximo.
- Se recomienda usar agua a unos 92 °C para obtener más aceites de café y un sabor más aromático.
- Antes de usar este producto para preparar café, se recomienda hacerlo funcionar una vez con agua caliente para precalentarlo.
- Mantenga tapado el depósito de agua durante el proceso de extracción para evitar salpicaduras de agua caliente y posibles quemaduras.
- Tenga en cuenta que las tapas inferiores de los dos contenedores de café no son intercambiables.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Con la tapa de silicona del puerto de carga completamente sellada, enjuague la superficie de la unidad principal con agua o límpiela con un

pañó. No sumergir. Los demás componentes son aptos para enjuagarse con agua.

- Antes del primer uso: limpie todos los accesorios (excepto la unidad principal). Deseche la primera preparación.
- Limpie después de cada uso.
- No lavar en lavavajillas.
- Para almacenamiento prolongado: limpiar, secar completamente y luego guardar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. **Sin respuesta / se detiene a mitad de la preparación:**
 - Batería baja. Cargue completamente antes de usar. (NO usar mientras se está cargando).
2. **Revisión por fuga:**
 - Confirme que todos los componentes estén bien ajustados a la unidad principal.
 - Si usa el conjunto para café molido: verifique que no haya exceso de llenado (se recomienda 14 g y molienda fina tipo sal fina).
3. **Poca crema (aceite de café):**
 - Verifique la frescura del café.
 - Asegúrese de que el café molido esté bien compactado.
 - Compruebe que la molienda no sea demasiado gruesa.

4. **No sale café:**

- Una molienda demasiado fina puede obstruir el filtro. Ajuste el grosor de la molienda.