



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOLINILLO DE CAFÉ

MODELO: XI-CMG110



Por su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre detenidamente el manual de instrucciones antes de usarlo.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


Se deben seguir precauciones básicas de seguridad al usar este producto, especialmente cuando hay niños presentes. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar este producto:

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto.
2. Siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes.
3. **ADVERTENCIA:** Para evitar riesgo de descarga eléctrica, asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado antes de moverlo, darle mantenimiento o limpiarlo.
4. Este producto está diseñado para moler granos de café para preparar café para consumo humano.
5. No utilice el producto para ningún otro propósito.
6. Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños.
7. No deje el producto desatendido mientras esté en uso. Siempre desenchúfelo cuando no esté en uso.
8. Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
9. Mantenga el cable de alimentación y el producto alejados de superficies calientes.
10. No coloque este producto ni lo exponga al agua ni a otros líquidos.
11. No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto, ya que podría haber riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones graves.
12. Para evitar lesiones personales graves o daños al producto, mantenga las manos, cabello, partes del cuerpo, ropa y utensilios alejados de las cuchillas de molienda durante el funcionamiento.
13. Enchufe el producto a una toma de corriente estándar de 220-240V AC.


14. No permita que el cable de alimentación cuelgue (por ejemplo, sobre el borde de una mesa), donde pueda ser tropezado o jalado.
15. Desenchufe el producto antes de colocar o retirar piezas.
16. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
18. Este aparato está destinado a usarse en hogares y aplicaciones similares, tales como:
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas u otros entornos laborales
 - Casas rurales
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales similares
 - Alojamientos tipo "bed & breakfast"
19. Este aparato no debe ser usado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
 - Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos involucrados.
 - Los niños no deben jugar con el aparato.
 - La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
20. Las instrucciones deben advertir sobre lesiones potenciales debido a un mal uso.
21. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si reciben supervisión adecuada y comprenden los riesgos involucrados.
22. Los niños no deben jugar con el aparato.
23. Solo para uso doméstico.
24. Conserve estas instrucciones.

Identificación de las Partes

1. Tapa transparente
2. Cámara de molienda removible
3. Bloqueo de seguridad
4. Cuerpo del motor
5. Perilla de temporizador
6. Botón de encendido/apagado

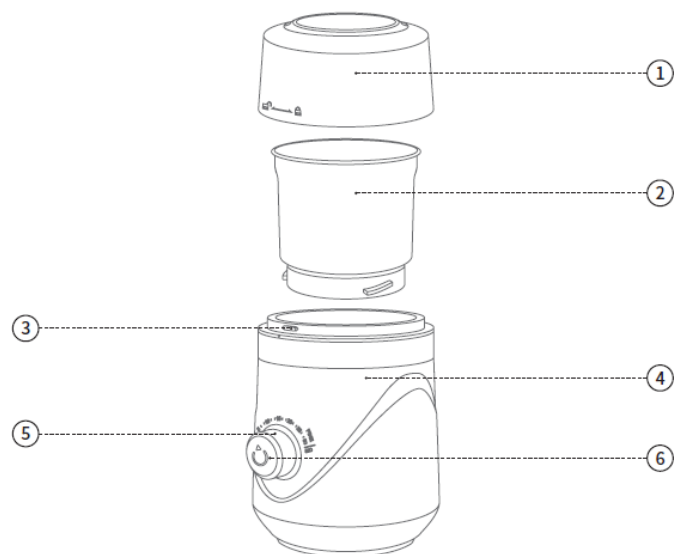

Uso del Molinillo de Café

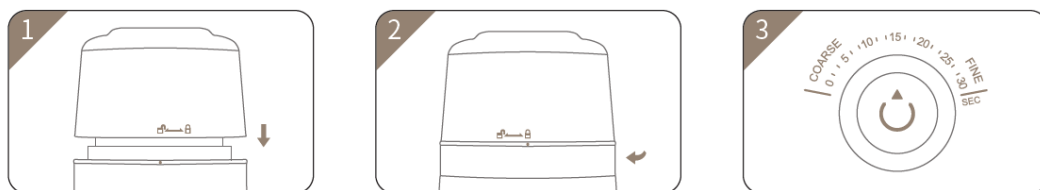

FUNCIONAMIENTO:

1. Retire la tapa y coloque algunos granos de café en el recipiente. Apriete el vaso de molienda en sentido horario. Asegúrese de que el recipiente esté bien bloqueado en la base.
2. Alinee la pequeña marca de identificación en la tapa con la línea indicadora de la máquina, apriete la tapa y gírela en sentido horario hasta que encaje.
3. Enchufe el aparato y ajuste el tiempo girando la perilla de temporizador, luego encienda el interruptor.

El tiempo que elija determinará cuán fino será el polvo. Puede detenerse en cualquier momento presionando ligeramente el botón para verificar el molido y continuar si desea más finura.

4. Gire el recipiente en sentido antihorario para retirarlo y transfiera el polvo con un cepillo.

NOTA:

1. El molinillo de café no funcionará hasta que el recipiente de molienda y la tapa estén correctamente bloqueados sobre la base. Gírelo en sentido antihorario para retirarlo, en sentido horario para bloquearlo.
2. Antes del primer uso, limpie todos los accesorios del aparato con un paño húmedo.
3. Desenchúfelo después de usar o antes de limpiarlo.

PRECAUCIÓN:

1. Al usar por primera vez, puede presentarse un ligero olor. Es inofensivo y desaparecerá después de un tiempo.
2. El diseño flotante de la cuchilla ayuda a reducir el ruido sin afectar el funcionamiento. Cuando el recipiente está bien bloqueado, la cuchilla queda fija. ¡Mantenga los dedos, el cabello y la ropa alejados de la cuchilla afilada! No toque la cuchilla al limpiarla o retirarla.
3. Este producto solo es apto para ingredientes secos. **No lo utilice con ingredientes húmedos.**
4. El aparato cuenta con protección contra sobrecalentamiento. Después de 30 segundos de uso, deje enfriar al menos 1 minuto. Luego de tres usos consecutivos, deje que el motor se enfríe durante 30 minutos.

Montaje y Desmontaje del Recipiente de Molienda



El recipiente de molienda es desmontable.

1. Con el recipiente fijado a la base, sujételo y gírelo en sentido antihorario. Cuando escuche un “clic”, levántelo y podrá retirarlo.
2. Para colocarlo: sujete el recipiente y gírelo en sentido horario. Cuando escuche un “clic”, indica que ha quedado correctamente bloqueado.

Limpieza y Mantenimiento

Recuerde limpiar el molinillo antes del primer uso. Luego, para asegurar un funcionamiento óptimo y mayor durabilidad, límpielo regularmente siguiendo estos pasos:

1. Siempre desenchufe el molinillo después de usarlo y antes de limpiarlo.
2. Lave el recipiente con agua tibia y jabón (*nunca use limpiadores abrasivos, esponjas de acero ni materiales agresivos*).
3. Limpie el interior del compartimento de molienda y el cuerpo del motor con un paño suave y húmedo, y séquelos completamente.
4. Limpie el exterior del aparato con un paño suave y húmedo.

PRECAUCIÓN:

1. Nunca sumerja el cuerpo del motor en agua, en ningún líquido ni lo coloque en el lavavajillas.
2. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro.

Este producto **no debe desecharse** con los residuos domésticos comunes. Para evitar daños al medio ambiente o a la salud humana, debe reciclarse de forma responsable.