


XION>

ESPUMADOR DE LECHE / XI-CMM50

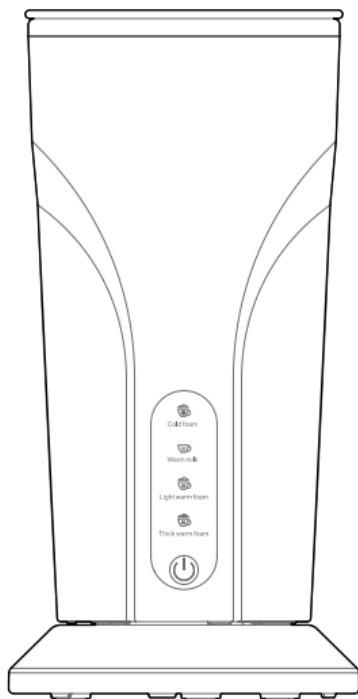

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

(Sí, tenemos que hacerlo)

Su seguridad siempre es lo primero. Disfrute usando su Espumador de Leche, sabiendo que fue diseñado para ser rápido, fácil y completamente seguro de usar.

Como siempre, tenga cuidado al usar aparatos eléctricos y siga las precauciones básicas de seguridad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR. NO SEGUIR ESTAS SALVAGUARDAS E INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

- 01** Solo para uso en encimera. Siempre utilice el aparato en una superficie nivelada, estable e incombustible.
- 02** Solo para uso doméstico. No para uso comercial. NO utilice el aparato para cualquier otro uso que no sea el previsto.
- 03** Asegúrese de que el voltaje de su tomacorriente corresponda al voltaje indicado en la etiqueta de clasificación, ubicada en la etiqueta debajo de la base.
- 04** NO opere el aparato mientras la jarra esté vacía.
- 05** Evite derrames sobre el conector.
- 06** Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, NO sumerja el cable de alimentación, el enchufe, la jarra o la base del aparato en agua u otro líquido.
- 07** Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Después de usar un programa que calienta, habrá calor residual dentro de la jarra. Deje que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.

▲ ADVERTENCIA

Lea este manual cuidadosa y completamente, y guárdejo para referencia futura. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- 08 Inspeccione periódicamente el aparato y el cable de alimentación. NO opere el electrodoméstico si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o después de que el electrodoméstico funcione mal o se caiga o se dañe de alguna manera.
- 09 NO deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de mesas o encimeras y NO permita que toque superficies calientes.
- 10 NO coloque el aparato sobre o cerca de un gas caliente, estufa eléctrica o un horno caliente.
- 11 Llene la jarra solo con leche o alternativas de leche no láctea. Nunca llene la jarra con aceite u otros líquidos. NO llene más allá de las líneas de llenado **MAX** apropiadas para su configuración deseada, ya que se puede expulsar líquido caliente.
- 12 Siempre opere el aparato con la tapa en su lugar. NO retire la tapa mientras hace espuma para evitar lesiones por quemaduras.
- 13 Evite el contacto con las piezas móviles. Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra mientras hace espuma para reducir el riesgo de lesiones personales y daños a la propiedad.
- 14 Algunas partes del aparato están calientes cuando el aparato está en funcionamiento. Solo use el asa para mover o transportar la jarra.
- 15 Se debe tener mucho cuidado al mover el aparato cuando contiene líquidos calientes.
- 16 Para desconectar, presione el botón Iniciar/Cancelar y asegúrese de que la unidad está apagada, luego desconecte la base de la fuente de alimentación. Para desenchufar con seguridad, sujeté el enchufe y retírelo del tomacorriente. Nunca tire del cable de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA

Lea este manual cuidadosa y completamente, y guárde lo para referencia futura. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- 17 NO utilice el aparato al aire libre. Nunca dejes el aparato expuesto al sol, viento, lluvia y/o nieve.
- 18 NO deje el aparato desatendido cuando esté en uso.
- 19 Este aparato NO debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato se utiliza cerca de niños y de estas personas. Los niños no deben jugar con este aparato.
- 20 El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- 21 El aparato solo debe utilizarse con la base suministrada.
- 22 Los cables de extensión están disponibles y se pueden usar si se tiene cuidado con su uso:
 - La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato;
 - El cable largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre el mostrador o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezarse con él.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

⚠ ADVERTENCIA

Lea este manual cuidadosa y completamente, y guárde lo para referencia futura. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, lea y comprenda las instrucciones de este manual del usuario antes de intentar usar este aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica.

- No use un adaptador.
- NO retire la cubierta inferior. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. La reparación debe ser realizada únicamente por personal de servicio autorizado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar una descarga eléctrica y la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES Y LAS INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO ES UN USO INCORRECTO DE SU APARATO QUE PUEDE ANULAR SU GARANTÍA Y CREAR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES.

Instrucciones especiales para el juego de cables

Como requisito de seguridad, se proporciona un cable de alimentación corto (0,6 m a 0,9 m/ 24" a 35") para reducir los peligros resultantes de agarres, enredos y tropiezos.

Este aparato tiene un enchufe polarizado y una clavija es más ancha que la otra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. **NO** intente modificar el enchufe de ninguna manera.

⚠ ADVERTENCIA

Lea este manual cuidadosa y completamente y guárde lo para referencia futura. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones o daños graves.

Tabla de contenidos

Especificaciones del producto
¡Comencemos!
Entonces, ¿qué hay en la caja?
Producto, partes y accesorios
Configuración inicial
Limpieza inicial
Hacer bebidas
Configurar el espumador para el uso
Configuración
Consejos para hacer espuma
Cuidado, limpieza y almacenamiento
Solución de problemas

Especificaciones del producto



Modelo:
XI-CMM50



10.1 oz
300 mL



220-240V~
50/60Hz



500W



lbs: 1.35
kg: 0.61




in: 4.1 L x
4.1 W x 8.2 H
cm: 10.5 L x
10.5 W x 20.7 H

¡Comencemos!

Entonces, ¿qué hay en la caja?

Antes de usar su nuevo espumador de leche, asegúrese de que todo esté presente y contabilizado.


- Espumador de leche
- Paleta para espumar
- Tapa
- Base con cordón
- Manual de usuario

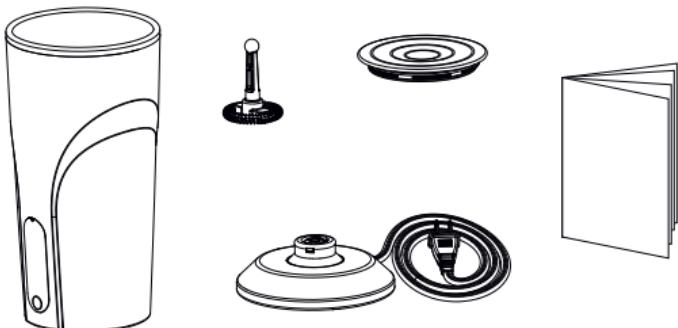

Producto, partes y accesorios

Espumador de leche

Asegúrese de que todo esté instalado correctamente antes de usarlo.

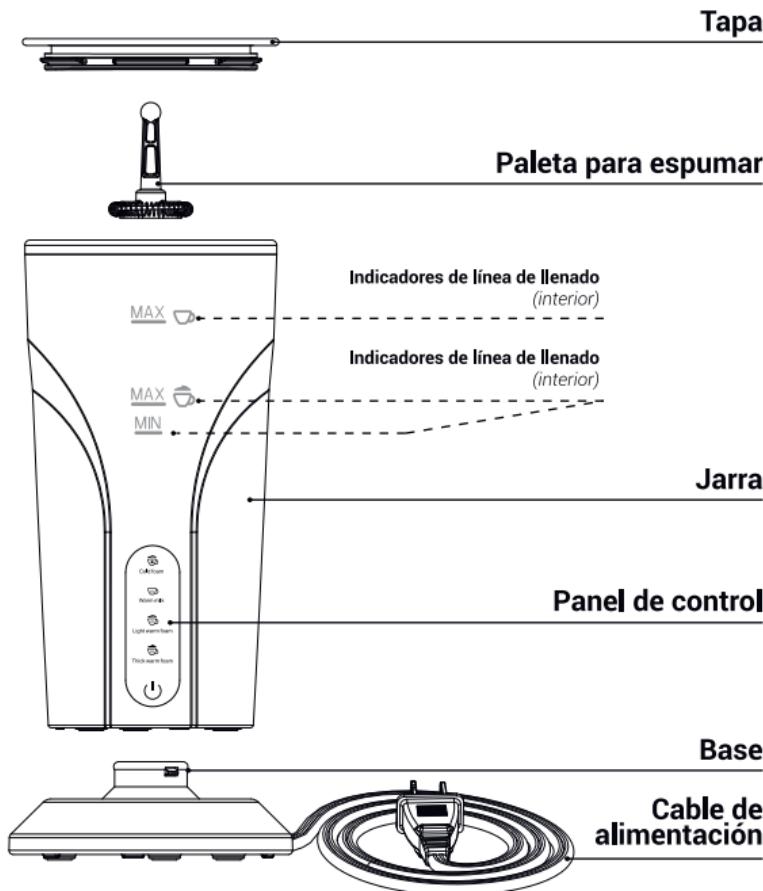

Las ilustraciones de este documento son solo de referencia y pueden diferir del producto real.
Consulte siempre el producto real.

Configuración inicial

¿A tu bebida le falta algo? Haz que este pequeño amigo empiece a mostrar su talento para la espuma.

- 01** ¡Saca tu nuevo espumador de leche de la caja!
- 02** Retire todo el material de embalaje y accesorios del interior y de los alrededores del aparato. ¡Asegúrate de revisar dentro de la jarra!
- 03** Coloque la base del espumador de leche sobre una superficie estable y nivelada.
- 04** Siga las instrucciones de **Limpieza inicial** antes de espumar por primera vez.

Limpieza inicial

Antes de usar su espumador de leche, es importante limpiar los componentes.

- 01** Desmonte el espumador de leche en 3 partes:
 - La tapa
 - La paleta para espumar (levántela suavemente para retirarla)
 - La jarra
- 02** Lave a mano la tapa, la paleta para espumar y el interior de la jarra con agua caliente y jabón para platos. No sumerja la jarra en agua u otro líquido.
- 03** Enjuague la tapa, la paleta para espumar y el interior de la jarra con agua limpia y tibia, luego séquelos bien con un paño suave.
¡Eso es todo! Comienza a batir esa espuma fresca y esponjosa.

⚠ ADVERTENCIA



La jarra y la base contienen componentes eléctricos. Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, NO lave la máquina, enjuague ni sumerja la base del espumador de leche, la jarra, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos.

Hacer bebidas



El espumador de leche fue diseñado con controles de 1 botón fáciles de usar.

 Alterna entre los programas preestablecidos para crear varios tipos de espuma que se adapten a sus gustos.

 Inicia y detiene el programa seleccionado.



El ajuste de **Espuma Fría** crea una microespuma deliciosa y sedosa llena de millones de pequeñas burbujas. Use leche y leche de coco para la cobertura perfecta de cerveza fría.

 El espumador de leche no se enfria al hacer espuma. Use líquido frío.



El ajuste de **Leche Tibia** calienta su bebida sin generar espuma. ¡Esta configuración automáticamente revuelve lentamente su bebida para evitar que se queme, para obtener una increíble leche al vapor, chocolate caliente y más!



La configuración de **Espuma Tibia Ligera** calienta y hace espuma, y con un suave movimiento de la jarra al final, crea un estilo suelto de microespuma cálida, como una nube flotando en su café con leche y café con leche.




El ajuste de **Espuma Cálida y Gruesa** calienta y hace espuma el líquido para crear un estilo rico y denso de microespuma cálida. El toque final para su capuchino.

Hacer bebidas

Configura el espumador de leche para su uso

- 01 Retire la tapa de la jarra.
- 02 Coloque el extremo cuadrado de la paleta para espumar sobre el eje en la parte inferior de la jarra. Gire la paleta para espumar hasta que se alinee con el eje, luego empújela hacia abajo hasta que quede segura.

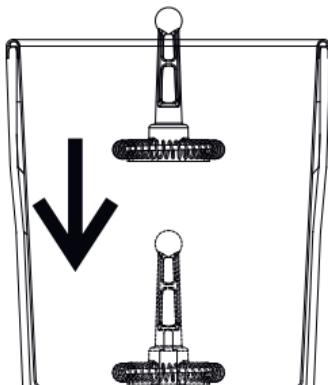

- 03 Para espuma fría, espuma tibia o espuma espesa y tibia, llene la jarra entre las líneas **MIN** y **MAX**.

Para calentar sin crear espuma, llene la jarra entre las líneas **MIN** y **MAX** .

 El llenado excesivo puede hacer que el espumador de leche se desborde cuando se utiliza un ajuste de espuma. No sobrellene la jarra.

- 04 Coloque la tapa en la jarra.
- 05 Coloque la jarra en la base.
- 06 Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 120 V.

AVISO

No intente hacer espuma si el nivel del líquido está por debajo de la línea de llenado **MIN** como se indica en el interior de la jarra.

⚠ ADVERTENCIA

NO retire la tapa mientras la paleta para espumar esté en funcionamiento para evitar el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales y daños a la propiedad.

Hacer bebidas

Ajustes

- 01** Presione  para alternar entre todas las configuraciones.

La luz que corresponde al programa seleccionado parpadea.



Espuma fría



Leche caliente



Espuma ligera y cálida



Espuma gruesa y cálida



- 02** La luz permanece encendida y el programa comienza después de unos segundos.

- 03** Para detener el programa en cualquier momento, presione .

- 04** Cuando termine el programa Leche tibia/Espuma tibia tibia/Espuma tibia espesa, entrará en el programa de conservación del calor de 30 minutos hasta que levante la jarra.

Consejos para hacer espuma

Siga estos consejos y trucos para asegurarse de que se está dando el gusto de tomar la mejor bebida posible.

Consejo	Cómo hacerlo y por qué
Cuanto más frío esté el líquido, mejor.	<p>Utilice siempre la leche o la alternativa de leche más fría y fresca posible antes de espumar.</p> <p>Al hacer espuma, millones de pequeñas burbujas de aire se introducen en el líquido. Cuanto más tarde en calentarse, más aire se puede infundir en el líquido. Esto mejora inmediatamente la calidad de su espuma y reduce las posibilidades de quemarse. ¡No más días de mala espuma!</p> <p>Nota: La leche tibia no formará espuma correctamente.</p>
No todas las alternativas a la leche producen espuma.	<p>La leche de avena y soya crearán espuma usando la configuración de espuma tibia o fría.</p> <p>La leche de coco solo hará espuma usando la configuración de espuma fría.</p>
Infunde tu espuma con sabor.	<p>Antes de hacer espuma, agregue especias aromáticas a la jarra, como canela, cardamomo o nuez moscada, u otros elementos fragantes como lavanda. Cuanto más tiempo dejes reposar los ingredientes, más fuertes serán los sabores.</p>
Hacer espuma digna de un latte.	<p>Tan pronto como el vaporizador termine de batir la espuma tibia, levante la jarra de la base, coloque el pulgar en la tapa y déle un buen remolino. Esto ayuda a darle a la espuma de latte el brillo que se merece.</p>

Cuidado, limpieza y almacenamiento

Limpie su espumador de leche después de cada uso para garantizar el mejor sabor posible y evitar que la leche se cueza al interior de la jarra.

Desenchufe siempre el espumador de leche y déjelo enfriar a temperatura ambiente antes de limpiarlo. Nunca use estropajos metálicos, polvos abrasivos o detergentes químicos agresivos en ninguna de las piezas o componentes del espumador de leche.

Deje que todas las piezas se sequen bien antes de usarlas o antes de guardarlas.

Partes	Métodos e instrucciones de limpieza
Tapa	Retire de la jarra antes de limpiar. Apta para lavavajillas.
Jarra	Retire la jarra de la base antes de limpiarla. Con un paño, lave a mano el interior de la jarra con agua caliente y jabón para platos, y enjuáguelo con agua limpia y tibia. Con un paño apenas húmedo, lave a mano el exterior de la jarra y séquela para evitar rayones. NO enjuague el exterior de la jarra. NO guarde líquido en la jarra.
Paleta para espumar	Retire de la jarra antes de limpiar. Apta para lavavajillas.
Base	Con un paño apenas húmedo, límpie las partículas visibles del cable de alimentación según sea necesario.
Cable de alimentación	Con un paño apenas húmedo, límpie las partículas visibles del cable de alimentación según sea necesario. NO doble el cable de alimentación cuando lo almacene.

⚠ ADVERTENCIA



La jarra y la base contienen componentes eléctricos. Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, NO lave la máquina, enjuague ni sumerja la base del espumador de leche, la jarra, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos.

Solución de problemas

Tabla de resolución

Problema	Possible razón	Prueba esto
La leche no hace espuma	La paleta para espumar no está instalada correctamente.	Retire el líquido de la jarra. Coloque el extremo cuadrado de la paleta del vaporizador sobre el eje en la parte inferior de la jarra y empuje hacia abajo hasta que quede seguro.
	La leche está demasiado caliente.	Ponga su leche en la nevera o el congelador para bajar la temperatura.
	El interior de la jarra de la paleta para espumar contiene residuos de leche.	Limpie la jarra y la paleta para espumar de acuerdo con las instrucciones de Cuidado, Limpieza y Almacenamiento.
	Los diferentes tipos de marcas de leche y las alternativas de leche no láctea pueden hacer espuma de manera	Experimente para encontrar su espuma favorita.
La configuración de espuma fría y la configuración de leche tibia parpadean continuamente al mismo tiempo.	No hay leche u otro líquido en la taza.	Retire la máquina de la base, colóquela nuevamente en la base después de que la máquina se enfrie y luego podrá volver a
El ajuste de espuma fría y el ajuste de espuma tibia y ligera parpadean continuamente al mismo tiempo.	El sensor de temperatura está roto.	Contáctenos info@spoused.nl
La configuración de espuma fría y la configuración de espuma tibia y gruesa parpadean continuamente al mismo tiempo.	El sensor de temperatura está roto.	Contáctenos info@spoused.nl
La configuración de leche tibia y la configuración de espuma tibia y ligera parpadean continuamente al mismo tiempo.	El motor está atascado por algo.	Contáctenos info@spoused.nl
La configuración de leche tibia y la configuración de espuma tibia y ligera parpadean continuamente al mismo tiempo	El tubo de calentamiento no puede calentar.	Contáctenos info@spoused.nl

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante de servicio autorizado.

