




MANUAL DE INSTRUCCIONES
ENFRIADORA DE VINOS
XI-CAVA24D

INDICACIÓN DE LAS PARTES

1. Gabinete
2. Orificios de ventilación
3. Tapa del ventilador del fregadero frío
4. Estante (total 4)
5. Patas de nivelación
6. Bisagra superior de la puerta con tapa
7. Junta de la puerta
8. Puerta de cristal
9. Bisagra de la puerta

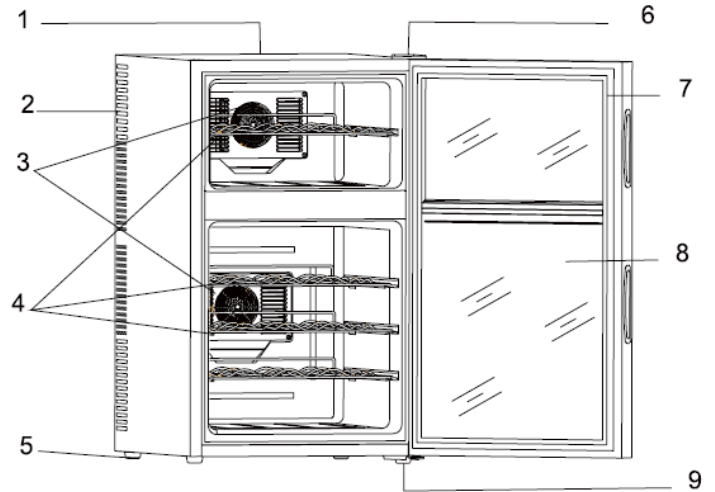

CONTROL DE TEMPERATURA

Se recomienda instalar el enfriador en un lugar donde la temperatura ambiente esté entre 23° - 26°C/72°-78°F. Si la temperatura ambiente está por encima o por debajo de las temperaturas recomendadas, las condiciones pueden hacer fluctuar las temperaturas interiores. Es posible que no se alcance el rango de (8/18°C / 46-64°C, XI-CAVA24D).

Rango de temperatura para su nevera

Rango de temperatura:

Zona Superior: 8-18°C - 46-64°F

Zona Inferior: 12° - 18° C / 54°-64°F

PANEL DE CONTROL

Puede seleccionar la visualización de la temperatura de Fahrenheit a Celsius pulsando este botón durante dos segundos. El indicador de grados Fahrenheit o Celsius aparecerá en color blanco en la ventana de visualización de la temperatura LED con fondo azul.



Control de la temperatura

La zona superior y la zona de botones están separadas cuando se pulsa el botón de ajuste, la pantalla de la zona superior parpadeará y podrá cambiar la temperatura de la zona superior en consecuencia, si se vuelve a pulsar el botón de ajuste, la pantalla inferior se encenderá y podrá cambiar la temperatura de la zona inferior en consecuencia.

Su bodega ha sido equipada con un bloqueo automático del panel de control que se activará 12 segundos después de la última vez que se tocó un botón.

Pulse simultáneamente el botón de ajuste durante 3 segundos para desbloquear el panel de control. Oirá un "bip" para avisar que el control está activo.

Puede ajustar la temperatura como desee pulsando el botón arriba o abajo en el panel de control para cada zona. La temperatura que desee ajustar aumentará 1°F o 1°C si pulsa el botón de subida una vez, por el contrario, la temperatura disminuirá 1°F o 1°C si pulsa el botón de bajada una vez.

NOTA:

Cuando se utiliza la nevera por primera vez o se reinicia la nevera después de haber estado apagada durante mucho tiempo, puede haber algunos grados de diferencia entre la temperatura que se selecciona y la que se indica en el indicador LED. Esto es normal y se debe a la duración del tiempo de activación.

Una vez que el refrigerador esté funcionando durante unas horas, todo volverá a la normalidad.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Nota

Coloque su nevera de forma que el enchufe sea accesible.

Mantenga la nevera de gira fuera de la luz solar directa.

No la coloque junto a un aparato que genere calor.

No la coloque directamente en el suelo. Proporcione un soporte adecuado.

2. Muy importante

La nevera tendrá un mejor rendimiento a una temperatura ambiente de 16-32 grados. Sugerimos que la nevera se apague si la temperatura ambiente es inferior a 10 grados.

Después de enchufarlo, deje que la unidad se enfríe durante 2 ó 3 horas antes de colocar la bebida en el compartimento de la nevera.

La ventilación es muy importante para este tipo de nevera termoeléctrica. El PCB interior se romperá fácilmente si la ventilación es mala; también reducirá la vida de la nevera.

Estos modelos utilizan un sistema de refrigeración termoeléctrico con sistemas de descongelación automática, por lo que no es necesario descongelar manualmente.

3. Fuente de alimentación

La nevera debe estar conectada a una toma de corriente con toma de tierra de acuerdo con la normativa vigente del país antes de su funcionamiento.

Compruebe que el voltaje y la frecuencia de la corriente (que se encuentra en el lateral de la nevera) se corresponden con los de su país; si no es así, no conecte el cable a la toma de corriente.

4. Limpieza de la nevera

Desenchufe el refrigerador y retire el estante.


Lave las superficies interiores con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio. La solución debe ser de aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de sodio por cada litro de agua.

Lave el estante con una solución de detergente suave.

El exterior de la nevera debe limpiarse con un detergente suave y agua tibia.

Escorra el exceso de agua de la esponja o paño antes de limpiar la zona de los controles o cualquier parte eléctrica.

Lave el gabinete exterior con agua tibia y detergente líquido suave. Aclare bien y seque con un paño suave y limpio.

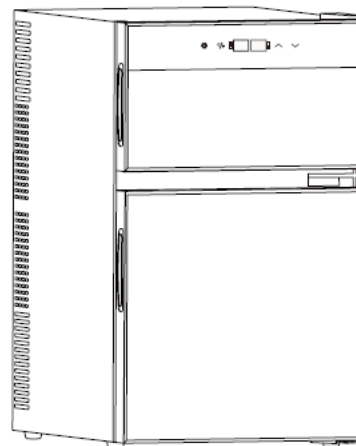

Ventilación

Cuando se coloca un refrigerador TE, la ventilación debe ser considerada seriamente, por favor refiérase a lo siguiente:


Se debe dejar un mínimo de 200cm³ para la ventilación

La distancia entre la pared y el lado del refrigerador debe ser de al menos 20mm


La parte trasera debe dejarse al menos 50mm para el flujo de aire

El aire que pasa no debe ser precalentado

Todo el sistema de refrigeración debe ser considerado en la ventilación

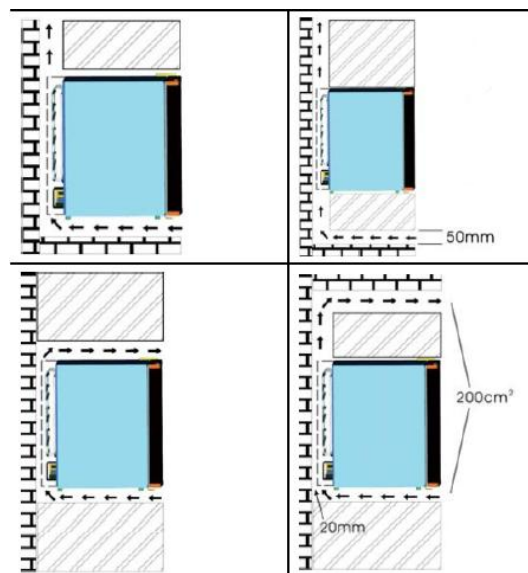

ESQUEMA ELÉCTRICO

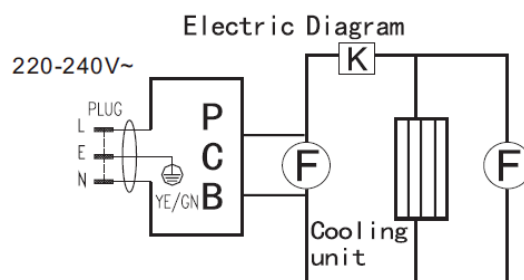

DATOS TÉCNICOS

Modelo : XI-CAVA24D

Capacidad neta (litros) : 65.5

Tensión (V): 100-240

Frecuencia (Hz): 50/60

Potencia nominal (W): 130

Dimensión (mm):430*520*740

Embalaje (mm): 475*565*775

Peso neto (kg): 19.5

Peso bruto (kg): 23

Aprobación: CB/CE

Eliminación correcta de este producto



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico.

En su lugar, debe llevarse al punto de recogida de residuos adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, su servicio de eliminación de residuos domésticos o la parada donde compró el producto.

ADVERTENCIAS

1. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
3. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si se les ha supervisado o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su fabricante, por su servicio técnico o por personas con cualificación similar, con el fin de evitar un peligro.
5. Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del aparato, éste debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.
6. Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado o dañado.
7. No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la trasera del aparato.
8. Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura incorporada libres de obstrucciones.
9. No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
10. No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de bebidas del aparato, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante.
11. No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con propelente inflamable, en este aparato propelente en este aparato.
12. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar los aparatos refrigerantes.
13. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares como
 - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial residenciales;
 - entornos de tipo cama y desayuno;
 - restauración y aplicaciones similares no relacionadas con la venta al por menor.
14. Para evitar la contaminación de la bebida, respete las siguientes instrucciones:
 - Abrir la puerta durante mucho tiempo puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
 - Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con la bebida y los sistemas de drenaje.
 - Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 h, enjuague el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
 - Si el aparato frigorífico se deja vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar la aparición de moho en el interior del para evitar la aparición de moho en el interior del aparato.

Nota: Este aparato contiene un agente espumante inflamable, el ciclopentano. Por favor, evite el contacto con el fuego cuando lo transporte y lo utilice.

Si el aparato se estropea, solicite el servicio de un profesional.

Cuando se deshaga de él, envíelo a la estación de desechos local designada.

