MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: XI-GL44

MADE BY XION

DESCRIPCION

Datos eléctricos : 220-240V 50-60Hz - 1850-2200W - 1.7L

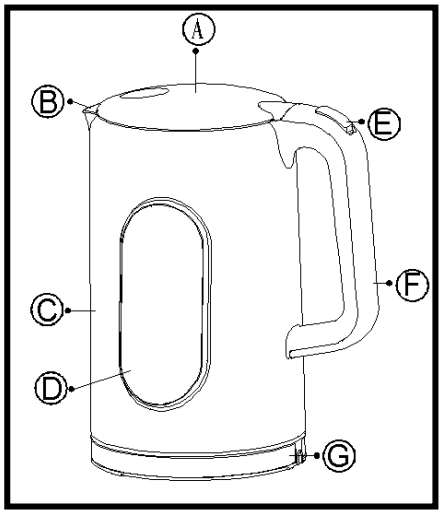

A Tapa
B Filtro
C Carcasa PP
D Panel PCB
E Tapa de arranque
F Asa
G Base

1.Icono de temperatura
2.40℃(Leche)
3.70℃ (Miel)
4.80℃ (Verde)
5.90℃ (Café)
6.Botón de aumento/disminución de la temperatura
7.Mantener caliente
8. Encendido (ON/OFF)

Instrucciones de uso

Antes de utilizar este producto, compruebe si la toma de corriente y la potencia son adecuadas.
No exceda la línea máxima de la marca (1700ml)
Se sugiere hervir dos veces para limpiar la olla interior cuando se utilice por primera vez

1. Coloque el hervidor en una superficie horizontal para su uso.
2. Abra la tapa y vierta agua en la hervidora
3. Conecte con la corriente, entre en la interfaz de ajuste y pulse el botón para hervir agua (puede seleccionar la temperatura de ajuste que necesite en la interfaz de ajuste).
4. Retira el hervidor para la infusión.

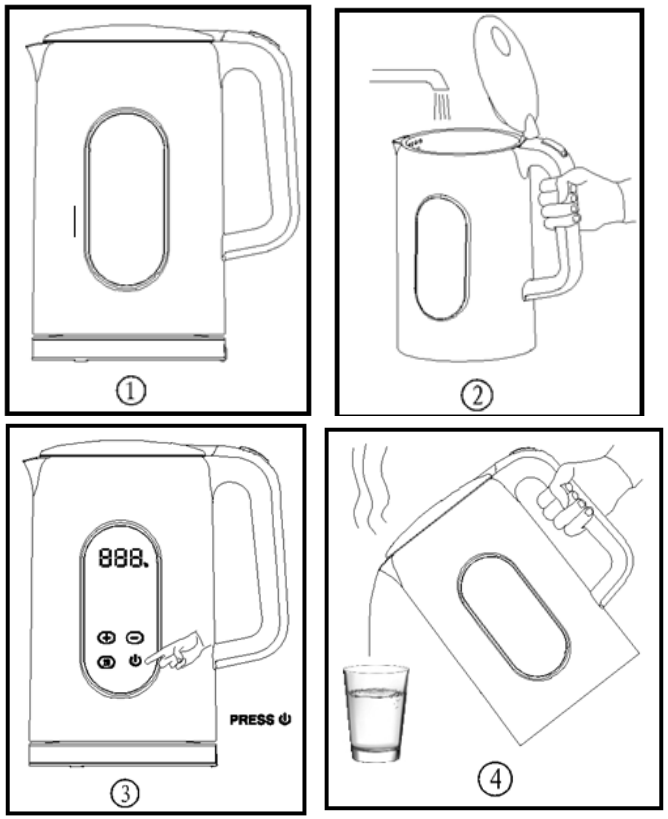

Cuando utilice su hervidor, debe seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes : .

1. Lea todas las instrucciones cuidadosamente y a fondo, antes de cualquier operación de la tetera.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
3. Antes de conectar la hervidora, compruebe si el voltaje indicado en el aparato (parte inferior de la hervidora y unidad base) se corresponde con el voltaje de red de su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice la hervidora.
4. Apague y desenchufe de la toma de corriente antes de llenar, vaciar o limpiar, o cuando no esté en uso.
5. No llene en exceso ya que puede salir agua hirviendo, el indicador de nivel máximo. Llene sólo con agua fría.
6. Para evitar incendios. No utilice el aparato en presencia de vapores explosivos y/o inflamables. Por ejemplo, no utilice ni coloque ninguna parte de este aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno caliente.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera. No deje que el cable toque superficies calientes.
8. No tire nunca del cable, ya que podría dañarlo y provocar una descarga eléctrica.
9. Si el cable o el enchufe están dañados, o después de que el aparato funcione mal o se caiga o se dañe de alguna manera, devuelva el aparato completamente a su agente de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
10. Evite tocar la superficie de la tetera caliente, use el asa y los mandos.
11. Para evitar posibles daños por el vapor, no mire hacia el caño cuando utilice la tetera.
12. Si se utiliza sobre muebles de madera, utilice una almohadilla protectora para evitar dañar los acabados delicados.
13. Para evitar quemaduras, asegúrese siempre de que la tapa está correctamente colocada antes de usarla.
14. Pueden producirse escaldaduras si se quita la tapa mientras se calienta
15. Retire y vuelva a colocar la tapa con cuidado cuando esté caliente.
16. Extreme las precauciones al mover la hervidora con agua caliente. No levante nunca la hervidora por la tapa. Utilice siempre el asa del cuerpo.
17. No encienda la hervidora si está vacía.
18. Para evitar riesgos eléctricos, no sumerja la hervidora, la base de alimentación ni el cable en ningún líquido. .
19. Utilice el hervidor sólo con la unidad base suministrada. No utilice la unidad base para otros fines.
20. La hervidora no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea hervir agua. Otros líquidos o alimentos pueden contaminar el interior de la hervidora。
21. Mientras hierve el agua o poco después de que hierva, asegúrese de no intentar abrir la tapa para evitar que el vapor le escalde la mano.
22. Evite que el líquido salpique la pantalla LCD y las teclas pulsadas durante el funcionamiento. Debido a que el agua posiblemente puede sumergirse en el producto, hace que la función sea inusual.
23. Por favor, no tiene que añadir sobrepasa el volumen máximo de agua el agua, porque esto tiene la posibilidad de dañar el producto, hace que el movimiento del producto a aparecer exceptionally.
24. Por favor, limpie regularmente la descalcificación o los residuos del fondo de la olla, porque esto posiblemente puede afectar el uso normal del producto.
25. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.
26. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si han sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
27. Los niños no deben jugar con el aparato.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Instrucciones de uso

1. Antes del uso trabajos preparatorios：

（1）Antes del primer uso，llenar la tetera con agua limpia hasta la máxima capacidad y hervir. Desechar el agua y repetir el proceso.

（2）La tetera debe estar siempre desenchufada al llenarla o añadir agua

（3）Llene la hervidora con agua hasta el nivel deseado. No la llene en exceso o correrá el riesgo de derramar o escupir. El indicador de nivel de agua le ayudará a medir la cantidad correcta.）. El indicador de nivel de agua le ayudará a medir la cantidad correcta.））. El indicador de nivel de agua le ayudará a medir la cantidad correcta. Puede llenar el hervidor a través de la boquilla o después de abrir la tapa. No olvide cerrar la tapa después de llenar, de lo contrario el hervidor no se apagará automáticamente después de su uso.

（4）No llene con más de 1,7 litros de agua（hasta la indicación de «máx»)

（5）Se ha instalado una desconexión automática de seguridad para la protección contra el sobrecalentamiento，se activará si la hervidora se enciende cuando no contiene suficiente agua. Asegúrese siempre de que el agua dentro de la hervidora cubra la marca mínima en el indicador del nivel de agua. Si la desconexión automática de seguridad se ha activado, apague la hervidora））. ha funcionado, apague el hervidor, desconéctelo de la toma de corriente y deje que se enfríe durante 5 a 10 minutos. Luego vuelva a llenarlo y enciéndalo, el hervidor funcionará con normalidad.

（6）Después de hervir, la hervidora se apaga automáticamente.

Desconecte la hervidora de la red eléctrica.

No abra la tapa cuando vierta agua

Si la hervidora se llena en exceso, puede salir agua hirviendo.

El hervidor sólo debe utilizarse con el soporte suministrado.

（7）Este aparato está diseñado para su uso en el hogar y aplicaciones similares, tales como:

- áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- habitaciones de huéspedes

Funcionamiento básico:

1 Icono de temperatura：Muestra la temperatura en tiempo real y de ajuste。

2 LECHE: En la interfaz de ajuste, pulse LECHE brevemente para entrar en el modo de temperatura correspondiente 40℃。

3 Miel: En la interfaz de ajuste, pulse brevemente MIEL para acceder al modo de temperatura correspondiente 70℃。.

4 VERDE: En la interfaz de ajuste, pulse brevemente VERDE para entrar en el modo de temperatura correspondiente 80℃。

5 CAFÉ: En la interfaz de ajuste, pulse brevemente COFFEE. entrar en el modo de temperatura relevante 90℃。

6 botón de aumento/disminución de la temperatura: una sola pulsación, ajuste de 40 a 100 ℃ cada 5 ℃ según el nivel.

7. Tecla “Keep Warm”: En la interfaz de configuración, pulse la tecla una vez y el zumbador sonará y la luz parpadeará. Al mismo tiempo, después de seleccionar la temperatura deseada pulsando el botón de aumento/disminución o seleccionando directamente el botón LECHE, MIEL, VERDE, CAFÉ en la interfaz de configuración, entrará automáticamente en el estado de mantenimiento del calor. El tiempo de mantenimiento del calor es de 2 horas. Cuando la temperatura del agua es inferior al valor establecido de unos 5 grados, el calor se reanudará hasta 2 horas.

8 Botón de encendido: En la interfaz de ajuste, pulse brevemente. y el zumbador sonará «DI», y la temperatura mostrará 100℃, los cuatro botones se iluminan. El icono de temperatura muestra la temperatura actual en tiempo real y entra en estado de ebullición. Después de hervir, el zumbador sonará

Estos tres botones se apagan y el indicador de temperatura se apaga después de 30 segundos. El botón de encendido se enciende.

9 En el estado de mantener caliente, después de hervir el agua a la temperatura ajustada, se inicia la función de memoria. Dentro de diez veces de levantar la tetera, la temperatura del agua de la tetera no debe ser inferior a 8 grados por debajo del valor ajustado para cada vez, y la memoria es efectiva, es decir, el mantener caliente sigue funcionando y el tiempo de mantener caliente continúa hasta la última vez. En caso contrario, salga del mantenimiento del calor.

Cómo cuidar su hervidor

Limpie el exterior de la hervidora con un paño suave y húmedo o una esponja . Elimine las manchas difíciles con un paño humedecido con detergente líquido suave. No utilice estropajos abrasivos o potentes

Nunca sumerja la tetera en agua u otros líquidos.

De vez en cuando, dependiendo de la naturaleza de su suministro de agua, se forma de forma natural un depósito de cal hervida que puede encontrarse en su mayor parte adherido al elemento calefactor, reduciendo así la eficiencia del calentamiento. .

La cantidad de cal depositada（y la consiguiente necesidad de limpiar o descalcificar） depende en gran medida de la dureza del agua de su zona y de la frecuencia de uso. .

La cal hervida no es perjudicial para la salud. Pero si se vierte en la bebida, puede darle un sabor a polvo. Por lo tanto, la tetera debe descalcificarse periódicamente como se indica a continuación

Descalcificación

En condiciones normales de uso, generalmente es necesario limpiar y descalcificar al menos dos veces al año, el método específico es el siguiente:

1. Mezcle diariamente vinagre con agua en una proporción de 1:2, llene la tetera (el nivel de agua más alto) para empezar a hervir agua, y espere a que la tetera hierva

2. Dejar la mezcla durante 12 horas.

3. Vierte la mezcla.

4. Llene agua limpia hasta el nivel más alto de agua y reinicie la función de ebullición.

5. La cal y la mezcla se han eliminado y la limpieza del hervidor se ha completado.