

XION

MANUAL DE INSTRUCCIONES

XI-GLASSCLEAN

LIMPIADOR / ASPIRADOR DE VENTANAS

EASY CLEAN



- Introducción
- Descripción general de los componentes
- Cómo cargar el limpiador de ventanas
- Cómo ensamblar la botella rociadora
- Cómo ensamblar el limpiador de ventanas
- Inicio rápido
- Cómo desarmar la botella rociadora
- Cómo limpiar el limpiador de ventanas y la botella rociadora
- Preguntas frecuentes
- Limpieza y mantenimiento
- Precauciones

Introducción

1. Uso general

El aparato está diseñado para el propósito específico de limpieza de ventanas, espejos y azulejos. El uso del aparato para cualquier otro propósito está estrictamente prohibido y puede causar daños al aparato o lesiones personales. El fabricante no se hace responsable de ningún daño o lesión causados por un uso inadecuado.

2. Instrucciones previas al uso

Antes de usarlo, retire todos los materiales del embalaje y verifique que el aparato esté completo y sin daños. El aparato se entrega con la batería cargada aproximadamente al 70 %. Se recomienda cargar completamente el aparato antes de su primer uso. El fabricante no se hace responsable de ningún daño o mal funcionamiento que resulte del incumplimiento de estas instrucciones.

3. Seguridad operativa

Siga siempre las precauciones de seguridad y las directrices operativas recomendadas. El aparato debe utilizarse únicamente en superficies lisas, húmedas y previamente higienizadas. El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso del aparato en superficies inadecuadas o por no mantener el aparato correctamente.

4. Cuidado de la batería y carga

El fabricante no se hace responsable de ningún daño o mal funcionamiento causado por el uso de cargadores de terceros o por un cuidado inadecuado de la batería. Utilice siempre el cargador proporcionado y no deje la batería cargando sin supervisión. Para largos períodos sin uso, almacene el aparato con la batería cargada aproximadamente al 70 %. No seguir estas recomendaciones es causal de anulación cualquier garantía aplicable.

5. Garantía y responsabilidad

Este producto está cubierto por una garantía limitada contra defectos de fabricación. La garantía no cubre daños causados por mal uso, mantenimiento inadecuado o uso de accesorios de terceros. El fabricante no se hace responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes, incluidos, entre otros, daños a la propiedad o lesiones personales.

6. Condiciones ambientales

No almacene el aparato bajo la luz solar directa, en ambientes húmedos o a temperaturas extremas. El fabricante no se hace responsable por los daños causados por un almacenamiento inadecuado.

7. Cambios en el producto

El fabricante se reserva el derecho de modificar el producto, sus características, embalaje y documentación en cualquier momento sin previo aviso. Los usuarios deben consultar la versión más reciente del manual para obtener la información actualizada.

8. Eliminación de la batería

El aparato contiene baterías recargables. No deseche las baterías en el fuego ni las exponga a temperaturas extremas para evitar el riesgo de explosión. Elimine las baterías de acuerdo con la normativa local.

Descripción general de los componentes





Especificación	Valor
Tamaño del producto:	7.48 x 10.24 x 9.45 in
Voltaje/Potencia nominal:	3.7 V / 16 W
Capacidad de la batería:	2200 mAh
Cable:	3.94 pulgadas
Peso neto:	1.45 lb
Potencia de succión:	2000 Pa
Nivel de impermeabilidad:	IPX4
Capacidad del pulverizador:	8.28 oz
Capacidad del tanque de agua sucia:	6.76 oz
Tiempo de funcionamiento:	< 40 min
Tiempo de carga:	≥ 3 h

Cómo cargar el limpiador de ventanas



1. Inserte un extremo del cable de carga en el puerto de carga del limpiador de ventanas y el otro extremo en la fuente de alimentación.



2. La luz indicadora se vuelve roja y comienza a parpadear.



3. Despues de aproximadamente 3 horas.



4. La luz indicadora permanece encendida de forma continua, lo que significa que el limpiador de ventanas está completamente cargado.

Cómo ensamblar la botella rociadora



1. Tire de la tira del paño e inserte el soporte del paño de limpieza en el bolsillo.



2. Inserte la manguera en el soporte del paño de limpieza desde la parte trasera y luego gire el anillo de rosca para ajustarlo.



3. Agregue agua a la botella rociadora.



4. Inserte la manguera y gírela para ajustar el soporte del paño de limpieza.



5. Gire la boquilla rociadora para seleccionar el modo de pulverización. A medida que ajusta la boquilla, el chorro cambia de una columna de agua a una fina niebla.

Cómo ensamblar el limpiador de ventanas

Presione la hebilla en el cabezal de aspiración y empuje el cabezal hacia el interior de la máquina.



Nota: Antes de comenzar, asegúrese de que la batería esté completamente cargada



Inicio rápido



1 - Mantenga presionado el botón de encendido durante 1-2 segundos para encender el dispositivo.



4 - Coloque el cabezal de aspiración sobre la superficie lisa y húmeda y deslícelo lentamente hacia abajo.

2 - Rocíe el limpiador sobre la superficie a limpiar.



5 - Cuando el tanque de agua sucia esté lleno, abra el tapón de salida de agua para vaciarlo.



3 - Use un paño para ventanas para esparcir uniformemente el limpiador.



6 - Presione el botón de encendido para apagar el aspirador.

NOTA
No coloque el dispositivo en posición inclinada si contiene agua.

Cómo desarmar la botella rociadora



1. Gire el soporte del paño de limpieza para retirarlo.



2. Vacíe el agua.



3. Gire el cabezal rociador para quitar la boquilla desde la parte trasera.



4. Estire el bolsillo de la tira de paño y retire la tira de paño.

Cómo limpiar el limpiador de ventanas y la botella rociadora



1 - Presione el botón y retire el cabezal de aspiración.

2 - Presione el botón de liberación del tanque de agua sucia y retire el tanque.



3 - Abra el tapón de salida de agua.

4 - Vierta el agua sucia por la salida.



5 - Retire el paño de limpieza.




6 - Retire el soporte del paño de limpieza.



7 - Gire para quitar el cabezal rociador.



8 - Vierta el agua restante de la botella.

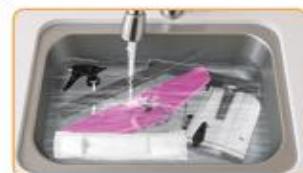

9 - Lave el raspador de silicona, el cabezal de aspiración, el tanque de agua sucia, el paño de limpieza, el soporte del paño y el cabezal rociador con agua corriente.



10 - Llene el tanque de agua sucia con agua limpia a través de la entrada de agua y luego vacíelo. Repita hasta que el tanque esté limpio.



11 - Deje secar todas las piezas al aire en un mismo lugar.



NOTA

No llimpie la unidad principal con agua para evitar daños al producto.
Simplemente límpielo con un paño seco.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no responde mi máquina cuando presiono y mantengo el botón durante mucho tiempo? Si la máquina no se enciende, verifique primero que la luz indicadora roja esté parpadeando. Luego, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 1-2 segundos. Si aún no funciona, por favor comuníquese con el servicio técnico

¿Por qué mi aspiradora no limpia a fondo? Limpie y seque el cabezal de aspiración antes de usarlo y asegúrese de que esté limpio.

¿Qué debo hacer si el agua del tanque de agua sucia se llena y se desborda? Cuando el nivel de agua supere la marca de “máx” en el tanque, abra el tapón en la parte inferior del tanque para asegurarse de que el agua sucia se descargue a tiempo.

Limpieza y mantenimiento

◊ Limpieza de la boquilla y el tanque de agua

1. Despues de cada uso, vacíe el agua sucia del tanque a través de la salida de agua.
2. Enjuague bien el tanque con agua limpia para eliminar cualquier residuo.
3. Limpie regularmente la boquilla para garantizar un buen flujo de agua. Use un cepillo suave o paño para eliminar la suciedad u obstrucciones.
4. Deje secar todas las piezas antes de volver a armar el aparato.

◊ Limpieza del paño limpia vidrios

1. Retire y limpie el paño después de cada uso. Lávolo con detergente suave en agua fría para mantener su efectividad.
2. No utilice blanqueador ni suavizantes, ya que podrían dañar el paño y afectar su rendimiento.
3. Cuelgue el paño para secar al aire. Evite retorcerlo, ya que esto podría dañar la tela

◊ Puerto de carga y cuidado de la batería

1. Verifique periódicamente que el puerto de carga no tenga polvo ni residuos que interfieran con la conexión.
2. Limpie el puerto de carga y los contactos de la batería con un paño seco y limpio para asegurar una carga adecuada.

◊ Mantenimiento general

1. Verifique regularmente el desgaste de las piezas, especialmente el raspador de silicona, la boquilla y los sellos.
2. Si alguna parte está dañada o el aparato presenta fallas, deje de usarlo de inmediato y contacte al servicio de atención al cliente para recibir asistencia.

❖ Sugerencias y consideraciones de mantenimiento

1. **Limpieza del tanque de agua:** Debe limpiarse a fondo, especialmente si se usaron agentes de limpieza o agua con cal. No hacerlo puede provocar acumulación de residuos que afectan el rendimiento y reducen la vida útil del aparato. Revise el tanque por si hay residuos.
2. **Problemas con la boquilla y el flujo de agua:** Si el flujo es débil o hay obstrucciones, revise y limpie la boquilla y los tubos. Se recomienda usar herramientas especializadas como un cepillo de cerdas suaves para limpiar el cabezal rociador y evitar daños por limpieza incorrecta.
3. **Mantenimiento del paño de limpieza:** Si el paño no se lava adecuadamente, puede desarrollar bacterias y disminuir su eficacia. Lávolo solo con agua fría y detergente suave. Evite el uso de agua caliente o detergentes agresivos, ya que acortan su vida útil.
4. **Mantenimiento del puerto de carga y la batería:** Mantener el puerto limpio y seco es clave para prevenir problemas de carga. Evite sobrecargar o dejar conectado el aparato durante mucho tiempo. Revise regularmente el estado de la batería. Si no se va a usar por un tiempo, guárdelo con la batería cargada entre un 40 % y 60 %.
5. **Mantenimiento de otros componentes:** Inspeccione regularmente las piezas con desgaste, como el raspador de silicona y los sellos. Sustituya de inmediato las piezas dañadas para asegurar el funcionamiento óptimo.

Precauciones

- ◊ **Usar solo el dispositivo para su propósito previsto** (*limpieza de ventanas, espejos y azulejos*)

Antes del uso

1. Retire todos los materiales del embalaje y verifique que el aparato esté completo y sin daños.
2. La batería del aparato está cargada aproximadamente al 70% al momento de la entrega. Por lo tanto, se recomienda cargar completamente el aparato antes de su primer uso.

3. Asegúrese siempre de que el tanque de agua esté correctamente sujetado a la unidad antes de usarla.
4. Verifique que la boquilla esté bien posicionada y ajustada para un flujo de agua adecuado.
5. Use agua limpia a temperatura ambiente en el tanque. No utilice detergentes ni productos químicos que puedan dañar el aparato o afectar su rendimiento.
6. No intente limpiar ventanas con suciedad excesiva, grasa u otras sustancias que puedan obstruir la boquilla o dañar el aparato.

Durante el uso

1. Se recomienda usar limpiadores con poca espuma.
2. Mantenga el limpiador de ventanas en posición vertical para evitar fugas del tanque o la boquilla.
3. Después de rociar el detergente sobre la superficie, extiéndalo uniformemente.
4. Use el aparato solo en superficies lisas, húmedas y previamente limpias. De lo contrario, el raspador de silicona se desgastará o dañará.
5. Mantenga siempre un buen agarre del mango para asegurar una operación segura y eficaz.
6. Evite rociar agua cerca de enchufes o fuentes eléctricas para prevenir riesgos eléctricos.
7. No aspire más de 150 ml de líquido. No llene en exceso el tanque de agua sucia y asegúrese de que esté bien sellado para evitar fugas durante el uso.

Después del uso

1. Apague el interruptor después de usar.
2. No almacene el aparato bajo la luz solar directa ni en ambientes húmedos para evitar daños.
3. Asegúrese de que el dispositivo se haya enfriado antes de guardarlo tras un uso prolongado.

Cuidado de la batería (para modelos inalámbricos)

1. Use siempre el cargador provisto y evite cargadores de terceros para garantizar la seguridad de la batería.
2. Cargue completamente la batería antes de usar el limpiador de ventanas por primera vez.

3. No deje la batería cargando sin supervisión durante períodos prolongados para evitar sobrecalentamiento o daños.
4. Si no va a usar el aparato durante un tiempo prolongado, almacénelo con la batería cargada alrededor del 70%.
5. Este producto contiene baterías recargables. No arroje las baterías al fuego ni las exponga a altas temperaturas para evitar el riesgo de explosión.