

XION>
MANUAL DE INSTRUCCIONES

CEPILLO ALISADOR

MODELO : XI-GLOWLISS




MADE BY XION

ESPECIFICACIONES

Característica	Descripción
Alimentación	AC: 100–240 V, 50/60 Hz, 68 W
Tamaño del cilindro	1.5 pulgadas (38 mm) de diámetro
Temperatura predeterminada	410 °F máx (110V) / 210°C max (220V)
Cable de alimentación	2 m (8.2 pies) con cable giratorio de 360°
Peso del producto	306 g
Peso del embalaje	480 g
Longitud del producto	11.08 pulgadas
Tipo de cilindro	Revestimiento cerámico
Tecnología de calentamiento	Doble PTC

Elementos del producto

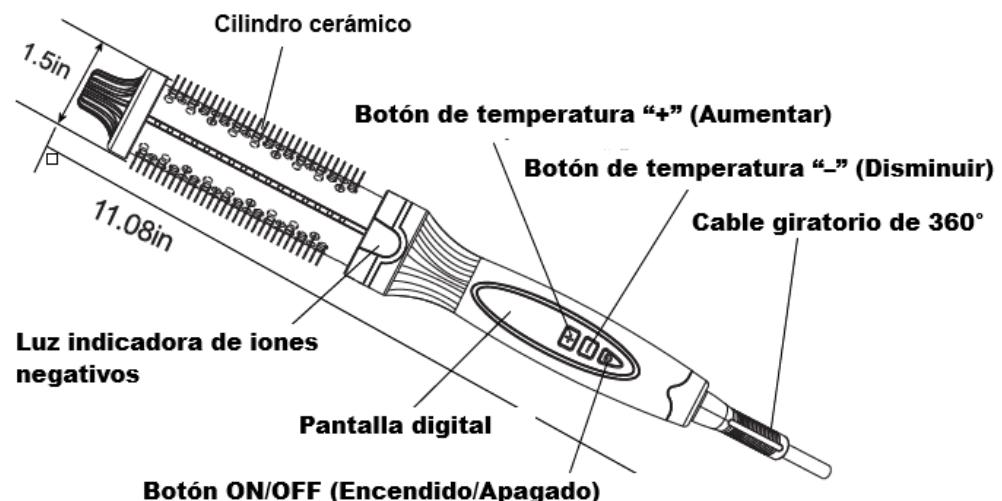

CÓMO USAR

Encendido:

Cuando el cable de alimentación está conectado a la fuente eléctrica y el tubo digital muestra "OFF", presione la tecla "ON/OFF" durante 0.5 segundos para encender el producto.

El tubo digital mostrará 355 °F (la configuración predeterminada es 355 °F en Fahrenheit), la lámpara de iones negativos se iluminará en azul y la placa de aluminio comenzará a calentar.

Ajuste de temperatura: cuando el producto está encendido, presione la tecla "+" una vez para aumentar la temperatura en un nivel (20 °F), y presione la tecla "-" una vez para disminuirla en un nivel (20 °F). El rango de temperatura va de 265 a 410 °F.

Apagado:

Cuando el producto está encendido, mantenga presionada la tecla "OFF" durante 2 segundos. El producto se apagará y el tubo digital mostrará "OFF".

Apagado automático después de una hora de funcionamiento.

Función de tecnología de iones negativos:

- Elimina el frizz.
 - Deja el cabello suave, sedoso y brillante.
 - Repara el cabello dañado.
 - Reduce la estática.
 - Sella y suaviza las puntas abiertas.
 - Retiene la humedad.
-

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso, el aparato es fácil de almacenar. Simplemente guárdelo en su caja una vez que el cepillo se haya enfriado. Mantenga la caja fuera del alcance de los niños y guárdela en un lugar seco y seguro. No tire ni fuerce el cable en las conexiones del enchufe.

ADVERTENCIA: POR SU SEGURIDAD, DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN CUANDO NO ESTÉ UTILIZANDO EL CEPILLO.

CONSEJOS DE USO

NOTA:

1. Asegúrese de que su cabello esté completamente seco antes de usar.
 2. Tenga cuidado durante el uso, no toque la parte caliente.
 3. En la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes internas permanecen con corriente incluso si el interruptor está en posición "OFF".
-

1. Enchufe el aparato en una toma eléctrica estándar (100–240 V) y enciéndalo.
2. Cambie a encendido/apagado; el aparato se calentará rápidamente en 30 segundos.
3. Cuando apague el aparato, **NO TIRE DEL CABLE** para desenchufarlo.

OPERACIÓN CORRECTA: agarre firmemente el enchufe para retirarlo de la toma eléctrica.

PRECAUCIÓN

- Nunca tire ni tuerza el cable de alimentación.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Revise siempre el cable por posibles daños.
- Deje de usarlo inmediatamente si se observa daño o si el aparato deja de funcionar o funciona de forma intermitente.

NOTA: Cuando use aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, ¡SIEMPRE DEBEN SEGUIRSE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD!

Incluyendo las siguientes:

1. Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. ¡Nunca lo use mientras se baña!
3. No coloque ni almacene el aparato cerca de lugares con agua, donde pueda caer o ser sumergido en una bañera o lavabo.
4. No lo coloque ni sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. No lo toque ni lo saque sin haberlo desenchufado primero.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones, el aparato **nunca debe dejarse desatendido después de enchufarse.**

1. Debe ser estrictamente supervisado cuando el aparato sea usado por personas con dificultades para manejar electrodomésticos o cuando se utilice cerca de niños.
2. ¡Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato!
3. No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
4. Utilice el aparato solo para el uso previsto, según lo descrito en este manual. Nunca lo use con accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
5. Nunca opere este aparato si el cable o el enchufe están dañados. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca lo use mientras duerme.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
8. No lo use al aire libre ni lo opere donde se utilicen aerosoles (productos en spray) o donde se administre oxígeno.
9. No use un cable de extensión con este aparato.
10. No deje que sus ojos o la piel desnuda toquen la superficie caliente mientras está en funcionamiento.
11. No coloque la plancha caliente directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente y enchufada.