




MANUAL DE USUARIO

Campana extractora

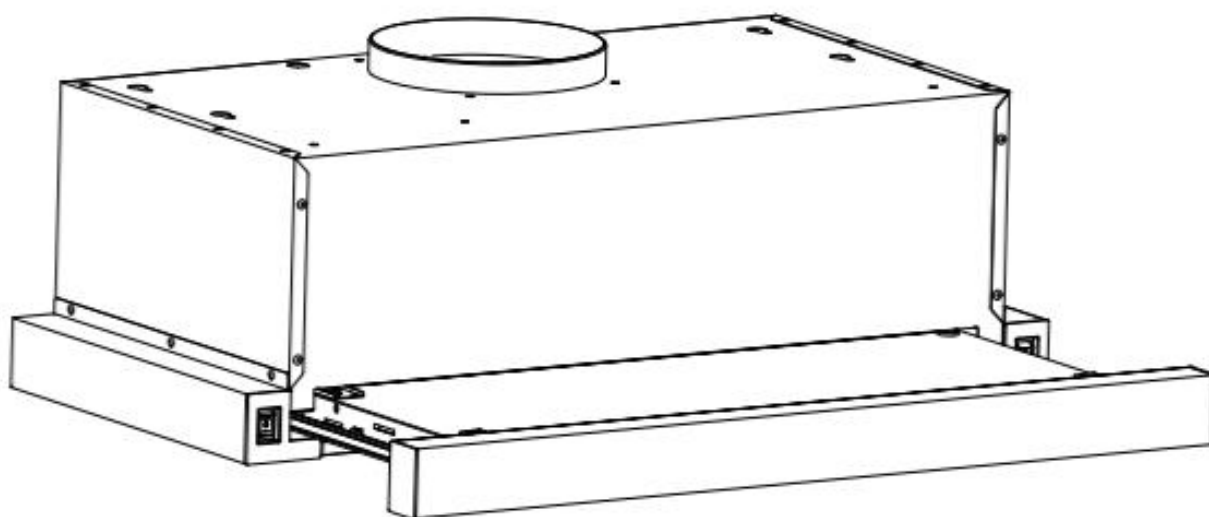

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Estimado cliente:

Felicitaciones por la compra de este aparato. Lea atentamente las siguientes instrucciones y síguelas para evitar posibles daños. No asumimos ninguna responsabilidad por daños causados por el incumplimiento de las instrucciones o por un uso inadecuado.

Contenido

Instrucciones de seguridad	1
Instalación	2
Panel de control y funciones clave	5
Limpieza y mantenimiento.....	6
Solución de problemas.....	6
Notas sobre la protección del medio ambiente.....	7
Desecho	7

Este aparato está destinado únicamente al uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Gracias por adquirir esta campana extractora. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la campana extractora y guárdelo en un lugar seguro.
- El trabajo de instalación debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente. Antes de utilizar la campana extractora, asegúrese de que el voltaje (V) y la frecuencia (Hz) indicados en la campana extractora sean exactamente los mismos que el voltaje y la frecuencia de su hogar.
- El fabricante y el agente no serán responsables de los daños causados por una instalación y un uso inadecuados.
- Los niños menores de 8 años no deben utilizar la campana extractora.

El aparato no está diseñado para uso comercial, sino solo para uso doméstico y entornos similares.

- La campana extractora y su malla filtrante deben limpiarse periódicamente para mantenerlas en buen estado de funcionamiento.
- Antes de limpiarla, desconecte la alimentación principal.
- Limpie la campana extractora de acuerdo con el manual de instrucciones y evite que se queme.
- No arroje la campana extractora al fuego.
- Si el aparato no funciona con normalidad, póngase en contacto con una empresa especializada.

Este aparato solo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales limitadas y/o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido instruidos en el uso del aparato por una persona responsable que comprenda los riesgos asociados.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

Si la campana extractora se utiliza al mismo tiempo que aparatos que queman gas u otros combustibles, la habitación debe estar adecuadamente ventilada.

- No arroje fuego debajo de la campana extractora. Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utilizan con aparatos de cocina.


Consejos importantes sobre la instalación

- El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utilice para extraer humos de aparatos que queman gas u otros combustibles (no se aplica a aparatos que solo descargan el aire de regreso a la habitación)
- Se deben cumplir las normas relativas a la descarga de aire.


INSTALACIÓN

TIPO DE INSTALACIÓN UNO


La campana extractora debe colocarse a una distancia de 65-75 cm de la superficie de cocción para obtener el mejor efecto. Ver imagen 1.

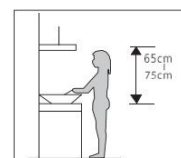


Pic 1

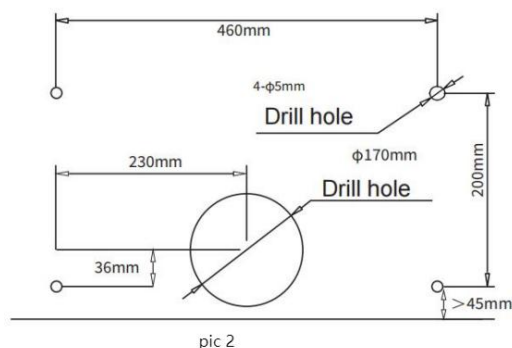

pic 2

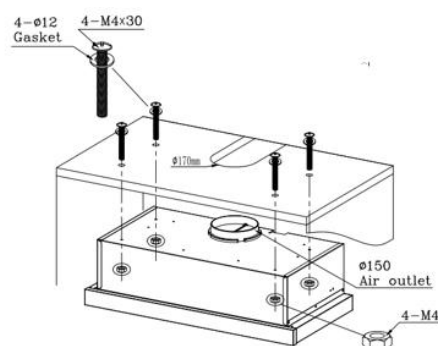

pic 3


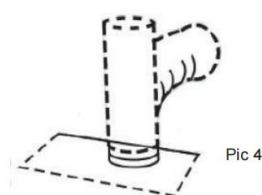


Pic 4

Nota: La ilustración es una imagen de referencia, su aparato podría diferir

- Perfore 4 agujeros de $\varnothing 5$ mm y un agujero de $\varnothing 170$ mm en la parte inferior del armario colgante según la Imagen 2 y la Imagen 3.
- Abra los filtros, mantenga la campana alineada, inserte los tornillos y el tapón de goma hinchable, apriete los tornillos. Fije los filtros.
- Una vez colgada la campana, instale el conducto de salida flexible opcional ($\varnothing 150$ mm) en la salida de aire situada en la parte superior de la campana (imagen 4). Si es necesario, inserte la segunda parte del conducto flexible en la abertura preparada en la pared.
- Conecte el cable de alimentación a la toma de pared.

TIPO DE INSTALACIÓN DOS

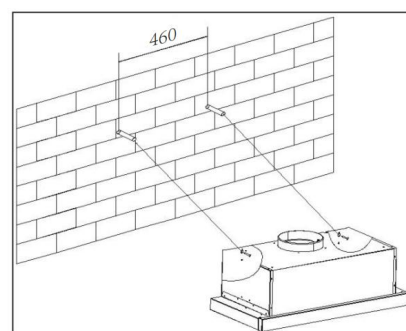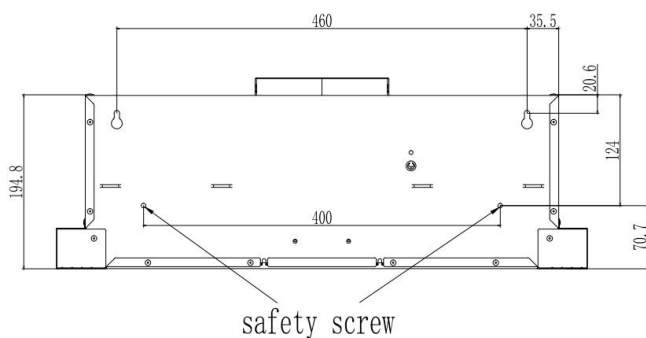

Nota: La ilustración es una imagen de referencia, su aparato podría diferir

- Para instalar en la pared, taladre dos agujeros de Ø8 mm en un lugar adecuado de acuerdo con la distancia entre centros de los agujeros en la parte posterior de la campana extractora.
- Inserte la tuerca en los agujeros.
- Inserte los tornillos en las tuercas y apriételos. Coloque la campana extractora sobre los tornillos apretados.
- Fije la campana extractora con tornillos de seguridad. Las dos rejillas de seguridad están situadas en la carcasa trasera y tienen un diámetro de 6 mm.
- Coloque la válvula unidireccional en la campana extractora.

Instalación (Ventilación interior)

Si no tiene salida al exterior, no se requiere tubo de escape y la instalación es similar a la que se muestra en la sección “Instalación (Ventilación exterior)” .


Instalación del filtro de carbón y cambio del filtro de carbón

Nota: El filtro de carbón no está incluido.

Para el modo de recirculación recomendamos el uso de un filtro de carbón, que libera los humos de la cocina del olor. El filtro de carbón consta de dos casetes llenos de carbón, montados a la izquierda y a la derecha de la abertura de succión del motor. Para el montaje, consulte la imagen.

Para montar el filtro de carbón, siga estos pasos:

1. Primero retire los filtros de aluminio
2. Coloque el filtro de carbón a ambos lados del motor frente a las aberturas de succión
3. En el medio del filtro hay un receptáculo y en el ventilador un inserto adecuado
4. Si el filtro está colocado correctamente, puede fijarlo con un pequeño movimiento de giro
5. Luego vuelva a insertar el filtro de grasa

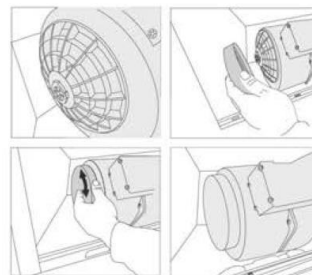


Nota: La ilustración es una imagen de referencia, su aparato podría diferir

PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES PRINCIPALES

1. interruptor de motor



2. interruptor de lámpara

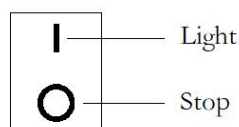

Nota: La ilustración es una imagen de referencia, su aparato podría diferir

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Apague la campana extractora antes de realizar tareas de limpieza y mantenimiento y desenchufe el aparato de la toma de corriente. Las superficies exteriores son propensas a rayarse y mancharse. Por lo tanto, no utilice limpiadores abrasivos y elimine cualquier residuo alcalino o ácido (jugo de limón, vinagre) inmediatamente después de la limpieza.


Panel de control

El panel de control se puede limpiar con un paño húmedo y un detergente lavavajillas suave. Antes de limpiarlo, asegúrese de que el paño esté limpio y bien escurrido. Utilice un paño seco y suave para eliminar el exceso de humedad después de la limpieza.

Limpieza mensual del filtro de grasa

Limpiar el filtro cada mes puede evitar cualquier riesgo de incendio. El filtro acumula grasa, humo y polvo, por lo que afecta directamente a la eficiencia de la campana extractora. Si no se limpia, los residuos de grasa (potencialmente inflamables) se saturarán en el filtro. Límpielo con detergente de limpieza doméstico.

Panel de control táctil LED

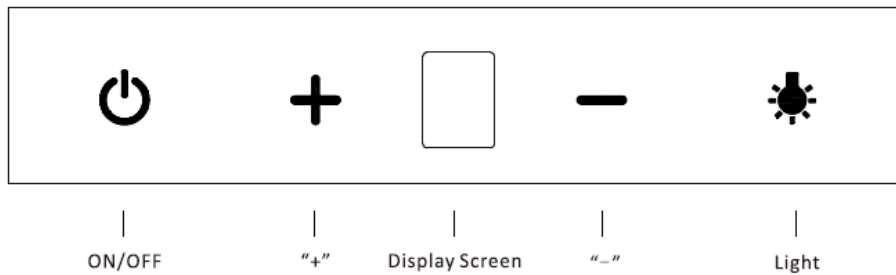

La pantalla muestra **8** cuando está encendido. Las luces indicadoras están encendidas y se apagarán después de 1 segundo. El zumbador suena y la luz del botón ON/OFF se oscurece.

Luz: toque el botón "luz " durante 0,5 segundos, la luz se enciende; y toca el botón "luz" de nuevo, la luz se apaga.

ON/OFF (aumentar la velocidad): Toque el botón durante 0,5 segundos, la luz del botón ON/OFF se enciende y la pantalla muestra **1** y su engranaje 1. Toca el botón "+",

La pantalla de visualización se enciende **2** y es de velocidad media. Toca el botón "+" para el 2º tiempo, y la pantalla de visualización se convierte en **3**, y su velocidad más alta.

Notas: el botón "+" se enciende durante 1 segundo y luego se apaga después de cada toque.

Cuando su engranaje 3, la pantalla no cambia cuando se toca el botón "+". Suena el zumbador y la luz del botón "+" se apaga después de 1 segundo.

Reducir el modo de velocidad:

Toque el botón "-", la pantalla muestra **2**, y se convierte en una segunda velocidad. Toque el botón "-" nuevamente, la pantalla muestra **1**, y se vuelve a baja velocidad.

Notas: El botón "-" se enciende durante 1 segundo y luego se apaga después de cada toque.

Cuando es el engranaje 1, la pantalla no cambia cuando se toca el botón "-". El zumbador suena y la luz del botón "-" se apaga después de 1 segundo.

Cuando la campana extractora está funcionando, toca los botones "+" y "-" juntos, se convierte en la función "De lay Off" (la campana extractora se apaga automáticamente después de 5 minutos) y el número en la pantalla parpadea. Toque el botón ON/OFF, la campana extractora se apaga y suena el zumbador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla	Posible causa	Solution
La luz está encendida, pero el motor no funciona	La hoja bloqueada	Deshazte del bloqueo
	El condensador está dañado	Reemplace el condensador
	El motor se atascó, Cojinete dañado	Reemplazar el motor
	El cable interno del motor está apagado o hay mal olor en el motor.	Reemplazar el motor
La luz no funciona, el motor no funciona	Luz dañada	Reemplazar las luces
	El cable de alimentación se suelta	Conecte los cables según el diagrama eléctrico.
Sacudida del cuerpo	La hoja se daña y provoca temblores.	Reemplazar hoja
	El motor no está bien colgado	Bloquee el cuerpo firmemente
	El cuerpo no está bien colgado	Fije el cuerpo firmemente
Succión insuficiente	La distancia entre la carrocería y la tapa del gas es demasiado larga	Reajustar la distancia
	Demasiada ventilación desde puertas o ventanas abiertas.	Elige un nuevo lugar y asemeja la máquina.

NOTAS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Durante la cocción, asegúrese de que haya suficiente suministro de aire para que la campana extractora pueda funcionar de manera eficiente y con un bajo nivel de ruido.
- Ajuste la velocidad del ventilador a la cantidad de vapor producido durante la cocción. Utilice el modo intensivo solo cuando sea necesario. Cuanto menor sea la velocidad del ventilador, menos energía se consumirá.
- Si se produce una gran cantidad de vapor durante la cocción, seleccione una velocidad alta del ventilador con suficiente antelación. Si el vapor de cocción ya se ha dispersado en la cocina, la campana extractora debe funcionar durante más tiempo.
- Apague la campana extractora cuando ya no la necesite.
- Apague la iluminación cuando ya no la necesite.
- Limpie el filtro a intervalos regulares y reemplácelo si es necesario para aumentar la eficacia del sistema de ventilación y evitar riesgos de incendio.
- Coloque siempre la tapa mientras cocina para reducir el vapor de cocción y la condensación.

ELIMINACIÓN DE LOS EMBALAJES Y DEL PRODUCTO

Deseche el material de embalaje del aparato correctamente. Todos los materiales de embalaje pueden ser reciclados. Las piezas de plástico están marcadas con las abreviaturas internacionales estándar: (por ejemplo, PS para poliestireno, material de relleno) Este aparato está identificado de acuerdo con la directriz europea 2012/19 / UE sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos -WEEE. La guía especifica el marco para una devolución y reutilización válidas en toda la UE de aparatos viejos.

¡Advertencia! ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños! Para desechar el paquete y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje. Corte el cable de alimentación y deje el dispositivo de cierre de la puerta inutilizable. El embalaje de cartón se fabrica con papel reciclado y debe desecharse en el contenedor adecuado para su reciclaje. Al asegurarse de



que este producto se elimina correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser

causadas por el uso inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina local de su ciudad y con el servicio de eliminación de desechos de su hogar.