



MANUAL DE USUARIO
CAMPANAS
MODELO: XI-EC660T / XI-EC990T



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estimado cliente,

Gracias por elegir nuestra campana. Las secciones proporcionadas puede encontrar información necesaria que le permitira usar La campana de manera correcta y segura. Lea con cuidado estas instrucciones antes de instalar la campana.



Sección 1 Puntos importantes que debe observarse antes de usar la campana.



Sección 2 Especificaciones técnicas de la campana.



Sección 3 Dimensiones técnicas de la campana.



Sección 4 Diagrama eléctrico de la campana.



Sección 5 Información sobre conexiones de instalación de la campana.



Sección 6 Información sobre el uso de la campana.



Sección 7 Información sobre el mantenimiento de la campana.

**LA CAMPANA VIENE CON CONEXIÓN A TIERRA
NO LO USE CON ENCHUFE DESCONOCIDO**

PUNTOS IMPORTANTES QUE DEBE OBSERVARSE ANTES DE USAR LA CAMPANA




Sección 1


1. Las conexiones eléctricas y de instalación deben ser realizadas por el personal de servicio que esté bien informado sobre el tema.
2. El voltaje de funcionamiento es de 220 - 240 voltios. No opere el dispositivo en un voltaje más bajo o más alto.
3. No conecte a la campana en donde está conectada la estufa de calefacción, a la chimenea de gas ni a las chimeneas donde se eleva el fuego.
4. Enchufe el producto en el zócalo donde hay una conexión a tierra.
5. Los alimentos que atrapan el fuego no deben cocinarse debajo del dispositivo.
6. No utilice otros materiales en lugar del filtro de aluminio en el dispositivo.
7. No lo conecte a la toma de corriente sin completar la instalación del dispositivo.
8. No ejecute el dispositivo sin filtro de aluminio.
9. No toque la bombilla del dispositivo cuando se deja encendido durante mucho tiempo.
10. No retire el filtro de aluminio cuando el dispositivo esté funcionando.
11. No apague el dispositivo directamente desconectándolo cuando esté funcionando. Apáguelo desde el panel de control.
12. El dispositivo debe limpiarse periódicamente.
13. La altura entre la superficie inferior de la campana y el horno debe ser de 65 cm para hornos eléctricos y de 75 cm para hornos de gas o mixtos.
14. Mantenga el material de embalaje alejado de los niños porque pueden ser peligrosos para ellos.
15. Haga funcionar la campana después de que la caldera o sartén se ponga en el horno.

16. Haga funcionar la campana durante 15 minutos más después de que termine la operación de cocción o fritura para limpiar el aire de la cocina del olor y el vapor que apareció durante la cocción.
17. Deje que entre aire fresco al ambiente cuando la campana esté funcionando, especialmente cuando se usa al mismo tiempo con los hornos de gas.
18. Póngase en contacto con el servicio más cercano si su campana no funciona por algún motivo.
19. Nuestra empresa no se hace responsable de las fallas derivadas del uso que no sean consistentes con las precauciones indicadas anteriormente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




Sección 2

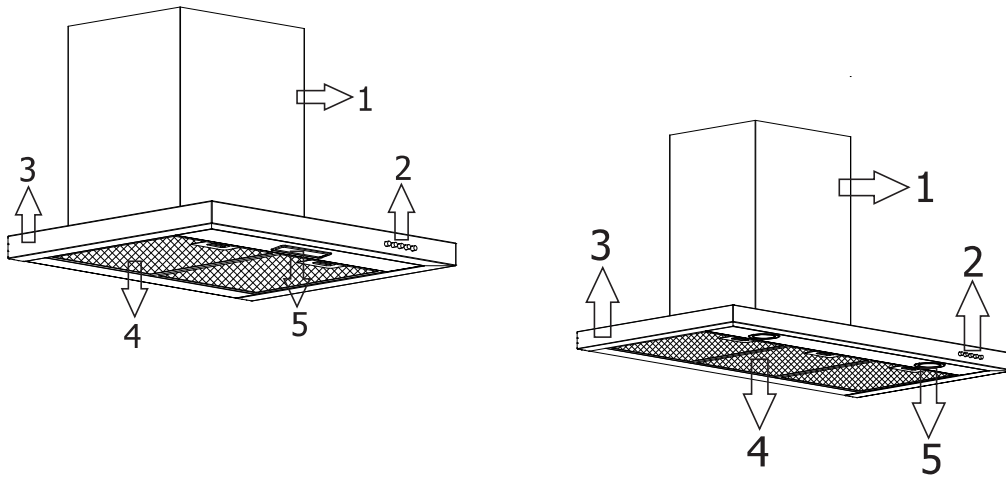

1. Chimenea
2. Panel de Control
3. Cuerpo de la Campana de la Chimenea
4. Filtro de Aluminio
5. Lámpara de Iluminación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAMPANA

LARGO	600-900 mm
ANCHO	500 mm
ALTO	Min. 540 mm Max 1020 mm
REGULADOR	PUSH BUTTON,
SUCCION DE AIRE	350 m³/h
POTENCIA LAMPARA	1x1.5W/2x1.5W
POTENCIA MOTOR	1x65W
POTENCIA TOTAL	66.5W /68W
DIÁMETRO DE TUBO DE SALIDA DE AIRE	150 mm
VOLTAJE DE SUMINISTRO	220-240V~50Hz

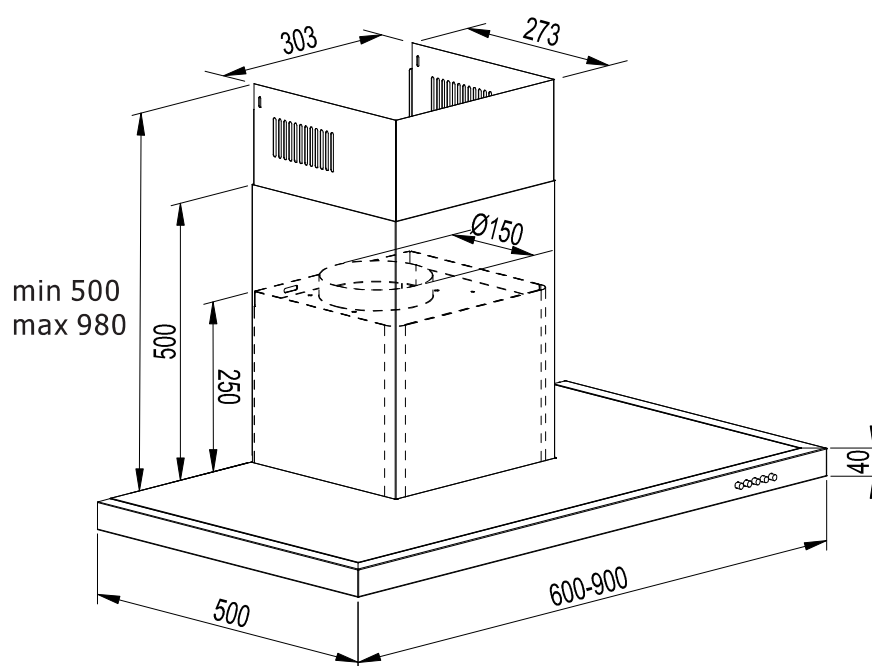
DIMENSIONES TÉCNICAS**Sección 3**

Nota: Todas las dimensiones son en mm.


DIAGRAMA ELECTRICO



Sección 4

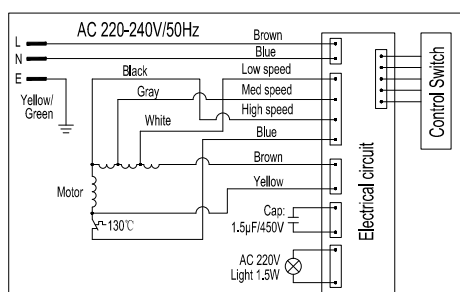

1003A-600

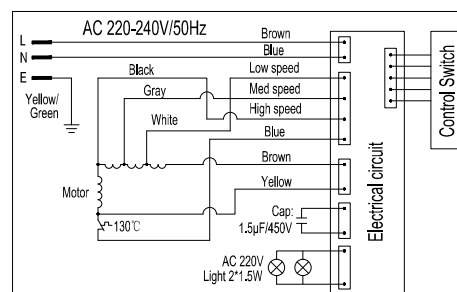

1003A-900

INFORMACION SOBRE CONEXIONES DE INSTALACION DE LA CAMPANA



Sección 5

Dibuje una línea recta con una varilla de medición que comience desde la superficie del horno hasta $700 + 280$: 990 mm si desea ahorrar un espacio de 700 mm entre el horno y la superficie inferior de la campana. Alinee la línea dibujada con los bordes derecho e izquierdo. Dibuje una línea de eje de 67,5 mm desde el centro alineado a cada dos lados. Haga un agujero con un taladro eléctrico de 6 mm de diámetro a través de dos puntos dibujados. Penetra el perno de expansión e instala los colgadores.


Instalación de la chimenea secundaria de la campana extractora: dibuje una línea de 75 mm desde la superficie superior hacia la sección inferior. Asegúrese de que la línea sea igual a las partes derecha e izquierda. Dibuje una línea de 50 mm cada uno a ambos lados de la línea y, luego, haga un agujero a través de estas dos líneas. Penetrar un perno de expansión de 8 mm de diámetro y apretar hasta que quede un espacio de 2 mm entre un tornillo de lamas de 2,5 y el perno de expansión. Más tarde, el producto se monta en su lugar y la instalación se completará instalando la chimenea interior.

Pasos:


- 1^{er} Paso:** Instalación del colgador.
- 2^o Paso:** Instalación de la chapa de conexión de chimenea.
- 3^{er} Paso:** Colgar la campana.
- 4^o Paso:** Instalación de la chimenea inferior de la campana.
- 5^o Paso:** Instalación de la chimenea interior.
- 6^o Paso:** Hacer conexiones eléctricas

INSTALACION :

INSTALLATION :

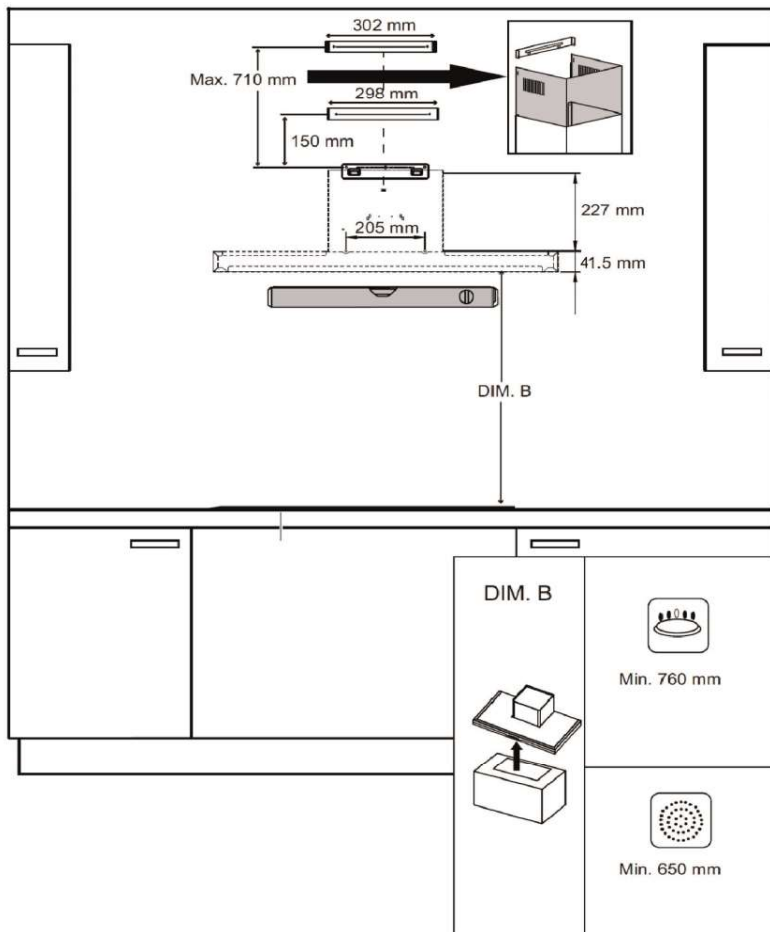

Drawing-1

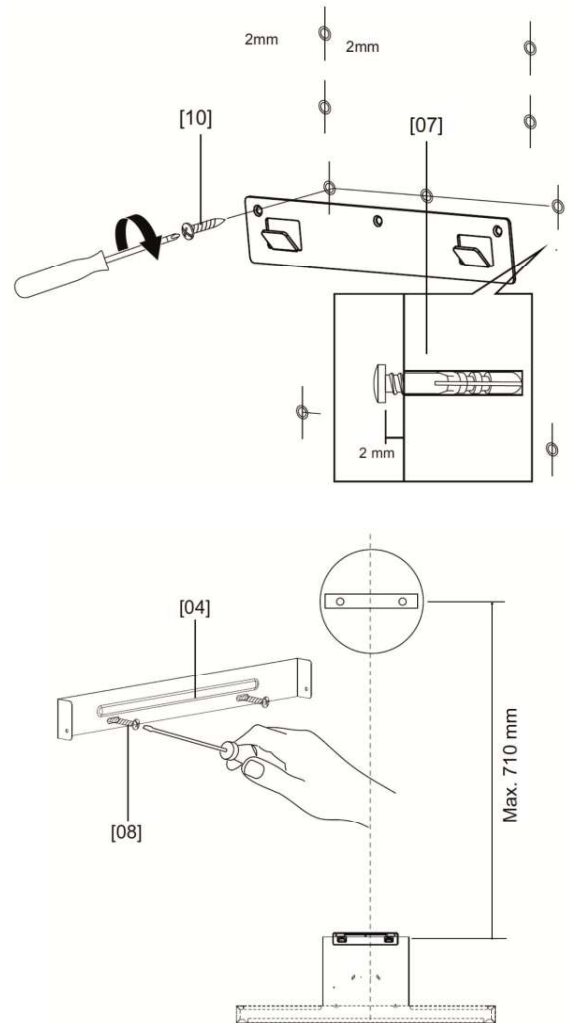

Drawing-2


INFORMACION SOBRE EL USO DE LA CAMPANA



Sección 6-1

PUSH BUTTON SWITCH USING INFORMATION

The functions of the buttons are as follows:

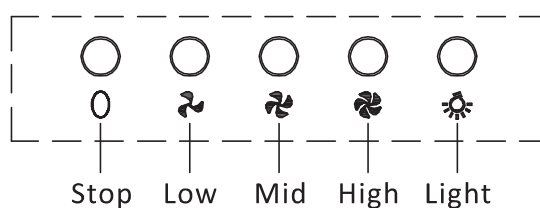

1. Push stop button, and the motor will stop.
2. Push the Low button, the buzzer will buzz once, and the motor runs at low speed.
3. Push the Mid button, the buzzer will buzz once, and the motor runs at mid speed.
4. Push the High button, the buzzer will buzz once, and the motor runs at high speed.
5. Push the light button and the two lights will come on. Push it again and the light will turn off.

INFORMACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA



Sección 7-1

Enchufe el producto, apague el interruptor de encendido, o afloje o apague el fusible de seguridad que alimenta la campana de la chimenea, antes de comenzar la operación de mantenimiento.

Filtro de Aluminio

Este filtro se utiliza para atrapar las partículas de aceite en el aire y, por lo tanto, se bloqueará después de un período de tiempo que cambiará según la frecuencia de uso del dispositivo. Recomendamos que este filtro se limpie una vez al mes como máximo para asegurarse de que el dispositivo no represente un peligro. Para esta operación, en primer lugar, retire el filtro de aluminio. Lave los filtros con un agente de lavado líquido y enjuáguelos, y móntelos en su lugar después del secado. El cambio de color puede observarse a medida que se lavan los filtros de aluminio. Esto es normal y no hay necesidad de reemplazar los filtros. También es posible lavar el filtro de aluminio en la máquina lavavajillas.

Desmontar el filtro de aluminio

1. Empuje la cerradura del filtro de aluminio hacia adelante.
2. Luego, baje ligeramente hacia abajo y empuje hacia adelante. De lo contrario, el filtro puede desertarse. Lave el filtro de aluminio y móntelo nuevamente en su lugar aplicando los pasos mencionados anteriormente al revés.

Filtro de carbón (es para uso sin humos)

Este filtro elimina el olor a cocción. Limpia el aire circulante dentro de la cocina en caso de que no haya posibilidad de usar la chimenea. La vida física del filtro de carbón del dispositivo expirará dependiendo de la frecuencia de uso y modo de cocción, y la del filtro de aluminio expirará dependiendo de la limpieza regular. In usual use, it should be replaced once in every 4 months at most. En el uso habitual, debe reemplazarse una vez cada 4 meses como máximo.

Desmontar el filtro de carbon:

1. Retire el filtro de aluminio.
2. Para quitar el filtro de carbón, gírelo hacia la izquierda y jálelo hacia usted.
3. Monte un nuevo filtro de carbón.
4. Monte los filtros de aluminio.



Sección 7-2

Use un paño suave humedecido con agua para limpiar la superficie exterior de la campana. Nunca use productos abrasivos y rascadores para la limpieza. La tela debe aplicarse en la misma dirección con el cepillo para evitar rayar el tambor de acero. Los vidrios de la bombilla no se deben quitar durante la limpieza.

CUIDADO!

Puede provocar un incendio si no respeta las reglas relativas a la limpieza y el reemplazo de los filtros de la campana de la chimenea.

Cambiar la Lámpara

Hay 2 lámparas halógenas de 25 W en la campana. En primer lugar, desconecte el producto, apague el interruptor de encendido o afloje o apague el fusible de seguridad que suministra la campana de la chimenea para reemplazar la bombilla. Presione ligeramente las pestañas de conexión existentes en la cubierta de la bombilla halógena con un destornillador de punta delgada y empújelas hacia abajo. Sostenga la cubierta con cuidado para que no se caiga al realizar esta operación. Empuje ligeramente la tapa alineando las pestañas con las cavidades en el orificio de la lámpara después de reemplazarla. Se recomienda que la nueva bombilla se fije con tela. De hecho, la vida útil de la lámpara caducará en 1 día cuando las lámparas halógenas se toquen con la mano desnuda.