



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: XI-FASHION5



### CARACTERISTICAS:

- MOTOR PROFESIONAL BLDC
- UFD TECHNOLOGY (ULTRA FAST DRY): Secado ultra rápido
- FUNCION IONICA PARA EL CUIDADO DEL CABELLO
- COOL SHOT (AIRE FRIO) PARA FIJACION DEL PEINADO
- ACCESORIOS: Cepillo ovalado - Medio cepillo - Concentrador - Curler giratorio automático (derecha e izquierda)
- 3 VELOCIDADES REGULABLES
- 3 TEMPERATURAS REGULABLES
- BOTON DE BLOQUEO
- FILTRO REMOVIBLE
- PROTECCION ANTI SOBRECALENTAMIENTO
- LARGO DE CABLE 1.8M
- 220-240V – 50/60HZ

**Importante: Por favor, lea antes de usar y conserve para futuras consultas**

**ESPECIFICACIONES:** 220–240 V ~ 50–60 Hz 1300–1500 W

### ADVERTENCIA:




1. No utilice este aparato cerca del agua, ni lo use con las manos mojadas.
2. **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
3. Cuando el cepillo de aire caliente se utilice en un baño, desenchúfelo después de su uso, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el secador de cabello está apagado.
4. Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal de funcionamiento que no exceda de 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el baño. Consulte con su instalador para más información.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada, para evitar un peligro.

## DESCRIPCIÓN

1. Boquilla pequeña
2. Botón de presión de bloqueo de boquilla de aire
3. Gire el botón de presión de bloqueo
4. Botón de aire frío
5. Botón de temperatura
6. Botón de velocidad del viento
7. Pulsador de encendido
8. Cubierta trasera
9. Cabezal de ajuste de peine guía de aire derecho
10. Cabezal de ajuste de peine ovalado
11. Cabezal de ajuste de peine guía de aire izquierdo
12. Cabezal de ajuste de peine cuadrado

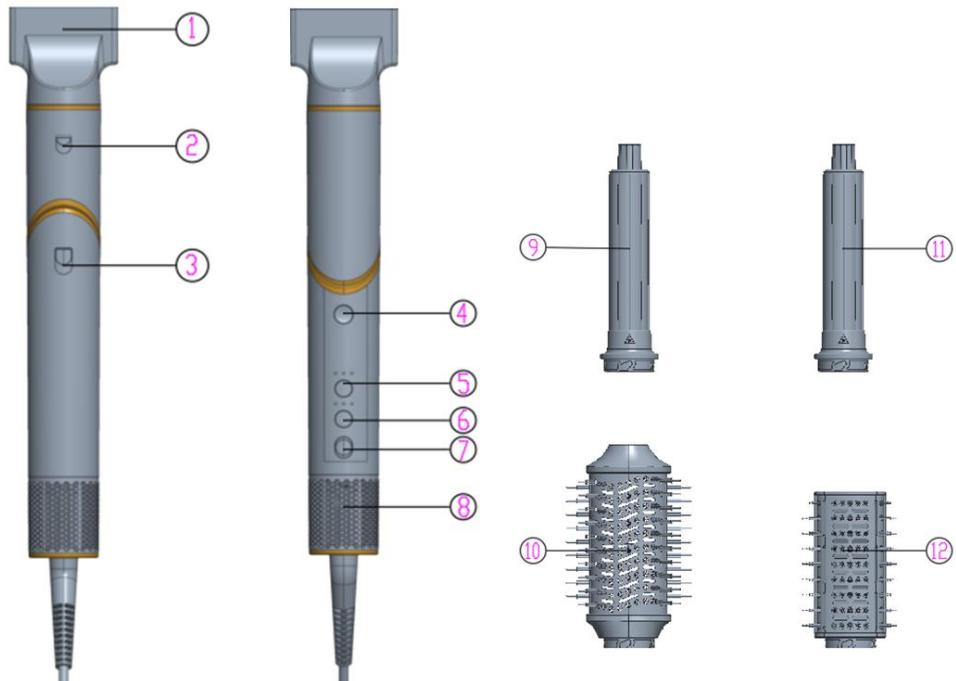

## CÓMO USAR SU CEPILLO DE AIRE CALIENTE

1. Ajuste la fuerza de soplado deseada:  
**Interruptor:** El cuerpo superior gira 180°  
**Interruptor:** Un clic aire frío  
**Interruptor:** Niveles de temperatura baja, media y alta  
**Interruptor:** Velocidades de viento baja, media y alta  
**El interruptor tiene dos funciones:** OFF-ON
2. Use el ajuste alto para secar el cabello, y el ajuste bajo para peinar.
3. Si el cepillo de aire caliente deja de funcionar por cualquier motivo, apáguelo de inmediato y deje que se enfrié.
4. Asegúrese siempre de que el interruptor esté en la posición OFF antes de enchufar el aparato a la toma de corriente.



**PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución:**

1. Desenchufe siempre este aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No usar mientras se baña.
3. No coloque ni almacene este aparato donde pueda caer o ser arrastrado a una bañera o lavabo.
4. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
5. No intente alcanzar un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.

**LIMPIEZA:**

Nunca coloque el aparato bajo el agua ni lo sumerja. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.

Limpie el aparato con un paño suave y seco para eliminar residuos o polvo.

Se puede usar un paño ligeramente húmedo con precaución.