


XION >

RECORTADORA PERSONAL DE CUERPO COMPLETO



**MANUAL DE USUARIO
XI-FULLBODY**

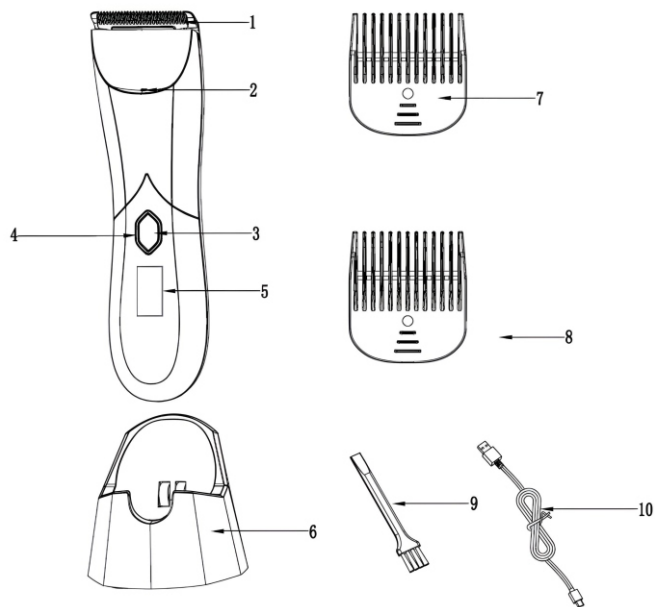


ES

Item	Part
1	Unidad de corte
2	iluminador LED
3	Interruptor de encendido/apagado con 2 velocidades.
4	Indicador LED
5	Pantalla LED
6	Base de carga
7	Peine guía pequeño
8	Peine guía grande
9	Cepillo de limpieza
10	Cable de carga USB

PT

Item	Part
1	Unidade de corte
2	Iluminador LED
3	Interruptor liga/desliga com 2 velocidades
4	Indicador LED
5	Visor LED
6	Base de carregamento
7	Pente guia pequeno
8	Pente guia grande
9	Escova de limpeza
10	Cabo de carregamento USB

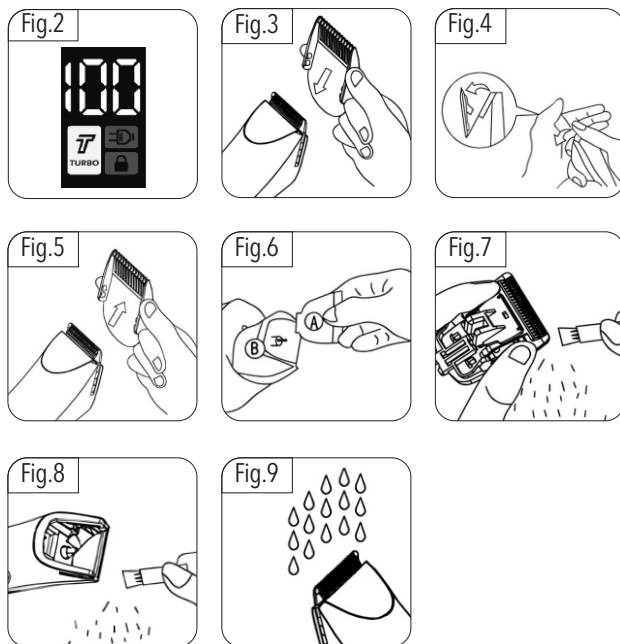

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Para cargar el producto, solo utilice una unidad de alimentación de voltaje muy bajo con certificado de seguridad (SELV) con una potencia de salida correspondiente a la marcada en el aparato. No intercambie ni manipule ninguna pieza. De lo contrario, hay riesgo de descarga eléctrica.

- Usa el aparato únicamente con el cable de alimentación especial que se suministra. Utilizar una unidad de alimentación no certificada puede suponer un peligro o causar lesiones graves.



- Mantenga secos el cable USB, la unidad de alimentación USB y el soporte de carga (si se suministra).



- Este aparato es resistente al agua. Puede utilizarse en la bañera o en la ducha y puede limpiarse bajo el agua del grifo. Así pues, por motivos de seguridad, el aparato solo puede utilizarse sin cable.

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de

experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

- Este aparato está previsto solo para uso doméstico.
- No modifique la unidad de alimentación.
- No utilice la fuente de alimentación cerca o en tomas de corriente en las que esté o haya estado enchufado un ambientador eléctrico para evitar daños irreparables.
- No utilice un aparato dañado. Sustituya las piezas dañadas por piezas nuevas
- Por motivos de higiene, solo una persona debe utilizar el aparato.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo con agua.
- Utilice solo agua fría o tibia para limpiar el aparato.
- No utilice nunca aire comprimido, estropajos, agentes de limpieza abrasivos ni líquidos agresivos para limpiar el aparato.

- Cuando enjuague el aparato, es posible que el orificio de la base gotee agua. Esto es normal y no es peligroso, ya que todos los sistemas electrónicos están dentro de la unidad motora hermética en el interior del aparato.
- Utilice únicamente accesorios o consumibles originales
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 10 °C y 35 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz directa del sol ni a altas temperaturas.
- Si el producto se calienta en exceso, emite algún olor, cambia de color o tarda más de lo habitual en cargarse, deje de cargarlo y usarlo.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas o en cocinas de inducción.
- Para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas, no abra, modifique, perfore, dañe ni desmonte el producto ni la batería. No cortocircuite ni sobrecargue las baterías ni las cargue con la polaridad invertida.
- Si las baterías están dañadas o tienen fugas, evite e

contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuague inmediatamente a fondo con agua y busque atención médica.

• Para proporcionar protección adicional, se recomienda la instalación, en el circuito eléctrico que alimenta el baño, de un dispositivo de corriente residual (RCD) de corriente residual nominal de funcionamiento, que no supere los 30 mA. Pida consejo a su instalador. **NOTA:** Un disyuntor no es un dispositivo de corriente residual (RCD).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación sugerida	DC 5V, 1000mA
Batería	iones de litio de 3,7V 600mAh
Tiempo de carga: aprox	1,5 horas
Tiempo de funcionamiento (cuando está completamente cargado)	aprox. 1 hora
Las características pueden cambiar sin prevención previa.	

PRIMER USO

Antes del primer uso, retire la unidad y todos los accesorios con cuidado y prestando atención a los accesorios afilados.

Limpiar con agua y jabón, tazones y todos los accesorios. Enjuague y seque bien. Limpie el exterior y el interior del gabinete de la máquina con un paño húmedo y séquelo.

Cargando la batería

- Conecte el cable de carga suministrado a la unidad.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado.

- Conecte el cable a un adaptador o alimentación USB a la fuente de alimentación.
- La luz piloto estará roja durante la carga.
- Tardará aproximadamente 1,5 horas en finalizar la carga.
- Desconecte el cable de la fuente de alimentación antes de cualquier operación de limpieza de mantenimiento y montaje de accesorios.

Descripción del indicador LED (FIG.2)

- 1.Velocidad I: Indicador LED en color azul fijo
- 2.Velocidad II: Indicador LED en color violeta fijo
- 3.Batería baja: Indicador LED en color rojo intermitente
- 4.Durante la carga: Indicador LED en color rojo fijo
- 5.Carga finalizada: indicador LED en color azul parpadeante
- 6.Bloqueo para viajes: cuando el aparato esté apagado, presione el interruptor de encendido/apagado durante 3-5 segundos, la función de bloqueo para viajes se activará y el indicador LED parpadeará en color azul 3 veces. La función de bloqueo de viaje se puede cancelar si se presiona nuevamente en 3-5 segundos. Y entonces el aparato se encenderá.

Operación

- Antes de usar, engrase primero, ponga 2 o 3 gotas de aceite lubricante en la unidad de corte.
- Utilice el interruptor ON/OFF para encender o apagar el aparato.
- El aparato se puede utilizar durante +/- 60 minutos si la batería está completamente cargada.

Uso del peine guía (FIG.3)

- Cuando monte o desmonte el accesorio de peine, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en estado apagado.
- Coloque el peine en la unidad principal como imagen de referencia.
- Empuje el extremo del peine para ajustar el largo (empuje hacia arriba para un corte largo y hacia abajo para un corte más corto).
- Nota: Hay 3 posiciones para controlar la longitud de corte.
- Peine guía pequeño: 2-4 mm, peine guía grande: 5-7 mm

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Retire el peine guía (FIG.4 y 5), retire la unidad de corte (FIG.6) para limpiar el cabello entre la cuchilla superior y la cuchilla inferior con un cepillo de limpieza (FIG.7 y 8).
- Lave el peine guía o la unidad de corte con agua corriente si es necesario (FIG.9).
- Seque el peine guía o la unidad de corte.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para carregar o produto, utilize apenas uma fonte de alimentação de tensão extra baixa (SELV) com certificação de segurança e potência correspondente à indicada no aparelho. Não troque ou altere nenhuma peça. Caso contrário, existe risco de choque eléctrico.
- Utilize o aparelho apenas com o cabo de alimentação especial fornecido. Usar uma fonte de alimentação não certificada pode representar perigo ou causar ferimentos graves.
-  • Mantenha o cabo USB, a unidade de alimentação USB e o suporte de carregamento (se fornecido) secos.
-  • Este dispositivo é à prova d'água. Pode ser usado na banheira ou no chuveiro e pode ser limpo com água da torneira. Portanto, por razões de segurança, o dispositivo só pode ser utilizado sem cabo.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas. capacidades sensoriais ou

mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou treinamento adequado sobre o uso do aparelho de maneira segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Não modifique a fonte de alimentação.
- Não use a fonte de alimentação perto ou em tomadas elétricas nas quais um ambientador elétrico esteja ou tenha sido conectado para evitar danos irreparáveis.
- Não utilize um aparelho danificado. Substitua as peças danificadas por peças novas
- Por razões de higiene, apenas uma pessoa deve utilizar o aparelho.
- Desligue o aparelho antes de limpá-lo com água.
- Use apenas água fria ou morna para limpar o aparelho.
- Nunca utilize ar comprimido, esfregões, agentes de

limpeza abrasivos ou líquidos agressivos para limpar o aparelho.

- Ao enxaguar o aparelho, pode pingar água pelo orifício da base. Isto é normal e não perigoso, pois todos os sistemas eletrônicos estão dentro da unidade selada do motor dentro do dispositivo.
- Utilize apenas acessórios ou consumíveis originais
- Carregue, utilize e armazene o produto a uma temperatura entre 10°C e 35°C.
- Mantenha o produto e as baterias longe do fogo e não os exponha à luz solar direta ou a altas temperaturas.
- Se o produto ficar excessivamente quente, emitir odor, mudar de cor ou demorar mais que o normal para carregar, pare de carregá-lo e de usá-lo.
- Não coloque os produtos e suas baterias em fornos de micro-ondas ou fogões de indução.
- Para evitar que as baterias aqueçam ou liberem substâncias tóxicas ou perigosas, não abra, modifique, perfure, danifique ou desmonte o produto ou a bateria. Não provoque curto-circuito ou sobrecarregue as baterias ou carregue-as com

- polaridade reversa.
 - Se as baterias estiverem danificadas ou vazando, evite contato com a pele ou os olhos. Se isto ocorrer, lave imediatamente com água abundante e procure atendimento médico.
 - Para fornecer proteção adicional, recomenda-se que um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual operacional nominal não superior a 30 mA seja instalado no circuito elétrico que alimenta o banho. Peça conselhos ao seu instalador.
- NOTA: Um disjuntor não é um dispositivo de corrente residual (RCD).

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação sugerida	DC 5 V 1000 mA
Bateria	íon de lítio 3,7V 600mAh
Tempo de carregamento	aprox. 1,5 horas
Tempo de operação (quando totalmente carregado)	aprox. 1 hora
As características podem mudar sem prevenção prévia	

PRIMEIRO USO

Antes da primeira utilização, remova o aparelho e todos os acessórios com cuidado e prestando atenção aos acessórios pontiagudos.

Limpe as tigelas e todos os acessórios com água e sabão. Enxágue e seque bem. Limpe o exterior e o interior do gabinete da máquina com um pano úmido e seque.

Carregando a bateria

- Conecte o cabo de carregamento fornecido à unidade.
- Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.
- Conecte o cabo a um adaptador USB ou ligue a fonte de alimentação.
- A luz piloto ficará vermelha durante o carregamento.
- O carregamento demorará aproximadamente 1,5 horas para terminar.
- Desligue o cabo de alimentação antes de qualquer operação de limpeza de manutenção e montagem de acessórios.

Descrição do indicador LED (FIG.2)

- 1.Velocidade I: Indicador LED em cor azul sólida
- 2.Velocidade II: Indicador LED em cor roxa sólida
- 3.Bateria fraca: Indicador LED vermelho piscando
- 4.Durante o carregamento: indicador LED em cor vermelha sólida
- 5.Carregamento concluído: indicador LED azul piscando
- 6.Bloqueio de viagem: Quando o dispositivo estiver desligado, pressione o botão liga/desliga por 3-5 segundos, a função de bloqueio de viagem será ativada e o indicador LED piscará em azul por 3 vezes. A função de bloqueio de viagem pode ser cancelada pressionando novamente dentro de 3-5 segundos. E então o dispositivo será ligado.

Operação

- Operação
- Antes de usar, lubrifique primeiro, coloque 2 ou 3 gotas de óleo lubrificante na unidade de corte.
- Use o botão ON/OFF para ligar ou desligar o dispositivo.
- O dispositivo pode ser usado por +/- 60 minutos se a bateria estiver totalmente carregada.
- Usando o pente guia (FIG.3)
- Ao montar ou desmontar o pente acessório, certifique-se de que o interruptor de alimentação esteja desligado.
- Coloque o pente na unidade principal para imagem de referência.
- Empurre a extremidade do pente para ajustar o comprimento (empurre para cima para um corte longo e para baixo para um corte mais curto).

Nota: Existem 3 posições para controlar o comprimento de corte.

Pente guia pequeno: 2-4 mm, pente guia grande: 5-7 mm

