



Manual de instrucciones
Secador de cabello
Modelo: XI-IDRYER2

Especificaciones:

220-240 V ~ 50-60 Hz –2400W

⚠ ADVERTENCIAS:

1. No utilice este aparato cerca del agua, ni con las manos mojadas.
2. No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
3. Cuando se utilice el secador de pelo en el baño, **desenchúfelo después de usarlo**, ya que la cercanía del agua representa un peligro, incluso cuando el secador esté apagado.
4. Para una protección adicional, se recomienda instalar un **dispositivo de corriente residual (RCD)** con una corriente residual de funcionamiento no superior a **30 mA** en el circuito eléctrico que suministra el baño. Consulte con su instalador.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de **8 años** y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, **si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que implica**. Los niños **no deben jugar con el aparato**. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario **no deben ser realizados por niños sin supervisión**.
6. Si el **cable de alimentación está dañado**, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente cualificada, **para evitar cualquier peligro**.



PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. **Nunca conecte el secador a un voltaje incorrecto.**
2. Si el **cable de alimentación está dañado**, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada **para evitar cualquier peligro**.
3. Asegúrese de que la salida de aire y la rejilla **estén libres** durante el uso.
4. El secador está **protegido contra sobrecalentamiento**. Se apaga automáticamente si se sobrecalienta y se reinicia después de un breve período de enfriamiento. Si el secador se apaga automáticamente y no se va a seguir usando, **apáguelo y desenchúfelo de forma segura del tomacorriente**.

5. No acerque demasiado la salida de aire al cabello. En caso de pausas prolongadas durante el secado, **apague el secador y desconéctelo después del uso.**
6. **Mantenga el secador fuera del alcance de los niños.**
7. No sumerja el secador en agua ni lo use en ambientes húmedos.

MANTENIMIENTO

IMPORTANTE: Asegúrese siempre de que el secador de cabello esté **desconectado de la corriente** antes de proceder a limpiarlo.

- Utilice un **pañó húmedo** para la limpieza y luego seque con otro paño. Esto ayudará a conservar el acabado original del secador.
- **No deben utilizarse limpiadores abrasivos.**

⚠ ADVERTENCIA:

Nunca sumerja el secador en agua y asegúrese de que el **enchufe se mantenga seco** en todo momento.


Después de cierto tiempo de uso, se recomienda **desmontar la entrada de aire y limpiarla.**

Modo de operación:

- Gire la entrada de aire **en sentido antihorario** para desmontarla.
- Una vez limpia, **gírela en sentido horario** para volver a fijarla en el secador.

Limpie con frecuencia cualquier **cabello o pelusa** que quede atascado en el **filtro de entrada de aire.**

FUNCIÓN ESPECIAL:

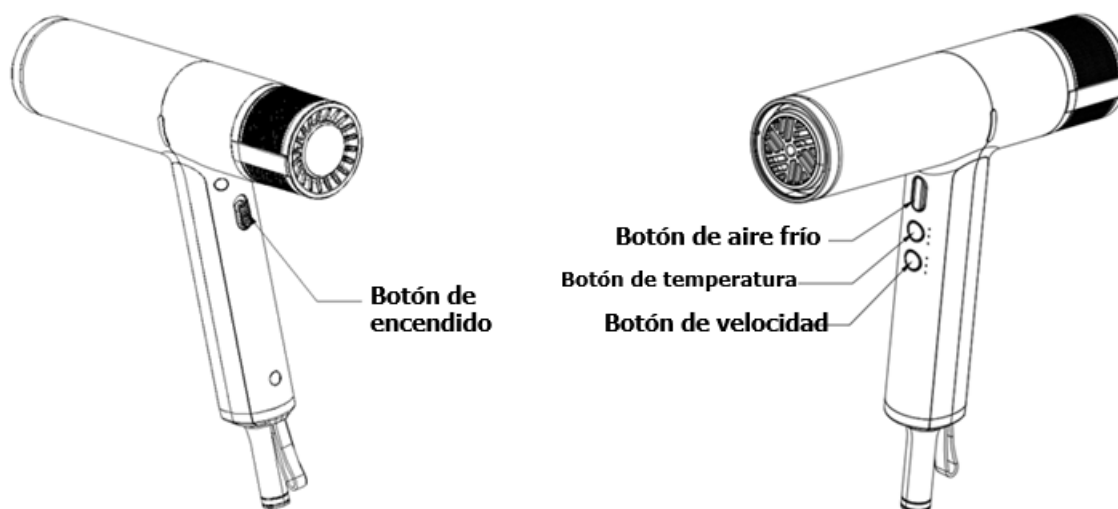

CÓMO USAR SU SECADOR DE PELO

1. Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido hacia la posición "I"; apáguelo presionando el botón hacia la posición "0".
2. Para alternar entre configuraciones de velocidad alta y baja, presione una vez el botón de Velocidad.
3. Para cambiar la temperatura, presione el botón de Calor hasta alcanzar el ajuste deseado.
4. Para activar la función de aire frío, presione y suelte el botón de Cool Shot aproximadamente 3 segundos; para desactivarla, presione nuevamente el botón de Cool Shot o presione directamente el interruptor de temperatura.
5. El concentrador y el difusor pueden usarse con o sin ellos colocados.

NOTA: El secador de pelo tiene función de memoria automática. Cada vez que lo encienda, se iniciará con la última temperatura y velocidad configuradas.

FUNCIÓN IÓNICA

1. **Protección del cabello:** Mantiene el cabello húmedo, evita la estática y facilita el peinado.
2. **Esterilización:** Los iones generados junto con pequeñas cantidades de ozono eliminan varios virus y bacterias.
3. **Eliminación de polvo y humo:** Los iones neutralizan las moléculas de polvo o partículas en el aire y las protegen.
4. **Mejora de la circulación sanguínea y la salud.**



Este marcado indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el distribuidor donde se compró el producto. Ellos pueden llevar este producto a un reciclaje seguro y ambiental.