




Lavadora Automática de Tambor

MANUAL DEL PROPIETARIO

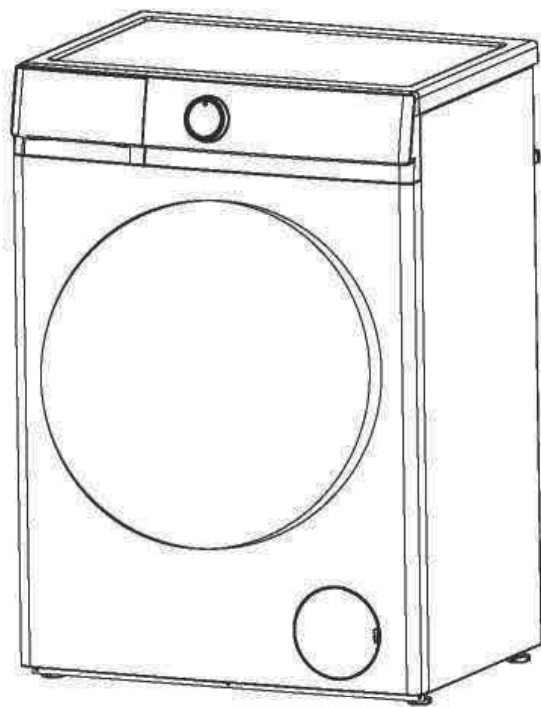

Modelo: XI-LAV66X

Gracias por elegir nuestra Lavadora.
Es fundamental leer este manual detenidamente antes de instalarla y usarla por primera vez.

PREFACIO

Esta lavadora cumple con los requisitos de seguridad actuales. Sin embargo, el uso inadecuado puede causar lesiones personales y daños a la propiedad.

Para evitar riesgos de accidentes y daños a la lavadora, lea este manual cuidadosamente antes de usarla por primera vez. Contiene información importante sobre su instalación, seguridad, uso y mantenimiento.

Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Índice

Avisos de Seguridad	1
Piezas y Características	4
Instalación	5
Funciones del panel de control.....	8
Cómo usar la lavadora	11
Limpieza y mantenimiento	13
Guía de solución de problemas	15
Diagrama Eléctrico	17

**ADVERTENCIA**

Lea y comprenda completamente estas instrucciones de seguridad antes de usar la lavadora. Estas precauciones son cruciales para garantizar su seguridad. Deben cumplirse. No nos hacemos responsables de los daños causados por el incumplimiento de las advertencias e instrucciones de seguridad o derivados de un uso u operación incorrectos.



Está prohibido que los niños realicen la limpieza y el mantenimiento sin supervisión. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo supervisión constante. Utilice siempre los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato; no reutilice los juegos de mangueras viejos.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.


Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Está prohibido que los niños realicen la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- Casas de campo;
- Uso por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
- Entornos tipo bed and breakfast;
- Áreas de uso común en bloques de apartamentos o en lavanderías.

Para lavadoras con aberturas de ventilación en la base, no deben ser utilizadas sobre alfombras.

- Antes de instalar la lavadora, verifique si hay daños visibles. No instale ni use una lavadora dañada.
- Antes de conectar la lavadora, asegúrese de que los datos de conexión en la placa (tensión y corriente) coincidan con el suministro eléctrico. En caso de duda, consulte a un electricista cualificado.
- La seguridad eléctrica de esta lavadora solo se garantiza cuando hay una conexión continua con un sistema de puesta a tierra efectivo que cumpla con las normativas de seguridad locales y nacionales. Es fundamental que este requisito básico de seguridad esté presente y se pruebe regularmente. Si hay alguna duda, el sistema de cableado de la casa debe ser inspeccionado por un electricista cualificado. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias de un sistema de puesta a tierra inadecuado.
- No conecte la lavadora al suministro eléctrico mediante un cable de extensión. Los cables de extensión no garantizan la seguridad requerida del aparato.
- Las reparaciones no autorizadas pueden resultar en peligros imprevistos para el usuario, por lo que el fabricante no puede aceptar ninguna responsabilidad. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un técnico de servicio autorizado.
- Asegúrese de que no haya suministro eléctrico a la máquina hasta que se hayan completado los trabajos de mantenimiento o reparación.
- **Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar peligros.**

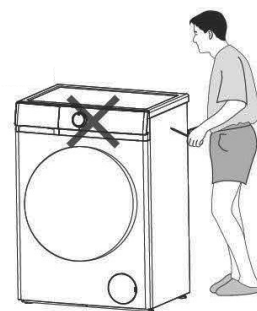

Si el cable de conexión está dañado o roto, solo debe ser reemplazado por un técnico de servicio autorizado para proteger al usuario de peligros.

Los componentes defectuosos solo deben ser reemplazados por piezas de repuesto originales del fabricante. Solo cuando se instalan estas piezas se pueden garantizar los estándares de seguridad de la máquina.

Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar peligros. El fabricante no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas.

Nunca intente reparar un aparato defectuoso o que se presume defectuoso. Podría poner en peligro su vida y la de futuros usuarios. Solo especialistas autorizados pueden realizar este trabajo de reparación.

La luz del lápiz de medición se enciende

- ▶ Use un enchufe triple especial cualificado.
- ▶ Asegúrese de que el orificio de tierra del enchufe de tres patas no tenga carga.
- ▶ Asegúrese de que el orificio de tierra del enchufe de tres patas esté efectivamente conectado a tierra.
- ▶ Si no cumple con estas condiciones, asegúrese de que un electricista profesional corrija la situación antes de usar la lavadora.



Nota

ESTA LAVADORA DEBE ESTAR PUESTA A TIERRA.

Parámetros técnicos

Modelo	XI-LAV66X
Parámetro	
Potencia	220-240 V~/50 Hz
Capacidad de lavado	6 kg
Potencia nominal	1600 W
Presión de agua	0,02-0,8 MPa
Peso neto/Peso bruto	50 kg/53 kg

El período de garantía de las piezas de repuesto es de 2 años. Si necesita un reemplazo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.


Para reparaciones profesionales, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Web	
Dirección	
Teléfono	
Correo electrónico	

ADVERTENCIA


Uso correcto


- Para evitar lesiones personales o daños a la lavadora, no la instale en lugares húmedos o expuestos a la lluvia.
- No instale la lavadora en lugares con luz solar directa, ya que los componentes plásticos pueden dañarse, reduciendo la vida útil de la máquina.
- No instale la lavadora en lugares donde la temperatura pueda bajar de 0 °C, ya que las mangueras congeladas pueden romperse y la unidad de control electrónico puede no funcionar correctamente.
- No limpie la lavadora con agua a presión.
- Mantenga la lavadora alejada de fuentes de fuego o calor.
- Antes de usar la lavadora por primera vez, retire los tornillos de transporte en la parte trasera de la máquina. Si estos tornillos permanecen durante el centrifugado, pueden causar daños a la máquina y a los muebles o electrodomésticos cercanos.
- Cierre el grifo si la máquina no se va a usar por un tiempo prolongado (por ejemplo, durante vacaciones), especialmente si no hay un desagüe en el suelo cercano.
- Asegúrese de que no entren objetos extraños (por ejemplo, clavos, alfileres, monedas, clips) en la máquina junto con la ropa, ya que pueden dañar los componentes internos (por ejemplo, tambor) y la ropa.
- No lave artículos impermeables (por ejemplo, chaquetas de lluvia) en la lavadora.
- Saque la ropa de la lavadora solo cuando el tambor haya dejado de girar. Meter la mano en un tambor en movimiento es extremadamente peligroso.

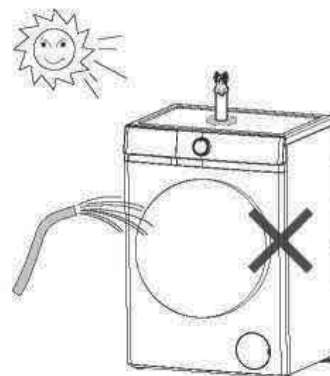

Seguridad con los niños


- Mantenga a los niños alejados de la lavadora en todo momento. No permita que jueguen sobre o cerca de ella ni que manipulen los controles. Supervise a los niños mientras utiliza la lavadora.
- Los niños mayores solo deben usar la lavadora si se les ha explicado claramente su operación y entienden los peligros del uso incorrecto.
- Para lavadoras con puerta de ojo de buey, recuerde que el cristal estará caliente cuando se lave a altas temperaturas. No deje que los niños lo toquen.

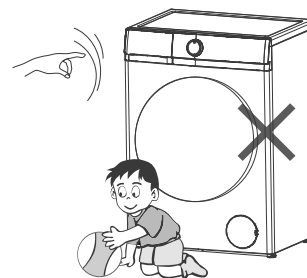

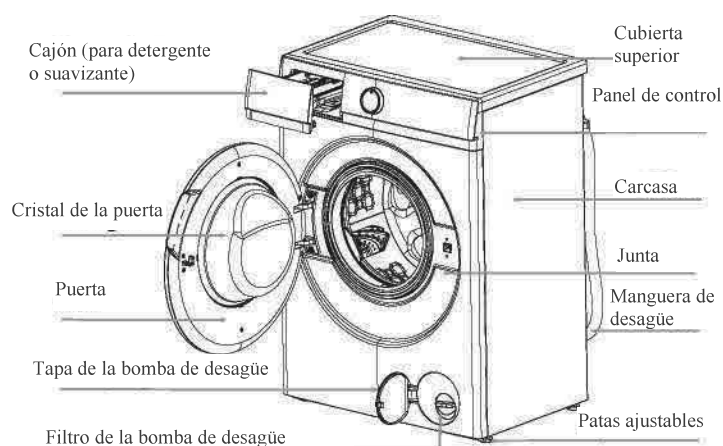

Nota

Desenrosque el filtro de la bomba de desagüe para dejar salir el agua cuando la máquina no se utilice durante un largo periodo.

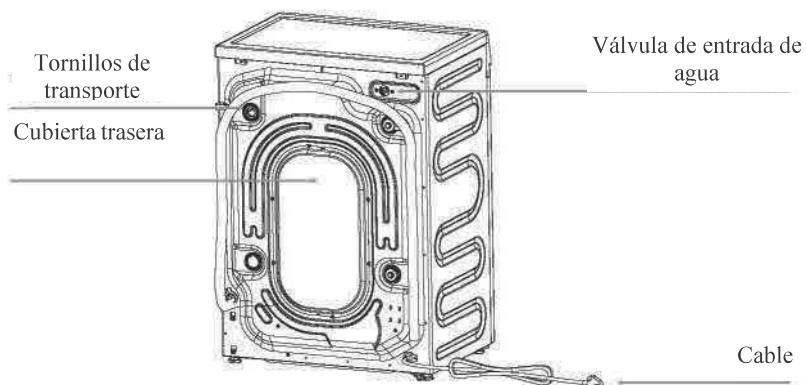


Nota

La imagen de la máquina en el manual es solo para referencia. Puede variar del modelo que usted compró.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar peligros.


Desempaque

- Retire todo el embalaje (incluida la base de espuma) para evitar vibraciones y ruidos.
- Deseche todos los embalajes de manera segura y manténgalos fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!
- Es normal que aparezcan gotas de agua en la bolsa plástica del embalaje y en el cristal de la puerta, debido al agua utilizada para pruebas.

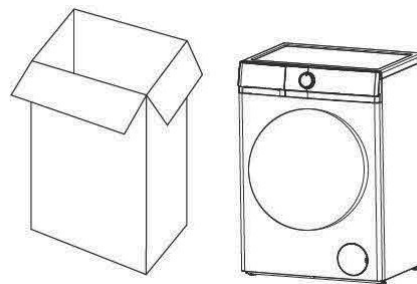


Accesorios

Asegúrese de haber recibido todos los artículos mostrados a continuación.

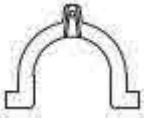Accesorios	Nombre	Cantidad	Accesorios	Nombre	Cantidad
	Manguera de entrada	1		Pieza de forma «U»	1
	Tapones de transporte	4		Manual	1

Retiro de los tornillos de transporte

- Retire todos los tornillos de transporte ubicados en la parte trasera de la máquina utilizando herramientas adecuadas.
- Tape los orificios con los tapones de tornillos de transporte proporcionados.

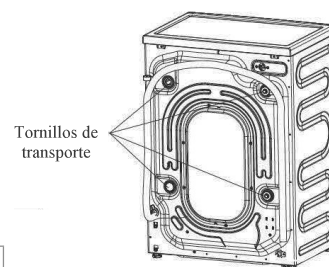


Nota

Si no se retiran los tornillos de transporte, puede haber fuertes vibraciones, ruidos o fallos en el funcionamiento.

- Conserve los tornillos de transporte para futuros traslados. Cada vez que la máquina sea transportada, debe reinstalarse los tornillos de transporte.

Requisitos para el lugar de instalación

- El suelo de concreto es el más adecuado para instalar una lavadora, ya que reduce significativamente las vibraciones durante el ciclo de centrifugado en comparación con los pisos de madera o alfombras.
- La máquina debe estar posicionada de forma nivelada y segura. La distancia entre la máquina y la pared debe ser superior a 10 cm.
- Para evitar vibraciones durante el centrifugado, no instale la máquina sobre revestimientos de suelo blandos.

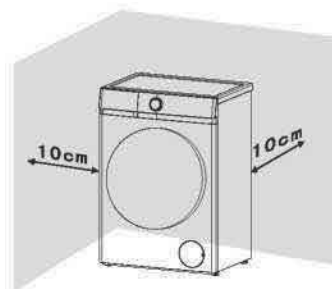


Ajuste del nivel

La máquina debe estar perfectamente nivelada sobre las cuatro patas para garantizar un funcionamiento seguro y correcto.

Una instalación incorrecta puede causar vibraciones, ruidos y movimientos de la máquina.

Para ajustar la máquina si no está correctamente nivelada:

- Use una llave para girar la contratuerca en sentido horario. Luego, ajuste las patas regulables para desatornillar.
- Sujete firmemente las patas ajustables con una llave de tubo.
- Ajuste la contratuerca nuevamente con la llave hasta que quede firmemente contra la carcasa.
- Afloje las contratuercas usando una llave de 17 mm y otra de 5 mm.

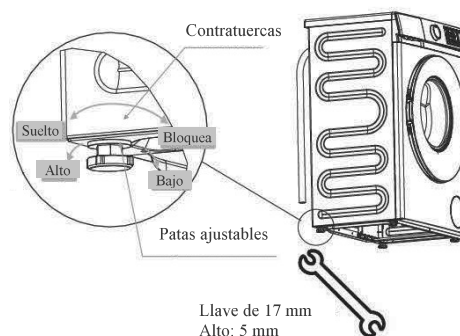

Puede haber vibraciones y ruido si las patas ajustables no están bien asentadas contra el suelo.



Conexión de la manguera de desagüe

1. Dirigir hacia un fregadero

Si el grifo de salida no se ha usado antes, retire cualquier tapón que pueda estar en su lugar.

Introduzca la manguera de desagüe en el grifo y asegúrela con una abrazadera si es necesario. Asegúrese de que la manguera forme un lazo para evitar que los desechos del fregadero entren en la lavadora.

Si es necesario, la manguera de desagüe puede extenderse hasta 4 metros.

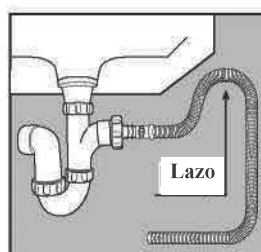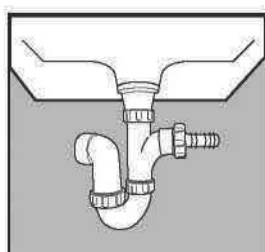


2. Conectado de manera segura a un tubo de desagüe

Forme un gancho en el extremo de la manguera de desagüe utilizando la pieza de forma «U» proporcionada.

Coloque la manguera en el tubo de desagüe, que debe tener un diámetro interno de aproximadamente 30 mm, para asegurar un espacio de aire entre la manguera y el tubo.

Cuando descargue en un tubo de desagüe, asegúrese de que la parte superior del tubo esté a una altura de entre 60 y 90 cm del suelo.

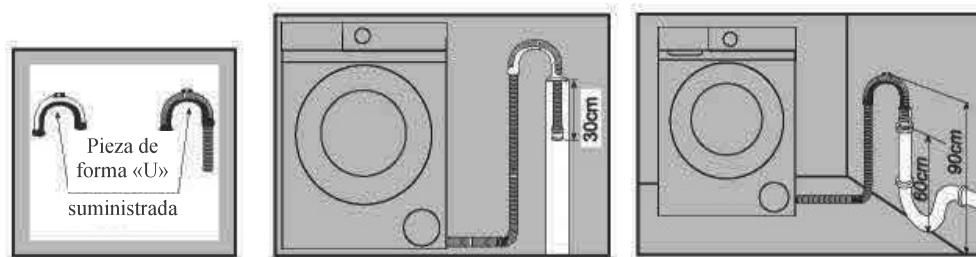


Conexión de entrada de agua

Seleccione el grifo adecuado y asegúrese de que la cara de salida esté plana.

Conecte la manguera de entrada suministrada a un grifo con rosca de 3/4".

No utilice mangueras usadas anteriormente.


La instalación debe cumplir con las normativas locales de agua y de construcción.

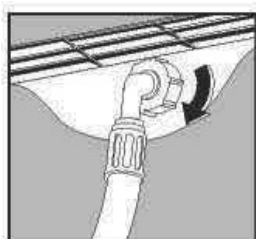

Si hay una válvula de entrada en la parte trasera de la máquina, debe conectarse a una fuente de agua fría.



Panel de control A2

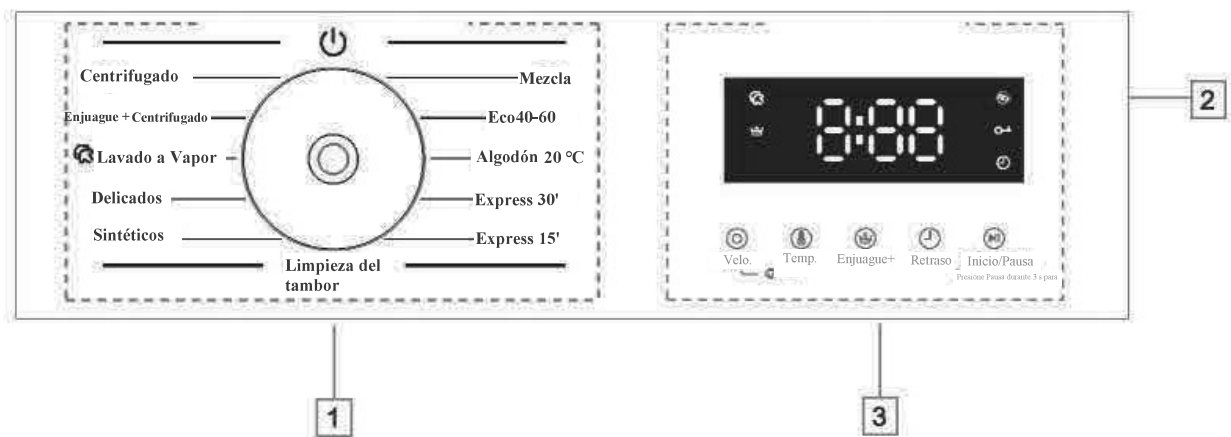

1 Programas: página 10 2 Pantalla: página 8 3 Botones: página 9

Pantalla

La pantalla muestra los ajustes actuales, opciones o información relevante.

	La pantalla digital puede mostrar: • Duración del programa • Velocidad • Temperatura • Número de enjuagues • Tiempo de retraso • Códigos de error
	Tiempo de retraso: la luz bajo este icono se encenderá cuando se muestre el tiempo de retraso en la pantalla.
	Cerradura de puerta: la luz bajo este icono se encenderá cuando la cerradura de puerta esté activa.
	Bloqueo para niños: la luz bajo este icono se encenderá cuando se seleccione la función de bloqueo para niños.
	Lavado a vapor: la luz bajo este icono se encenderá cuando se seleccione la función Lavado a vapor.
	Enjuague+: este icono brillará cuando esté seleccionado, para realizar un enjuague adicional.

Botones

A continuación, se explican los botones y sus opciones de configuración:

1. Velocidad

Presione este botón repetidamente para cambiar la velocidad de centrifugado.

2. Temperatura

Presione este botón repetidamente para ajustar la temperatura del lavado.

3. Enjuague+

Presione este botón repetidamente para ajustar el número de enjuagues.

4. Retraso

Presione este botón repetidamente para ajustar el tiempo de retraso.

5. Inicio/Pausa (▶||)

Presione este botón para iniciar o pausar el ciclo de lavado. Para añadir ropa durante el ciclo, presione este botón durante 3 segundos; la máquina drenará si el nivel de agua es demasiado alto.

La función de recarga no está disponible si la temperatura del agua es demasiado alta.




6. Bloqueo para niños ("Velocidad" + "Temperatura")

Cuando la máquina esté en funcionamiento, presione simultáneamente los botones "Velocidad" y "Temperatura" durante 3 segundos. La luz del indicador del bloqueo para niños se encenderá, activando la función. Presione los mismos botones durante otros 3 segundos para desactivar esta función. Mientras el bloqueo para niños esté activado, solo el botón de apagado será funcional, y los demás botones no responderán.



Por seguridad, no intente usar el botón de "⏻" ni sacar ropa mientras la máquina está funcionando, ya que el agua puede estar muy caliente y puede quemarlo.
La cerradura de puerta se abrirá automáticamente al final del ciclo de lavado cuando la temperatura del tambor se haya enfriada.

Programas
Opciones y funciones para programas
6 KG

Programa	Carga máxima	Temp. máxima (°C)	Velocidad máx. de centrifugado (rpm)	Tipo de lavado y recomendaciones	Símbolo de lavado
Mezcla	5	60	1200	Ropa resistente, ligeramente a moderadamente sucia, hecha de algodón, lino, fibras artificiales y sus mezclas. Lavar prendas de colores similares juntos.	
Eco 40-60	6	--	1200	Ropa de algodón moderadamente sucia. Programa más eficiente en términos de consumo combinado de agua y energía. Base para los valores indicados en la etiqueta energética.	
Algodón 20 °C	6	20	1200	Algodón, lino o mezclas de algodón.	
Express 30'	3	--	1000	Pequeñas cargas de artículos que necesitan ser refrescados y que pueden ser lavados en un programa de algodón.	
Express 15'	2	--	1000	Pequeñas cargas de artículos que necesitan ser refrescados y que pueden ser lavados en un programa de algodón.	
Limpieza del tambor	0	90	600	Este programa se utiliza para limpiar el tambor. No poner ropa en el tambor durante este programa.	
Sintéticos	3,5	60	800	Telas sintéticas o mixtas, ropa interior, prendas de color, camisetas no encogibles.	
Delicados	2	40	600	Ropa fina de telas delicadas o seda, que necesita un tratamiento suave.	
Lavado a vapor	3	90	800	Algodón, ropa interior, sábanas, almohadas, ropa infantil.	
Enjuague +centrifugado	--	--	1200	Este programa se puede usar para aclarar prendas. No añadir detergente.	
Centrifugado	--	--	1200	Centrifugado separado para artículos de algodón y lino.	

El ruido y el contenido de humedad residual están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el ruido y menor será el contenido de humedad residual.

Antes de lavar ropa por primera vez, debe ejecutar un ciclo completo sin ropa.

Para hacerlo:

1. Conecte la energía y abra el grifo.
2. Presione el botón "⏻" para encender la máquina y seleccione el programa "Algodón 20 °C".
3. Pulse el botón "Inicio/Pausa".

Esto eliminará el agua residual en el tambor debido a la verificación del fabricante.

▲ **Preparación para el lavado**

1. Conecte la manguera de entrada y abra el grifo.
2. Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté conectado a tierra de manera confiable y enchufe la lavadora.
3. Coloque adecuadamente la manguera de desagüe.

▲ **Preparación de la ropa**

1. Clasifique la ropa por color y por la etiqueta de cuidado. La mayoría de las prendas tienen una etiqueta en el cuello o en la costura lateral.
2. Vacíe todos los bolsillos. Objetos extraños (por ejemplo, clavos, monedas, clips, etc.) pueden dañar las prendas y la máquina.
3. Cierre todas las cremalleras y abroche los ganchos, corchetes, etc. antes de lavar.
4. Los textiles oscuros a menudo contienen exceso de tinte y deben lavarse por separado varias veces antes de incluirse en una carga mixta. Siempre lave blancos y colores por separado.
5. Las áreas muy sucias y las manchas deben ser pretratadas con quitamanchas líquidos.
6. Dé la vuelta a las prendas que se apelotonan fácilmente o tienen superficie de lana antes de ponerlas en la máquina.

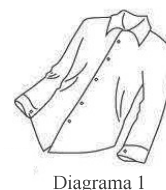


Diagrama 1



Diagrama 2

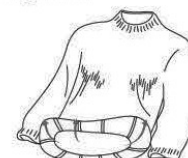


Diagrama 3


▲ **Colocar la ropa en la lavadora**

Desdoble la ropa y cárguela suelta en el tambor. Mezclar artículos grandes y pequeños mejora los resultados de lavado y ayuda a distribuir la carga durante el centrifugado. El uso más eficiente de energía y agua se logra con una carga completa. Sin embargo, no sobrecargue la lavadora, ya que esto causa arrugas y reduce la eficiencia de limpieza.



Nota

Asegúrese de que no haya prendas atrapadas entre la puerta y el sello.

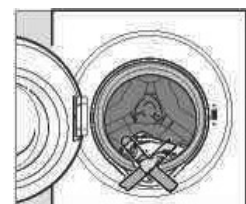


Uso del cajón de detergente

1. Abra el cajón y agregue la cantidad adecuada de detergente en el cajón principal marcado "III" o "II".
 2. Agregue el suavizante de telas en el compartimento marcado "☼" o "☼".
- No exceda la marca de nivel máximo.
3. Cierre el cajón.

La cantidad adecuada de detergente dependerá de:

- La cantidad de ropa
- El nivel de suciedad de la ropa
 - Ligeramente sucia
Sin suciedad visible ni manchas. Posible olor corporal leve.
 - Normalmente sucia
Visiblemente sucia o con algunas manchas leves.
 - Muy sucia
Suciedad y manchas visibles o suciedad seca.
- El nivel de dureza del agua.

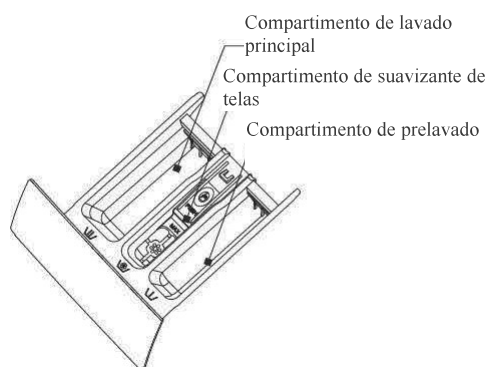

 Nota	Se recomienda usar detergente en polvo de baja espuma para todos los programas de temperatura de lavado.
---	---

Pasos para el lavado

1. Abra el grifo y conecte la energía.
2. Abra la puerta y coloque la ropa en el tambor una por una.
3. Cierre la puerta y añada la cantidad adecuada de detergente y suavizante de telas en el dispensador, luego cierre el cajón.
4. Seleccione el programa deseado.
5. Presione el botón «Inicio/Pausa» para iniciar la lavadora.
6. Cuando el ciclo haya terminado, sonará una señal de advertencia.

 Nota	Al finalizar el ciclo de lavado, la máquina cambiará al modo de espera. Después de 10 minutos sin uso, entrará en modo de reposo.
---	--

 Nota	La máquina está equipada con un dispositivo de control de equilibrio que asegura estabilidad durante el centrifugado. Si la ropa no está distribuida uniformemente, el tambor girará en sentido inverso para redistribuirla. Esto puede ocurrir varias veces antes de reanudar el centrifugado normal. Si después de 20 minutos la ropa aún no está distribuida uniformemente, la máquina no centrifugará. Redistribuya la carga manualmente y vuelva a seleccionar el programa de centrifugado.
---	---

▲ Cerradura de puerta

- Cuando la máquina está en funcionamiento, la puerta está bloqueada.
- Cuando la temperatura dentro del tambor supera los 60°C, la puerta está bloqueada.
- Cuando el agua está por encima de cierto nivel, la puerta está bloqueada.
- Al finalizar el ciclo de lavado, la puerta se desbloqueará.

Importante:

No intente abrir la puerta mientras el ciclo de lavado no haya terminado o si se corta el suministro eléctrico durante el ciclo, ya que la temperatura puede ser alta y podría quemarse.

Limpieza y mantenimiento



Desconecte la máquina del suministro eléctrico y retire el enchufe antes de limpiar.



No rocíe la lavadora con agua.

▲ Limpieza del exterior

Limpie el exterior con un agente de limpieza suave no abrasivo o con jabón y agua utilizando un paño bien escurrido. Seque con un paño suave.



No utilice disolventes, limpiadores abrasivos, limpiadores de vidrio o agentes de limpieza de uso general, ya que pueden dañar las superficies plásticas y otros componentes debido a los químicos que contienen.


▲ Tambor de lavado

Limpie el tambor cada 3 meses utilizando el programa «Limpieza del tambor».

▲ Limpieza del cajón


Elimine los residuos de detergente regularmente. Para limpiar el cajón:

- Sáquelo hasta sentir resistencia. Presione el pestillo de liberación y saque el cajón completamente.
- Retire el sifón del compartimento y límpielo.
- Limpie el dispensador utilizando un cepillo y agua tibia.

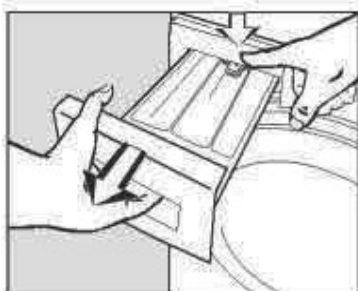


▲ Limpieza del compartimento del cajón

Use un cepillo de botella para eliminar los residuos de detergente del compartimento del cajón.

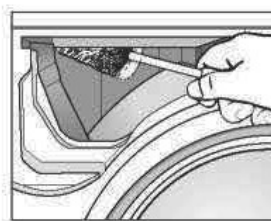

▲ Limpieza del filtro de entrada de agua


Use unos alicates de punta para retirar el filtro de plástico. Límpielo y vuelva a colocarlo de manera segura. Estos filtros deben revisarse cada 6 meses aproximadamente, o con más frecuencia si hay interrupciones frecuentes en el suministro de agua.

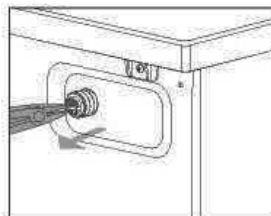

Nota

El filtro debe ser colocado nuevamente después de la limpieza.

▲ Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

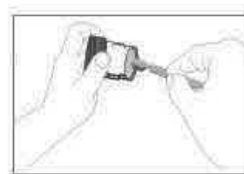

1. Desconecte la máquina del suministro eléctrico y abra la cubierta inferior con un destornillador.
2. Coloque un recipiente debajo de la bomba. Desenrosque y retire el filtro.
3. Limpie el filtro cuidadosamente.

Importante:

Si la máquina se expone a temperaturas inferiores a 0 °C, deben tomarse ciertas precauciones.




Nota


El filtro debe limpiarse cada 2 meses o cuando aparezca una falla indicada por el símbolo "E03" en la pantalla.

Problema	Código de error	Causa posible	Soluciones
El agua de la máquina tarda en llenarse.	E01	1. El grifo de agua no está abierto. 2. La manguera de desagüe está caída. 3. La válvula de entrada de agua está dañada.	1. Abra el grifo de agua. 2. Coloque la manguera en su lugar. 3. Cambie la válvula de entrada de agua.
Hay una alarma de bloqueo de la puerta.	E02	1. La puerta no está bien bloqueada. 2. Las prendas están atrapadas entre la puerta y el sello. 3. La cerradura de puerta está dañada.	1. Cierre bien la puerta. 2. Coloque las prendas dentro del tambor. 3. Cambie la cerradura de puerta.
La máquina tarda en desaguar.	E03	1. La manguera de desagüe está aplastada o doblada. 2. El filtro de la bomba de desagüe está bloqueado. 3. Las tuberías del sistema de desagüe están bloqueadas.	1. Verifique la manguera de desagüe. 2. Limpie el filtro. 3. Verifique y limpie el sistema de desagüe.
El agua se desborda de la máquina. / El sensor de agua funciona mal.	E04	1. La válvula de entrada de agua está dañada. 2. La conexión entre el sensor de agua y el cable no es segura. 3. El sensor de agua está dañado.	1. Cambie la válvula de entrada de agua. 2. Verifique la conexión y asegúrese de que esté segura. 3. Cambie el sensor de agua.
El motor no funciona.	E05	1. La conexión entre el motor y el cable no es segura. 2. El motor está protegido por sobrecalentamiento. 3. El motor está dañado.	1. Verifique la conexión y asegúrese de que esté segura. 2. Verifique si la máquina está sobrecargada. Apague y espere a que el motor se enfríe. 3. Cambie el motor.
Hay una falla en el calentador.	E06	1. La conexión entre el calentador y el cable no es segura. 2. El calentador está dañado.	1. Verifique la conexión y asegúrese de que esté segura. 2. Cambie el calentador.
Hay una falla en el sensor de temperatura.	E07	1. La conexión entre el sensor de temperatura y el cable no es segura. 2. El sensor de temperatura está dañado.	1. Verifique la conexión y asegúrese de que esté segura. 2. Cambie el sensor de temperatura.
Anomalía de tensión.	E08	1. La tensión de la red es demasiado alta o demasiado baja.	Apague y reinicie después de que la tensión se estabilice.
Falla de comunicación.	E09	1. La línea de comunicación está dañada. 2. La placa de visualización está dañada.	1. Verifique si las líneas de comunicación y los terminales de cableado están dañados. 2. Reemplace la placa de visualización.

Problema	Código de error	Causa posible	Soluciones
Falla de la placa de frecuencia variable.	E10	1. El circuito de la placa de conversión de frecuencia está dañado. 2. La placa de conversión de frecuencia está defectuosa.	1. Verifique si los terminales de cableado de la placa de conversión de frecuencia están dañados. 2. Reemplace el convertidor de frecuencia.
Nivel de agua alto.	"H L" en la pantalla.	1. El nivel de agua es demasiado alto.	1. El nivel volverá a la normalidad por sí solo.
Alta temperatura.	"H t " en la pantalla.	1. La temperatura es demasiado alta.	1. La temperatura volverá a la normalidad por sí solo.

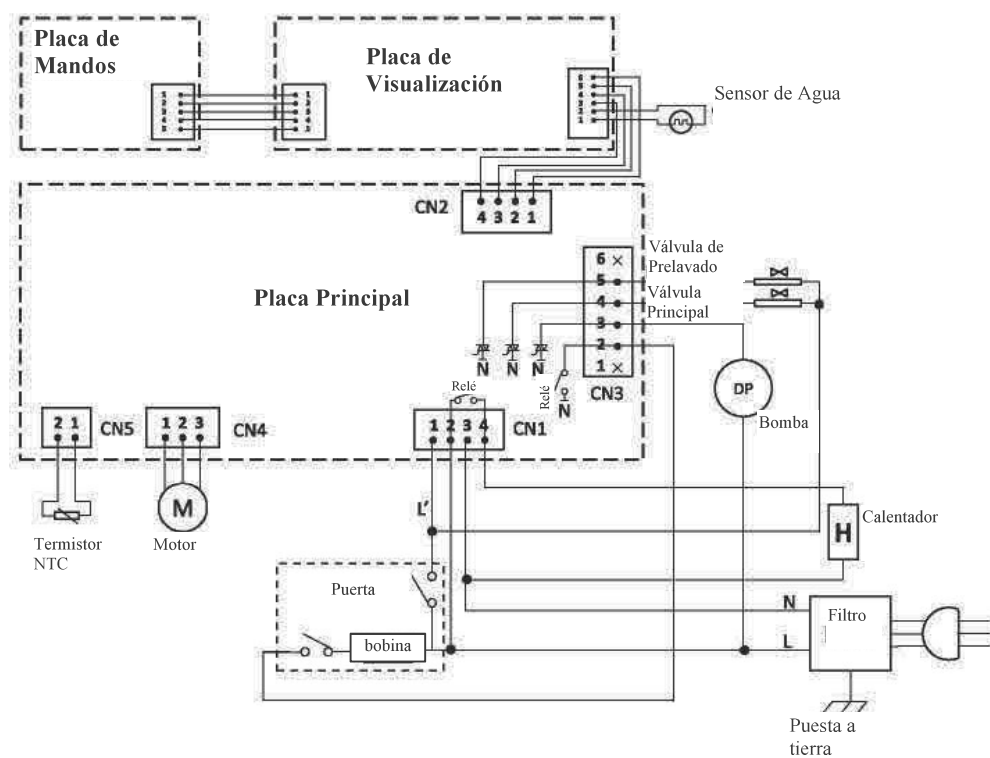

Foshan Welling Washer Motor Manufacturing Co., Ltd

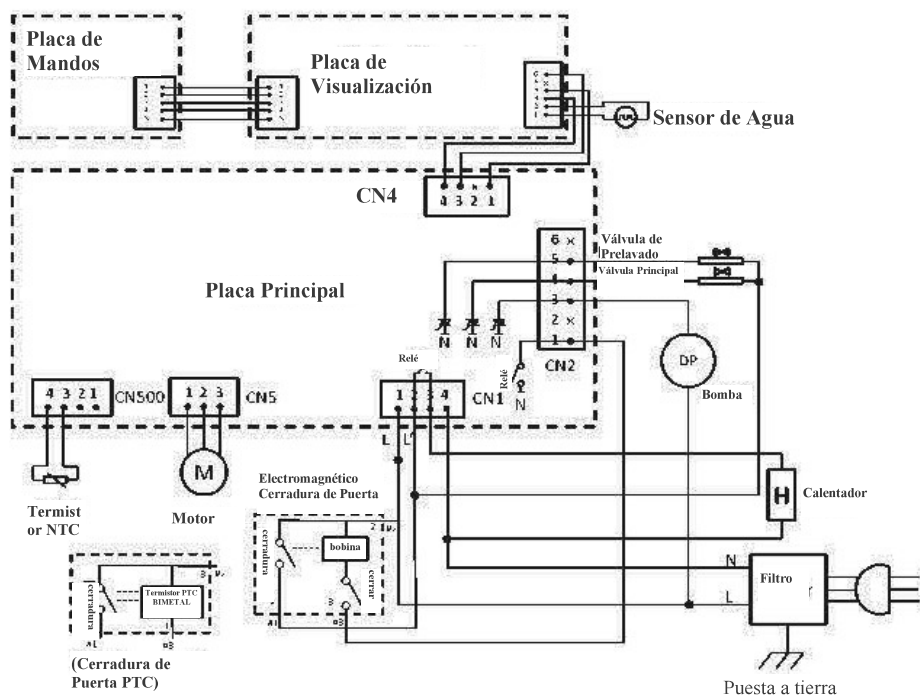

ZHENGJIANG YONGCHANG ELECTRIC CORPORATION

Eliminación correcta de este producto



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser tratado como residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían ser causadas por una manipulación inapropiada de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su ayuntamiento, su servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

Importante:

Si la máquina se expone a temperaturas inferiores a 0 °C, deben tomarse ciertas precauciones.

1. Cierre el grifo del agua.
2. Desenrosque la manguera de entrada.
3. Desenganche la manguera de desagüe del soporte trasero y coloque el extremo de esta manguera y el de la manguera de entrada en un recipiente. Ejecute el programa de centrifugado.
4. Desconecte el electrodoméstico.
5. Vuelva a enroscar la manguera de entrada y reposicione la manguera de desagüe.
6. Cuando quiera volver a poner en funcionamiento la máquina, asegúrese de que la temperatura de la habitación esté por encima de 0 °C.