XION

MICROONDAS
MODELOS XI-MW22

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Las siguientes precauciones básicas siempre se deben seguir cuando se utilizan aparatos eléctricos:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Asegúrese de que el voltaje de su zona habitable corresponde a la que aparece en la etiqueta de características del aparato. Y la toma de corriente sea una de tierra.
3. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:

a. No cocine demasiado la comida.

b. Quite las cintas de cierre de bolsas de papel o plástico antes de colocar las bolsas en el horno.

c. No caliente el aceite o la grasa ya que la temperatura del aceite no puede ser controlada.

d. Después del uso limpie la cubierta de guía con un paño húmedo, seguido de un paño seco para eliminar salpicaduras de comida y grasa. La grasa acumulada puede sobrecalentarse y comenzar a causar humo o prenderse fuego.

e. Si los materiales dentro del horno provocan humo o fuego, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte la fuente de alimentación.

f. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.

4. Para reducir el riesgo de explosión y ebullición repentina:

a. ADVERTENCIA: Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en un contenedor sellado, ya que podrían explotar; Biberones equipados con un tapón de rosca se consideran contenedores sellados.

b. Utilice recipientes de boca ancha para cocinar líquido y el líquido caliente no se debe quitar inmediatamente. Se debe esperar un rato antes de retirar con el fin de evitar posibles peligros causados un líquido hirviendo.

c. Las patatas, salchichas y castañas deben pelarse o perforarse antes de cocinar. Los huevos con cáscara o huevos enteros cocidos no deben ser calentados en hornos microondas ya que podrían explotar, incluso después calentados y extraídos del microondas.

d. El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés deben ser agitado o sacudido y la temperatura debe controlarse antes del consumo, con el fin de evitar quemaduras.

5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico o un técnico calificado a fin de evitar un peligro de electrocución.
6. Después de la cocción, los envases pueden resultar muy calientes. Es recomendado el uso de guantes para sacar los alimentos y evitar quemaduras por vapor, dirigiendo el vapor lejos de la cara y las manos.

7. Lentamente levante el borde más lejano de platos cubiertos con papeles plástico y si en el caso de las palomitas de maíz, abra cuidadosamente la bolsa, lejos de la cara.
8. Para evitar roturas del plato giratorio:
a. Deje que el plato giratorio se enfríe antes de limpiarlo.
b. No coloque alimentos calientes o utensilios fríos en la mesa giratoria.
c. No coloque alimentos ni utensilios congelados en el plato giratorio caliente.
9. Asegúrese de que los utensilios no toquen las paredes del interior durante la cocción.
10. Utilice únicamente utensilios aptos para el uso en hornos de microondas.
11. No guarde comida o cualquier otra cosa en el interior del horno.
12. No haga funcionar el horno sin ningún tipo de líquido o comida dentro. Esto haría daño al horno.
13. Los niños sólo deben utilizar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.
14. Los accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones a las personas.
15. No usar en exteriores.
16. Guarde estas instrucciones.
17. ADVERTENCIA: Si la puerta o los cierres de la puerta están dañados o el horno está funcionado mal, el mismo no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
18. ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquier persona que no sea competente, llevar a cabo cualquier servicio o reparación que implique la eliminación de la cubierta que protege de la exposición de energía de microondas.
19. Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
20. El calentamiento por microondas de bebidas puede dar lugar a que hierva y, por lo tanto se debe tener cuidado al manipular el recipiente;
21. El horno se debe limpiar regularmente;
22. Si no se mantiene el horno limpio puede conducir a un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida del aparato y provocar una situación peligrosa;
23. No use limpiadores abrasivos ni rascadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del vidrio.
24. Los aparatos no están diseñados para ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
25. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y usos similares, tales como:
• Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
• Casas de granja.
• Clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales.
• Ambientes de Alojamiento y de sayuno.

26. El horno de microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de los alimentos o la ropa y el calentamiento de las almohadillas de calentamiento, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden conducir al riesgo de lesiones, ignición o fuego.
27. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o por falta de experiencia y conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y comprenda los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento de usuario no deberá ser hecha por los niños a menos que sean mayores de 8 y con supervisión. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
28. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
29. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
30. No utilice limpiadores de vapor.
31. La puerta o la superficie exterior puede calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.
32. ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.
33. Durante el uso, el aparato se calienta. Se debe tener cuidado de evitar tocar los elementos de calentamiento dentro del horno.
34. Las superficies son susceptibles de calentarse durante el uso.

Sólo para uso Doméstico

INSTALACIÓN

1. Retire todo el embalaje. Si hay una película de seguridad sobre el horno, retírela antes del uso. Compruebe cuidadosamente si hay daños. En ese caso, notificar de inmediato a un distribuidor o enviarlo a un centro de servicio del fabricante.
2. Los hornos de microondas deben ser colocados en ambientes secos y sin corrosivos, mantener lejos del calor y la humedad, como quemadores de gas o tanque de agua.
3. Para garantizar una ventilación suficiente, la distancia de la parte posterior del horno de microondas a la pared debe ser de al menos 10 cm, de lado hacia la pared debe ser de al menos 5 cm, la distancia libre por encima de la superficie superior de al menos 20 cm. la distancia del microondas a la tierra debe ser de al menos 85 cm.
4. Debe estar lejos de la TV, ya que pueden ocurrir distorsiones en la imagen o en el sonido.
5. El aparato debe estar colocado de forma que el enchufe sea accesible, y debe garantizar una buena base en caso de fuga.
6. El horno de microondas debe ser operado con la puerta cerrada.
7. El horno de microondas no debe ser colocado en un gabinete. El horno de microondas está destinado a ser utilizado independiente.
8. La parte posterior del horno debe ser colocado contra una pared con la distancia mencionada.
9. Debido a productos de fabricación puede sentir un leve aroma o hasta incluso un ligero humo. Esto es algo común y dejara de ocurrir después de algunas veces de uso. Es recomendable que mantenga la puerta o ventana abierta para asegurar una buena ventilación.

LIMPIEZA

Cuidado del Horno Microondas

⚠ PRECAUCIÓN

El horno se debe limpiar regularmente y en caso restos de comida, sugerimos realizar los siguientes pasos después del uso.

⚠ PELIGRO

Nunca utilice detergente duro, gasolina, polvo abrasivo o cepillo metálico para limpiar las piezas del aparato.

Limpie el horno a intervalos regulares.
Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar. Y si es posible dejar la puerta abierta para inactivar el horno durante la limpieza.

EXTERIOR:

El exterior se puede limpiar con un paño suave y húmedo. Evite el uso de limpiadores abrasivos.

Puerta:
Limpie la puerta y la ventana a los lados, los sellos de las puertas y las partes adyacentes con frecuencia con
un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicaduras. No use limpiadores abrasivos.
Panel de control: Se debe tener cuidado al limpiar el panel de control. Limpie el panel con un paño ligeramente
humedecido. No frote ni use ningún tipo de limpiador químico.
Paredes interiores:
Para limpiar las superficies interiores, limpie con un paño suave y húmedo, por razones de higiene. Después
del uso limpie la cubierta de ondas del horno con un paño suave y húmedo para eliminar cualquier alimento
salpicado. La acumulación de Salpicaduras podría sobrecalentarse y comenzar humo o incendiarse. No retire
la cubierta de la guía de ondas. No utilice limpiador de horno comercial, productos de limpieza abrasivos o
ásperos en ninguna parte de su horno microondas. Nunca rocíe limpiadores de horno directamente sobre
cualquier parte de su horno.
Platos / Anillo giratorio / Rotación del eje:
Lavar con agua y jabón suave y secar bien.

SUGERENCIA:
Cuando el horno de microondas se ha utilizado durante mucho tiempo, es posible que existan algunos olores extraños. Aquí le dejamos 3 consejos para eliminar estos olores:
1. Coloque varias rebanadas de limón en una taza y caliente a alta potencia durante 2-3 min.
2. Coloque una taza de té rojo en el horno y caliente con alta potencia.
3. Ponga un poco de piel de naranja en el horno, y luego caliente con alta potencia durante 1 minuto.

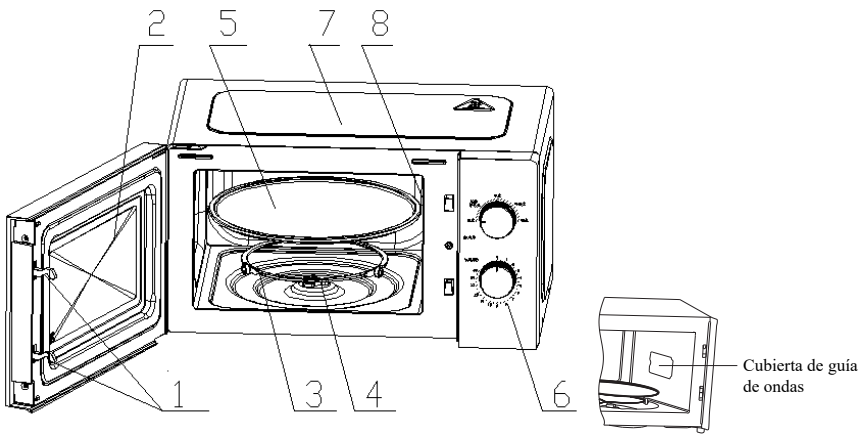

1) Cerradura de la puerta
La puerta del horno microondas debe estar bien cerrada para que funcione.

2) Ventana de visualización
Permit ever el estado de cocción.

3) Anillo de rotación
El plato giratorio de vidrio se asienta sobre sus ruedas; soporta el plato giratorio y lo ayuda a equilibrarse al girar

4) Eje de giro
El plato giratorio de vidrio se encuentra en el eje; el motor debajo de él hace girar el plato giratorio.

5) Plato giratorio
Los alimentos se asientan en el plato giratorio, su rotación durante la operación ayuda a cocinar los alimentos de manera uniforme.

⚠ PRECAUCIÓN

- Coloque el anillo giratorio primero.
- Coloque el plato giratorio en el eje giratorio y asegúrese de que esté orientado correctamente.

6) Panel de control
Consulte a continuación los detalles (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso).

7) Cubierta exterior
Se utiliza para envolver y proteger las partes estructurales internas y los componentes eléctricos de toda la máquina.

8) Cubierta de guía de ondas
Está dentro del horno microondas, junto a la pared del panel de control.

⚠ PELIGRO
Nunca quite la cubierta de la guía de ondas

OPERACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

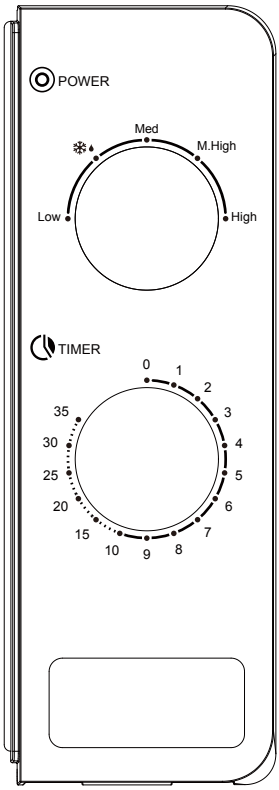

1. TEMPORIZADOR

La configuración máxima es de 35 minutos, hay un tono de llamada al final y la perilla vuelve a la posición "0".

2. POTENCIA

Hay 5 niveles de potencia:

ALTA	100% de poder	(Cocción rápida)
M. ALTA	80% de poder	(Cocción normal)
MEDIA	55% de poder	(Cocción lenta)
M.BAJA	30% de poder	(Descongelar comida)
BAJA	17% de poder	(Mantener caliente)

A continuación hay algunos consejos sobre el tiempo de descongelación de alimentos:

	Peso	Tiempo
Carne	0.1~1.0kg	1:30~26:00
Pollo	0.2~1.0kg	2:30~22:00
Pescado	0.1~0.9kg	1:30~14:00

OPERACIÓN

1) Conecte el cable – Antes de conectar el cable, asegúrese de que el temporizador esté en posición "0".
- No bloquee la ventilación.

2) Coloque la comida en el plato giratorio de vidrio y cierre la puerta.
- Los alimentos deben estar en un recipient.

3) Seleccione el nivel de potencia deseado.

4) Configure el tiempo
Si el tiempo deseado es inferior a 10 minutos, gire la perilla de potencia a la posición de más de 10 minutos y luego vuelva a la configuración de tiempo deseada.

5) Una vez que se establece el tiempo deseado, comienza la cocción. Si es necesario hacer una pausa en el medio, simplemente abra la puerta en cualquier momento y ciérrela para reanudar la operación.

6) Cuando se agota el tiempo y termina la cocción, el horno de microondas produce un timbre, la lámpara interior se apagará automáticamente.

Si se retiran los alimentos antes de que se agote el tiempo, asegúrese de volver a poner el temporizador en la posición "0", esto evita que el horno microondas funcione con carga vacía.

GUÍA DE UTENSILIOS RECOMENDADOS

Dependiendo del método de cocción, es necesario elegir un recipiente seguro y adecuado. Si no se selecciona correctamente, no solo afectará la cocción, sino que también causará daños al recipiente o al horno de microondas. Consulte la tabla a continuación para su uso:

Materiales de recipiente	Microondas	Notas
Cerámica resistente al calor	Si	Nunca use cerámicas decoradas con bordes de metal o esmaltadas.
Plástico resistente al calor	Si	No se puede usar para cocinar en el microondas durante mucho tiempo.
Vidrio resistente al calor	Si	
Rejilla metálica	No	
Film plástico	Si	No debe usarse al cocinar carnes, ya que la temperatura excesiva puede dañar la película.

CONSEJOS DE COCINA

1) La organización de los alimentos
Coloque las áreas más gruesas hacia fuera del plato y la carne más fina en el centro y repartirlos uniformemente. No superponga si es posible.
2) El tiempo de cocción
Empezar a cocinar con el período de tiempo más corto y extender de acuerdo a las necesidades reales. Sobre cocinar puede ocasionar humo y llamas.
3) Cubra los alimentos antes de la cocción
Use toallas de papel, papel de plástico de microondas o una tapa para cubrir los alimentos para prevenir salpicaduras y esto ayuda a que se cocine uniformemente. (Ayuda a mantener el horno limpio).
4) Revuelva los alimentos
Desde el exterior hasta el centro del plato una o dos veces durante la cocción, si es posible.
5) Gire los alimentos
Los alimentos tales como pollo, hamburguesas o filetes deben ser girados una vez durante la cocción.

6) Reorganizar los alimentos
Por favor, cambie las posiciones de los alimentos en la mitad de la cocción, tales como: de arriba a abajo y desde el centro del plato hacia el exterior.
7) Deje tiempo de reposo
Después de cocinar asegúrese de aguardar el tiempo de reposo adecuado. Retire el alimento del horno y revuelva si es posible.
8) Compruebe el punto de cocción
Observe el color de los alimentos y la dureza para determinar si el alimento está cocinado. Las señales de cocción incluyen:
- Vapor por todos los alimentos, no sólo en parte del borde.
- Las juntas de pollo se mueven fácilmente.
- Carne de cerdo y aves de corral no muestran ninguna evidencia de sangre.
- El pescado está opaco y se desmenuce fácilmente con un tenedor.

9) La condensación
Se trata de un caso normal de la cocción por microondas. La humedad y la humedad de los alimentos influirán en la cantidad de humedad del horno. Generalmente, los alimentos cubiertos no causarán tanta condensación como los alimentos sin cubrir. Asegúrese de que los orificios de ventilación no estén bloqueados.
10) Envolturas de plástico Rígidas
Para la cocción de alimentos con alto contenido de grasa, retirar los plásticos de la comida, ya que podría derretirse.
11) Utensilios de cocina de plástico
Algunos recipientes plásticos aptos para microondas no son convenientes para alimentos con alto contenido de grasa y azúcar.

MANTENIMIENTO

SERVICIO

Verifique lo siguiente antes de llamar a los servicios autorizados:

1. Coloque una taza de agua (aproximadamente 150 ml) en un vaso en el horno y cierre la puerta de forma segura. La lámpara del horno debe apagarse si la puerta está cerrada correctamente. Deje que el horno funcione durante 1 minuto.

2. ¿Se enciende la lámpara del horno?
3. ¿Funciona el ventilador de enfriamiento?
(Coloque su mano sobre las aberturas de ventilación traseras).

4. ¿Gira la plataforma giratoria?
(El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario. Esto es normal.)

5. ¿Está caliente el agua dentro del horno después de 1 minuto?

Si la respuesta es "NO" a cualquiera de las preguntas anteriores, verifique su toma de corriente y el fusible en la caja del medidor.
Si tanto la toma de corriente como el fusible funcionan correctamente, contacte a su centro de servicio autorizado más cercano.

PRECAUCIONES

RADIACIÓN DE MICROONDAS

1. **Advertencia:** hay radiación de microondas y alto voltaje en el microondas. A excepción de los técnicos de mantenimiento, está estrictamente prohibido desmontarlo usted mismo para evitar daños al cuerpo humano. ¡No exponer a la radiación de generadores de microondas u otros componentes de energía de microondas conducidos!

Advertencia: cuando el horno de microondas está funcionando, ¡la temperatura de la superficie será muy alta!
2. Las piezas que se indican a continuación son susceptibles de ser retirados y dar acceso a potencias sobre 250 V a tierra.

- Magnetrón
- Transformador de alta tensión
- Condensador de alta tensión
- El diodo de alta tensión
- Fusible de alto voltaje

3. A continuación se mencionan causas por las cuales puede quedar expuesto a las radiaciones de microondas.

- Ajuste inadecuado del magnetrón.
- Una combinación incorrecta de bloqueo de puerta, bisagra de la puerta y puerta.
- Ajuste inadecuado del soporte del interruptor.
- Puerta, junta de la puerta o el recinto ha sido el daño.

Eliminación correcta de este producto	
	Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles en su país.

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS

Origen:China. Voltaje nominal: 220V~ 50Hz.
Clase I Potencia nominal: 1150W (Entrada) / 700W (Salida)