



Horno Microondas

Manual de

Instrucciones

Modelo: XI-MW3050G

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su horno microondas, y guárdelas en un lugar seguro.
Seguir las instrucciones asegura que su producto funcione correctamente por muchos años

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- (a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede provocar una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no romper o manipular los enclaves de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador sobre las superficies de sellado.
- (c) ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no ponga el horno en funcionamiento hasta que haya sido reparado por una persona competente.

APÉNDICE

Si el aparato no se mantiene en buenas condiciones de limpieza, sus superficies pueden deteriorarse, afectando a la vida útil del aparato y provocando una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Modelo:	XI-MW3050G
Voltaje nominal:	230V~50Hz
Potencia de Entrada Nominal (Microondas):	1450W
Potencia de Salida Nominal (Microondas):	900W
Potencia de Entrada Nominal (Rejilla):	1000W

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o exposición a la energía del horno de microondas excesiva al utilizar el aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga el contenido específico “PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA”.
2. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones acerca del uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
3. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas a fin de evitar peligro.
5. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de descargas eléctricas.
6. ADVERTENCIA: Es peligroso que cualquier persona no competente realice cualquier operación de servicio o reparación que requiera la retirada de una cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas.
7. ADVERTENCIA: Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
8. Tenga cuidado con el horno cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, ya que pueden inflamarse.

9. Use solo utensilios adecuados para su uso en el horno de microondas.
10. Si se emite el humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
11. El calentamiento de bebidas en microondas puede retardar la ebullición, por lo que tenga cuidado al manipular los recipientes.
12. Antes de servir, remueva o agite el contenido de los biberones y potitos y compruebe la temperatura para evitar quemaduras.
13. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en el horno de microondas, ya que pueden explotar, incluso después del calentamiento por microondas.
14. El horno debe limpiarse regularmente y los depósitos de alimentos deben eliminarse.
15. El hecho de no mantener el horno limpio podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y posiblemente dar lugar a una situación peligrosa.
16. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable a los aparatos con puerta decorativa).
17. Use solo la sonda de temperatura recomendada para este horno, (para hornos provistos de instalaciones que utilizan una sonda de detección de temperatura).
18. Este horno de microondas no debe colocarse en un armario a menos que haya sido probado en el mismo.
19. El horno de microondas debe funcionar con la puerta decorativa abierta, (para hornos con puerta decorativa.)

20. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como:
- áreas de cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otro tipo residencial;
 - granjas;
 - entornos para huéspedes.
21. El horno de microondas está destinado a calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos y similares pueden provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
22. No está permitido el uso de recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.
23. El aparato no debe limpiarse con un limpiador de vapor.
24. El aparato está destinado a utilizarse de forma independiente.
25. La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared.
26. Este aparato no está destinado a funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
27. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
28. ADVERTENCIA: Cuando el aparato funciona en el modo combinado, los niños solo deben utilizar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

**LEA ATENTAMENTE Y GUÁRDELO PARA
REFERENCIAS FUTURAS**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A LAS PERSONAS INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA

PELIGRO

Peligro de Descarga Eléctrica

El toque de algunos de los componentes interiores puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte el aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de Descarga Eléctrica

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede causar descarga eléctrica.

No enchufe el aparato a una toma de corriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este aparato debe tener conexión a tierra. En caso de que haya un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica a través de proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable de conexión a tierra con un enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista calificado o a un personal de servicio si no comprende completamente las instrucciones para la conexión a tierra o si tiene dudas sobre cómo conectar a tierra correctamente este aparato.

Si es necesario utilizar un cable de extensión, use solo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredos o tropiezos con un cable más largo.
2. Si se utiliza un juego de cables largos o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del rango del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan importante como la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) El cable de extensión debe ser de 3 hilos de conexión a tierra.
 - 3) El cable largo debe colocarse de modo que no cuelgue sobre la superficie del mostrador o de la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezarse accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica.

1. Limpie la cavidad del horno después de su uso con un paño ligeramente humedecido.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual en agua jabonosa.
3. El marco y la junta de la puerta y las piezas adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No use limpiadores abrasivos o esponjas de metal para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que estos pueden rayar la superficie, lo que puede conllevar a la ruptura del cristal.
5. Consejo de limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden entrar en contacto los alimentos para cocinar: Coloque medio limón en un recipiente con 300ml (1/2 pinta) de agua y caliéntelo al 100% de potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso que cualquier persona no competente realice cualquier operación de servicio o reparación que requiera la retirada de una cubierta que proteja contra la exposición a la energía de microondas. Consulte las instrucciones en “Materiales que pueden usarse en el horno de microondas o que deben evitarse”. Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para el uso en el microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba del Utensilio:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. El tiempo de cocción no puede exceder 1 minuto.

Materiales que puede usar en el horno de microondas


Utensilios	Observaciones
Bandeja de horno	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo de la bandeja de horno debe estar al menos 3/16 de pulgada (5mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede romper el plato giratorio.
Vajilla	Solo los tipos aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use vajillas agrietadas o astilladas.
Jarras de cristal	Siempre saque la tapa. Úselas solamente para calentar las comidas hasta que estén tibias. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Use solamente la cristalería para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya molduras metálicas. No use vajillas agrietadas o astilladas.
Bolsas para cocinar en el horno	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con lazo metálico. Perfore algunos orificios para el escape del vapor.
Platos y vasos de papel	Úselos solamente para cocinar/calentar a corto tiempo. No deje el horno desatendido durante la cocción.
Toallas de papel	Úselas para cubrir las comidas para recalentar y absorber grasa. Úselas solamente para una cocción a corto tiempo y siempre bajo supervisión.
Papel de pergamino	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo los tipos aptos para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandarán cuando la comida que contienen se calienta. Las "Bolsas para hervir" y las bolsas de plástico herméticamente selladas deben ser cortadas, perforadas o ventiladas según las indicaciones en el paquete.
Envoltura de plástico	Solo los tipos aptos para microondas. Úsela para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico tenga contacto con los alimentos.
Termómetros	Solo los tipos aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel de cera	Úselo como una cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que no puede usar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Use un plato apto para microondas para transferir las comidas.
Caja de cartón para alimentos con asa de metal	Puede causar arcos eléctricos. Use un plato apto para microondas para transferir las comidas.
Utensilios de metal o con adornos de metal	El metal mantiene la comida alejada de la energía de microondas. Los adornos metálicos pueden provocar arcos eléctricos.
Bolsas tejidas metálicas	Puede provocar arcos eléctricos y podría provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno de microondas y puede partirse o agrietarse.

NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO


Saque el horno y todos los materiales de la caja de cartón y de la cavidad del horno. Su horno viene con los siguientes accesorios:

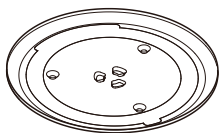


Bandeja de Cristal




Manual de Instrucciones

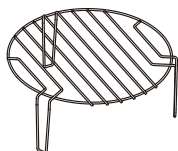

Rejilla del Grill (No se puede utilizar en la función microondas y debe colocarse sobre la bandeja de cristal)

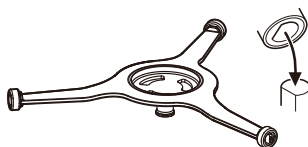

Conjunto del arco giratorio

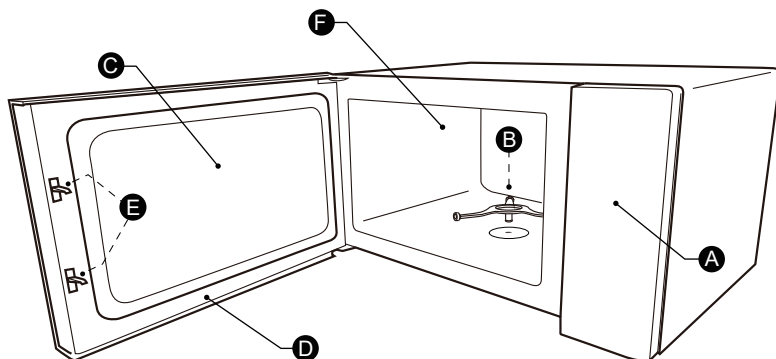

A) Panel de control

B) Conjunto del arco giratorio

C) Ventana de observación


D) Conjunto de la puerta

E) Sistema de bloqueo de seguridad


F) Cavidad del horno

NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO

Limpie el compartimento de cocción y coloque el plato giratorio en su sitio. Para instalaciones nuevas, asegúrese de haber retirado todo el embalaje y la cinta de envío. Antes de utilizar el aparato para preparar alimentos por primera vez, coloque correctamente el plato giratorio. Limpie el compartimento de cocción y los accesorios.

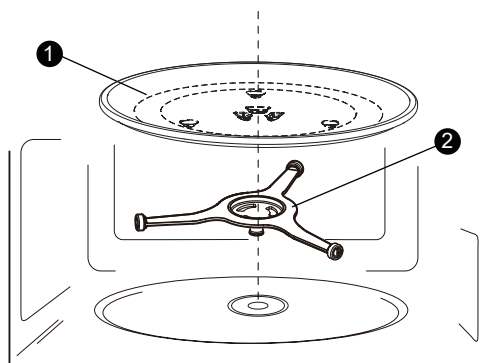

- 1) Bandeja de Cristal
- 2) Conjunto del Arco Giratorio

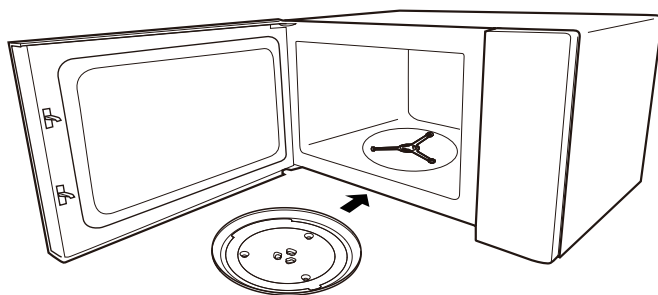

Nota:

1. Nunca utilice el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté correctamente colocado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de cristal al revés. La bandeja de cristal nunca puede estar restringida.
3. Tanto la bandeja de cristal como el conjunto del arco giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes de comida se colocan siempre en la bandeja de cristal para cocinar.
5. No restrinja nunca el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de cristal o el conjunto del arco giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.


INSTALACIÓN SOBRE ENCIMERA

Retire todos los materiales de embalaje y los accesorios. Examine el horno en busca de daños, como abolladuras o puerta rota. No lo instale si el horno está dañado.

Armario: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del armario del horno de microondas. No retire la cubierta de Mica marrón que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las ventilaciones de entrada y/o salida.

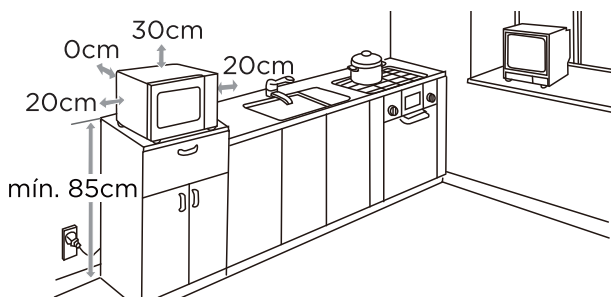

- (1) La altura mínima de instalación es de 85cm.
 - (2) La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared. Deje un espacio libre mínimo de 30cm por encima del horno. Se requiere un espacio mínimo de 20cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
 - (3) No retire las patas de la parte inferior del horno.
 - (4) El bloqueo de las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
 - (5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y TV - el funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o TV.
2. Enchufe el horno en una toma de corriente doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia son los mismos que los en la etiqueta de clasificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre un otro fogón u otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



FUNCIONAMIENTO

1. Ajuste del Reloj

- (1) Presione "Clock-Timer" una vez y luego se mostrará "00:00".
- (2) Presione las teclas numéricas para introducir la hora. Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 12:10, presione "1, 2, 1, 0" sucesivamente.
- (3) Presione "Clock-Timer" para confirmar. El reloj está ajustado.
- (4) Si el número introducido no está en el rango de 01:00-12:59, el ajuste no será válido.

Nota:

- (1) En el proceso de ajuste del reloj, si se presiona el botón "Stop/Cancel" o si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, el horno volverá al ajuste anterior.

2. Cocina en Microondas

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Mostrado	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- (1) Presione "Cooking Time" y luego se mostrará "00:00".
- (2) Presione las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".
- (3) Presione "Power Level" una vez, se mostrará "PL10".
- (4) Presione las teclas numéricas para introducir el nivel de potencia.
- (5) Presione "Start/+30sec" para iniciar la cocción.

Notas:

- (1) En el proceso de ajuste, si se presiona el botón "Stop/Cancel" o si no se realiza ninguna operación en 1 minuto, el ajuste no será válido.
- (2) El nivel de potencia puede cambiarse durante el funcionamiento. Presione "Power Level" y luego la potencia actual parpadeará durante 3 segundos. Presione las teclas numéricas para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada.

3. Cocción rápida

- (1) En estado de espera, presione “Start/+30sec” para cocinar los alimentos con un nivel de potencia del 100% durante 30 segundos. Cada pulsación de la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es 99:99.
- (2) En estado de espera, presione las teclas numéricas 1 a 6 para seleccionar rápidamente un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos con PL10. Puede presionar “Start/+30sec” para aumentar el tiempo de cocción durante la cocción. El valor máximo de tiempo es 99:99.

Nota:

No se puede aumentar el tiempo presionando “Start/+30sec” en la cocción por microondas y en la descongelación por tiempo.

4. Ajuste del Temporizador de Cocina

- (1) Presione “Clock·Timer” dos veces y luego se mostrará “00:00”.
- (2) Presione las teclas numéricas para introducir la hora deseada. El valor máximo de tiempo es “99:99”.
- (3) Presione “Start/+30sec” para confirmar. El temporizador inicia la cuenta atrás.

Nota: El temporizador de cocina es un temporizador.

5. Descongelación por Peso

- (1) Presione “Wgt·Time Defrost” y luego la pantalla mostrará “dEF1”.
- (2) Presione las teclas numéricas para introducir el peso de los alimentos. El rango de peso es de 100-2000g.
- (3) Presione “Start/+30sec” para iniciar la descongelación.
- (4) Una vez finalizada la descongelación, el zumbador sonará cinco veces.

6. Descongelación por tiempo

- (1) Presione “Wgt·Time Defrost” dos veces y luego la pantalla mostrará “dEF2”.
- (2) Presione las teclas numéricas para ajustar el tiempo de desescarche deseado. El rango de tiempo es 0:01-99:99.
- (3) Presione “Start/+30sec” para iniciar la descongelación.
- (4) Una vez finalizada la descongelación, el zumbador sonará cinco veces.

7. Cocción Multietapa

Nota: (1) Puede ajustar hasta dos etapas de cocción para la cocción multietapa.

(2) Si ha ajustado la función de descongelación, ésta funcionará automáticamente en la primera etapa.

(3) El menú Auto no puede ajustarse como una de las etapas múltiples.

Ejemplo: descongelar 300g de alimentos y luego cocinar al 80% de potencia de microondas durante 7 minutos

(1) Presione "Wgt-Time Defrost" una vez y luego la pantalla mostrará "dEF1".

(2) Presione "3", "0", "0" para ajustar el peso de descongelación deseado.

(3) Presione "Cooking Time" y luego presione "7", "0", "0" para ajustar el tiempo de cocción.

(4) Presione "Power Level" una vez y luego se mostrará "PL10".

(5) Presione "8" para ajustar el nivel de potencia de PL8.

(6) Presione "Start/+30sec" para iniciar la cocción.

8. Función de Memoria

Puede guardar los ajustes de un plato en la memoria y volver a usarlo.

(1) Presione "Memory (number 0)" para seleccionar el procedimiento de memoria 1-3. "1", "2" y "3" se mostrarán en orden.

(2) Si el procedimiento ha sido ajustado, presione "Start/+30sec" para empezar el funcionamiento. De lo contrario, continúe con el ajuste.

(3) Una vez finalizado el ajuste, presione "Start/+30sec" una vez para guardar el procedimiento.

Ejemplo: Ajuste memoria 2 (cocinar alimentos con 80% de potencia de microondas durante 3 minutos)

(1) En estado de espera, presione "Memory (number 0)" dos veces.

(2) Presione "Cooking Time" y luego presione las teclas numéricas "3", "0", "0" en orden.

(3) Presione "Power Level" y luego presione las teclas numéricas "8".

(4) Presione "Start/+30sec" para guardar el ajuste y se mostrará "2".

Notas: (1) Si no se corta la corriente, el procedimiento se guardará todo el tiempo.

(2) El menú automático no se puede ajustar en la función de memoria.

9. Menú automático

(1) Presione repetidamente la tecla de menú para seleccionar el peso a cocinar. Por ejemplo, presione “Popcorn” una vez y se mostrará “50”.

(2) Presione “Start/+30sec” para iniciar la cocción.

Tabla de Menú Automático

Menú	Peso	Mostrado
A-1 Palomitas	50g	50
	100g	100
A-2 Patata	1	1
	2	2
	3	3
A-3 Pizza	100g	100
	200g	200
	400g	400
A-4 Verdura	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-5 Bebida	1(120ml)	1
	2(240ml)	2
	3(360ml)	3
A-6 Carne	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-7 Mi Plato	250g	250
	350g	350
	500g	500

10. Función de Consulta

- (1) Si se ha ajustado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos presionando "Clock·Timer" en el estado de cocción.
- (2) En el estado de cocción con microondas, presione "Power Level" para consultar el nivel de potencia. Se mostrará durante tres segundos.

11. Función de Bloqueo Infantil

Puede utilizar esta función para evitar que los niños enciendan accidentalmente el horno.

Para activar el bloqueo:

En estado de espera, mantenga presionado "Stop/Cancel" durante tres segundos. Sonará un pitido largo y se mostrará el icono de bloqueo.

Para desactivar el bloqueo:

En estado de bloqueo, mantenga presionado "Stop/Cancel" durante tres segundos. Sonará un pitido largo.

12. Modo silencioso

Para activar el modo silencioso:

En estado de espera, mantenga presionado "8" durante tres segundos.

Sonarán dos pitidos. Al presionar las teclas, no emite ningún sonido.

Para desactivar el modo silencioso:

En el modo silencioso, mantenga presionado "8" durante tres segundos.

Sonarán dos pitidos.

13. Cocina a la parrilla y cocina combinada

(1) Presione "Grill·Combi" repetidamente para elegir el modo, "GrL (modo grill), C-1, C-2" están disponibles.

(2) Pulse las teclas numéricas para introducir la hora. El valor de tiempo máximo es "99:99".

(3) Presione "Start/+30sec" para comenzar a cocinar.

Nota: Presionar "Start/+30sec" podría aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos cada vez durante la cocción.

	Microondas	Parrilla
GrL		●
C-1	●	●
C-2	●	●

Resolución de problemas

Normal	
El horno de microondas interfiere en la recepción de TV	La recepción de radio y TV puede verse interferida cuando el horno de microondas está funcionando. Es similar a la interferencia de pequeños aparatos eléctricos, como batidora, aspiradora y ventilador eléctrico. Esto es normal.
Luz tenue del horno	La luz del horno puede atenuarse durante la cocción con microondas de baja potencia. Esto es normal.
Acumulación de vapor en la puerta, salida de aire caliente por las rejillas de ventilación	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte saldrá por las rejillas de ventilación. Pero una parte puede acumularse en un lugar frío como la puerta del horno. Esto es normal.
El horno se enciende accidentalmente sin alimentos.	Está prohibido poner en marcha el aparato sin alimentos en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa Posible	Remedio
El horno no puede funcionar	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchúfelo. Vuelva a enchufarlo después de 10 segundos.
	(2) El fusible o el disyuntor están fundidos.	Reemplace el fusible o restablezca el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa)
	(3) Problemas con la toma de corriente.	Pruebe la toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben recogerse y tratarse por separado. Si necesita deshacerse de este producto en cualquier momento en el futuro, por favor no lo deseché con la basura doméstica. Envíe este producto a un punto de recogida de RAEE disponible.

