

# XION >

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECADOR DE CABELLO

MODELO: XI-SONIC



MADE BY XION

## USO DE LOS ACCESORIOS:

### Concentrador de aire

Para crear un flujo de aire concentrado, lo cual es bueno para el peinado. La concentración de la dirección del viento puede dirigirse a un área para modelar sin afectar otras áreas del peinado.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

**Antes de usar este producto, por favor lea todas las instrucciones y advertencias.**

- Este producto no puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales y personas sin experiencia o conocimientos relevantes (incluidos niños). A menos que estén supervisados o guiados por un tutor para garantizar el uso seguro del producto.
- Si este producto se utiliza en el baño, por favor desenchúfelo después del uso.
- En caso de que el cable de alimentación esté dañado, debe ser reemplazado o reparado por personal calificado.
- Este producto está equipado con un dispositivo de seguridad térmica con corte automático no reinicial, utilizado para evitar el sobrecalentamiento.
- Este dispositivo no debe conectarse a una red que sea abierta y cerrada regularmente por la compañía de servicios públicos, no se conecte a tomas de corriente donde el suministro eléctrico sea inestable o pueda ser desconectado.
- Por favor, no use este producto para ningún propósito que no sea secar el cabello.
- No toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.

- No tire del cable al desconectar la fuente de alimentación. Para desconectar el enchufe, sujete el enchufe en lugar del cable.
- No tire del cable ni use un cable de alimentación de alta resistencia. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- No utilice lubricantes, detergentes, pulidores ni ambientadores en ninguna parte de este producto.
- Por favor, no desmonte el producto. El desmontaje inadecuado puede causar descarga eléctrica o incendio.
- Si el producto no funciona como fue diseñado, sufre un impacto severo, se cae o se daña por una caída, se coloca al aire libre o en agua, no lo use y contacte al servicio de atención al cliente.

**El puerto de escape y el anillo metálico pueden estar calientes durante el uso, espere a que se enfríen antes de tocarlos.**

## CONFIGURACIÓN:

Cuando la luz LED está siempre encendida, indica la posición del engranaje que está utilizando.

### Velocidad del viento

○○○ Rápido

○○ Medio

○ Lento

### Temperatura

●●● Alta

●● Media

● Baja / Modo cuero cabelludo

Sin LED rojo ○ Enfriamiento constante

**Temperatura máxima de funcionamiento bajo condiciones normales de operación: 105 °C**

## DIAGNÓSTICO:

**El LED continuará parpadeando como una de las señales de advertencia:**



### Limpieza del filtro.

Consulte la sección "limpieza" para obtener más información.




Contacte con el servicio técnico.

### LIMPIEZA:



1. Gire la válvula en sentido antihorario para alinear el punto rojo con el punto blanco en el mango.

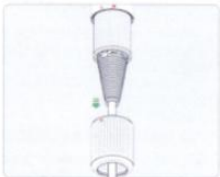

2. Deslice la válvula hacia abajo por el mango.



3. ● Limpie el filtro por donde se succiona el aire en el mango del secador de cabello. Limpie la válvula protectora por dentro con un paño.



4. Después de la limpieza, vuelva a colocar la válvula. Alinee el punto rojo del filtro con el punto blanco en el mango y presione ambas partes juntas.



5. Apriete la válvula girándola en sentido horario.



6. Apriete la válvula girándola en sentido horario.

**nota:** Con boquilla magnética giratoria de 360°, firme y práctica. Cambie la boquilla de aire libremente para crear una variedad de peinados.

