



MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODELO: XI-SD114




MADE BY XION

PRECAUCIONES:

1. ESTA UNIDAD TIENE BATERÍA RECARGABLE, CUANDO LA BATERÍA SE DESCARGUE, ENCHUFE EL INTERRUPTOR A UNA TOMA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON EL VOLTAJE DE ENTRADA
2. PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CARGUE LA BATERÍA DESPUÉS DE CADA USO. SI EL ALTAVOZ NO SE UTILIZA EN FRECUENCIA COMPLETA O SE CARGA TOTALMENTE, LA BATERÍA PUEDE DAÑARSE
3. SI SURGE ALGÚN PROBLEMA CON EL PRODUCTO, CONTACTE A UN PROFESIONAL PARA MANEJAR CUALQUIER REPARACIÓN YA QUE ESTA UNIDAD ES UN ELECTRÓNICO DE ALTA POTENCIA
4. POR FAVOR MANTÉNGALO LEJOS DE LOS NIÑOS

FUNCIÓN BLUETOOTH

1. PRESIONE EL BOTÓN "MODE" PARA CAMBIAR AL MODO BT ("AZUL" APARECERÁ EN LA PANTALLA).
2. HABILITE BT EN SU DISPOSITIVO Y BUSQUE DISPOSITIVOS BT CERCANOS DISPONIBLES PARA EMPAREJAR (ESTA FUNCIÓN SE ENCUENTRA GENERALMENTE EN EL MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE BT; CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU DISPOSITIVO PARA OBTENER MÁS DETALLES). SELECCIONE EL NOMBRE DE EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH CORRESPONDIENTE EN LA LISTA DE DISPOSITIVOS DISPONIBLES EN SU DISPOSITIVO EXTERNO.
3. LA MÚSICA AHORA SE PUEDE TRANSMITIR DIRECTAMENTE DESDE EL EXTERNO DISPOSITIVO UNA VEZ QUE EL EMPAREJAMIENTO ES EXITOSO.

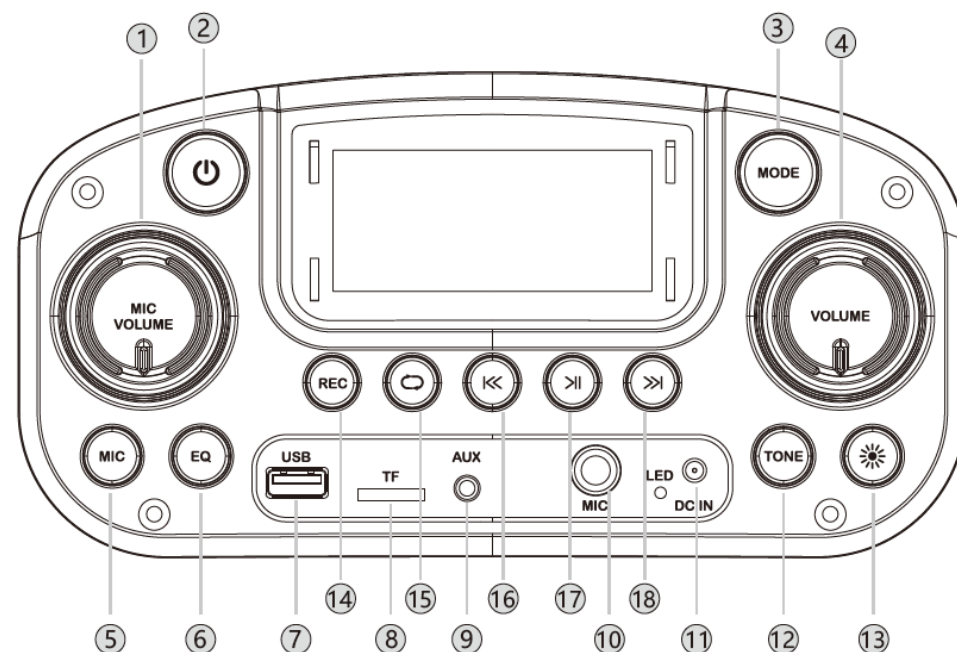

FUNCIÓN DE PANEL

- 1 AJUSTAR EL NIVEL DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO
- 2 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO
- 3 SALTO A ENTRADA DE LÍNEA, USB, TF/FM, MODO BLUETOOTH
- 4 AJUSTAR EL NIVEL DE VOLUMEN PRINCIPAL
- 5 AJUSTAR EL VOLUMEN DEL MICROFONO/NIVEL DE VOLUMEN DEL ECO DEL MICROFONO
(PRESIONE ESTE BOTÓN LUEGO GIRE LA PERILLA DE VOLUMEN DEL MICRO PARA AUMENTAR/DISMINUIR EL VOLUMEN DEL MICROFONO/NIVEL DE VOLUMEN DEL MICROFONO DEL MICROFONO)
- 6 ECUALIZADOR

7 RANURA PARA TARJETA USB

8 RANURA PARA TARJETA TF

9 ENTRADA AUX

10 ENTRADA DE MICRÓFONO

11 ENTRADA DE CC

12 AJUSTAR EL NIVEL DE VOLUMEN DEL TONO

13 LUZ ENCENDIDA/APAGADA (PRESIONE PARA CAMBIAR DIFERENTES EFECTOS DE LUZ)

14 COMENZAR A GRABAR / REPRODUCIR LA GRABACIÓN

15 REPETIR UNO / REPETIR TODAS

16 CANCIÓN ANTERIOR

17 REPRODUCCIÓN / PAUSA

18 PRÓXIMA CANCIÓN

CONTROL REMOTO

1. ACTIVAR/DESACTIVAR SONIDO

2. MODO

3 REGISTRO

4 SUBIR VOLUMEN

5 CANCIÓN ANTERIOR / ESTACIÓN FM

6 REPRODUCCIÓN/ PAUSA/ ESCANEO AUTOMÁTICO DE FM

7 BAJAR VOLUMEN

8 REPETIR CANCIÓN (UNA/TODAS)

9 REPRODUCCIÓN DE REGISTRO

10. PRÓXIMA ESTACIÓN DE SONIDO/FM

11 ECUALIZADOR

12 0-9 SELECCIÓN PARA ELEGIR CANCIONES

