


101130990003

XION

SECADORA ELECTRÓNICA

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: XI-SEC25

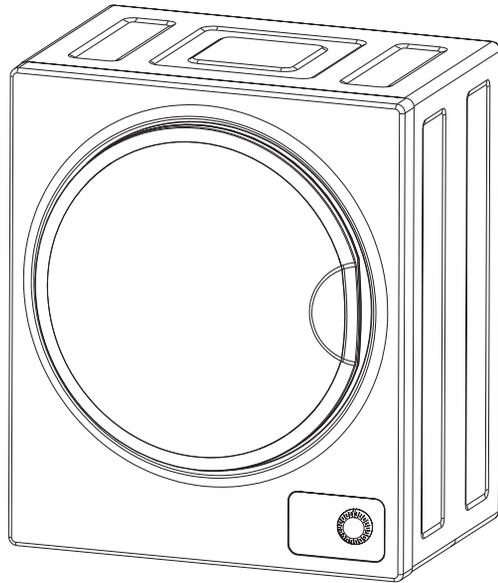

借(通)用登记

输出

校对

电脑编号

技术要求

1. 材质: 105g双面铜版纸;
2. 说明书规格: 136×193mm;
3. 黑色印刷, 印刷字迹清晰明了;
4. 零件应符合RoHS2.0标准要求。

底图总号

版本: 20201202

江门市金环电器有限公司

签字

标记	处数	更改文件号	签字	日期
----	----	-------	----	----

XION XI-SEC25说明书

日期

设计	工艺	图样标记	重要度	比例
制图	批准	S	A	1:1
标准化	批准日期	第 张		共 张
审核				

101130990003

Problemas y Soluciones

Revise el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico

Problema	Posible causa	Solución
La unidad no enciende	El enchufe está conectado correctamente?	Enchufe correctamente
El tambor no gira	La puerta está cerrada? El cable de alimen. está conectado? Hay energía eléctrica?	Cierre la puerta Conecte correctamente Verifique que haya energía
El aire caliente no se expulsa	Está el temporizador correctamente fijado?	Fije en aire caliente
La ropa no seca por completo	Están los filtros colocados? Hay colocada mucha ropa? Ha fijado el proceso anti-arrugas? La unidad está colocada en un espacio pequeño, poco ventilado?	Limpie los filtros Reduzca la cantidad de ropa Chequee el proceso fijado Coloque la unidad en un área ventilada Intente utilizar la opción "caliente"
El secarropas no arranca	Hay energía? El cable está enchufado? La puerta está cerrada?	Verifique que haya energía Enchufe correctamente Cierre bien la puerta

Especificaciones Técnicas


Modelo	XI-SEC25
Capacidad	2.5 Kg.
Alimentación	220-240V~
Frecuencia	50/60Hz.
Potencia	850 Watts
Peso Neto	17 Kg.
Medidas	495 x 410 x 605 mm

XION

SECADORA ELECTRÓNICA

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: XI-SEC25

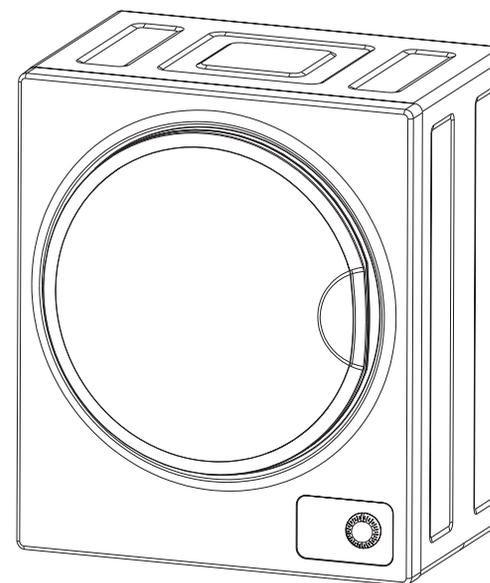

Importantes medidas de seguridad

Cuando utilice aplicaciones eléctricas, para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica o daños a personas, hay normas básicas de seguridad que deben ser tenidas en cuenta, incluyendo las siguientes:

Por su seguridad

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de instalar y hacer funcionar la unidad.

La unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidades psíquicas, sensoriales o mentales reducidas. Ni por personas que no cuenten con la experiencia necesaria.

Asegúrese de que los niños no jueguen con la unidad.

USO INTERIOR SOLAMENTE - Esta unidad no ha sido diseñada para ser utilizada al aire libre.

No coloque sobre ni cerca de la unidad objetos con fuego, como ser velas.

No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como ser radiadores, estufas, cocinas, etc.

No bloquee los orificios de ventilación. Asegúrese de no cubrir la ventilación de la unidad con cortinas, mantas, etc.

No coloque el cable por debajo del revestimiento del piso ni pared. Coloque de manera segura, de modo que no pueda ser pisoteado ni tironeado.

Para desconectar la unidad, primero gire la perilla a la posición "off" y luego desconecte de la energía eléctrica.

No tire del cable de alimentación. Nunca mueva la unidad cuando se encuentre conectada al suministro eléctrico.

No opere la unidad si el cable o el enchufe se han dañado. Si la unidad no funciona correctamente, se ha mojado o dañado. Consulte al servicio técnico.

No intente reparar, desarmar o modificar la unidad. Esto invalidará la garantía. De ser necesario contacte al servicio técnico.

No coloque en la unidad prendas que hayan estado en contacto con líquidos inflamables, sin lavarlas con detergente a fondo de antemano.

No doble, estire ni tuerza el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre él.

Este aparato sólo puede ser reparado por personal especializado. No hay piezas en su interior que puedan ser reparadas por el usuario.

No utilice la unidad con un cable prolongador.

No instale la unidad en un gabinete cerrado.

No sobrecargue la unidad.

Asegúrese de que no haya objetos extraños en el tambor.

La puerta de la unidad puede estar caliente luego de finalizado el proceso de secado. Mantenga a los niños alejados.

Si la unidad no es amurada a la pared, colóquela sobre una superficie plana, estable y ventilada. Utilice las patas delanteras ajustables, para nivelar, si es necesario.

No utilice materiales inflamables como gas, nafta, alcohol o laca en la unidad.

Luego de apagada la unidad, aguarde al menos dos minutos antes de volver a encender.

Por favor, retire todo los componentes de embalaje de la parte posterior de la unidad, antes de conectar y utilizar la misma.

Si el cable de alimentación se ha dañado, debe ser reemplazado por el servicio técnico o personal especializado.

IMPORTANTE: El tomacorriente es utilizado como medio de desconexión, por lo tanto debe quedar fácilmente accesible luego de instalada la unidad.

Verifique periódicamente que el cable de alimentación no se encuentre dañado. De estarlo contacte al servicio técnico o personal especializado para su reemplazo.


Mantenimiento

Limpieza del filtro de pelusas

Por favor, desconecte la unidad de la energía eléctrica, antes de proceder a su limpieza. El filtro se debe limpiar luego de cada uso. No utilice la unidad sin el filtro colocado.

1. Retirando el filtro

Retire colocando cuatro dedos en los agujeros y tire hacia afuera. El filtro está compuesto de tres partes como se muestra en la siguiente imagen.

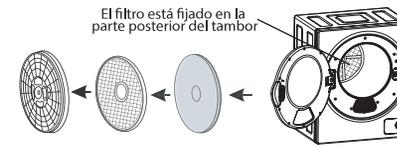


2. Limpieza del filtro

Separe los filtros y limpie con un cepillo o aspiradora. No dañe los filtros.



3. Reinstale los filtros

Luego de la limpieza, vuelva a montar las partes y coloque nuevamente. Asegúrese de que quede correctamente colocado.



NOTA: El filtro fijo de la parte inferior del tambor, también se debe limpiar con un cepillo suave.

Limpieza del filtro de aire

Este filtro se debe limpiar una vez por mes.

Retire tirando suavemente de los extremos superiores e inferiores, limpie con un cepillo suave e instale nuevamente.




Ligeramente empuje hacia arriba con el dedo pulgar hasta que se desconecte el gancho de cierre, luego retire.

Limpieza interior y exterior de la secadora


No lave con agua directamente. No utilice solvente, gasolina o alcohol. No utilice limpiadores en aerosol para la limpieza interior. Si el tambor está sucio limpie con un paño húmedo.

Retire cualquier residuo antes de encender la unidad.

Limpie el gabinete exterior con un paño humedecido en una solución jabonosa. No utilice limpiadores abrasivos.

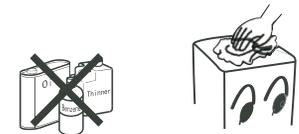

ADVERTENCIA: Limpie regularmente el filtro de pelusas.

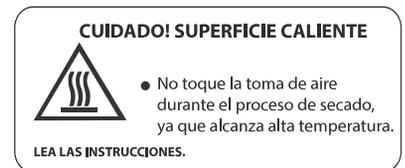

Montaje de la unidad

3. Para instalar el gancho para colgar al soporte comience en la figura 2.
4. Alinee los ganchos y ajuste los tornillos firmemente.
5. Instale el tubo como se muestra en la ilustración (Fig. 3). (Coloque el caño en la salida de aire y gírelo en sentido horario)
6. El caño se puede colocar en la posición que mejor se adapte a sus necesidades. (Hacia arriba, hacia abajo o ventilación a ambos lados izquierda o derecha).
7. Utilice 4 tornillos de 12mm. (provistos) para fijar los 2 espaciadores como se muestra en la figura 4.
8. Con asistencia, monte el secarropas en el soporte de pared. Vea la figura 5.

Fig. 2

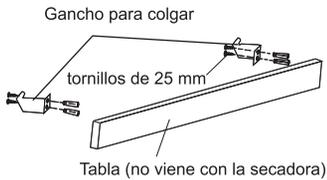


Fig. 4

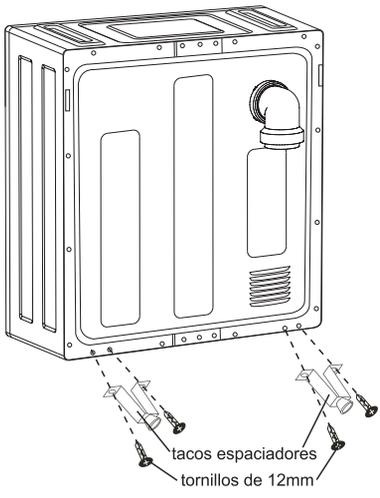


Fig. 3


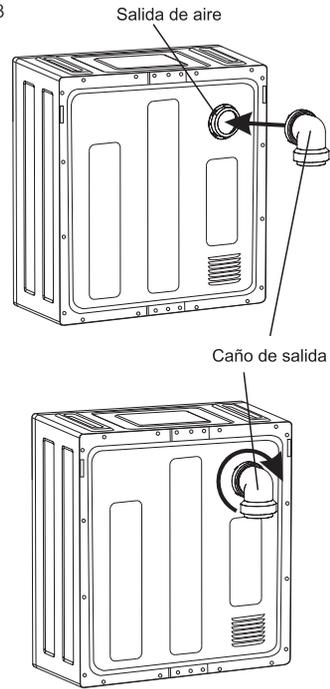


Fig. 5



Importantes medidas de seguridad

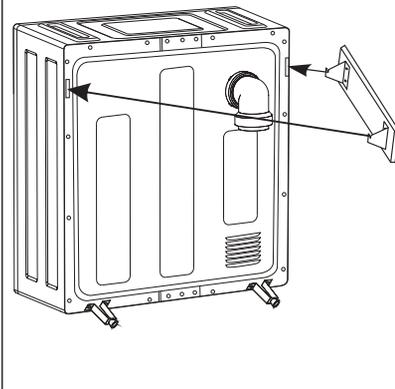

Elementos afectados con petróleo pueden inflamarse espontáneamente, sobre todo cuando son expuestos a fuentes de calor como por ejemplo en un secarropas. Los artículos se calientan, causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden llegar a ser lo suficientemente calientes como para incendiarse.

Si necesita secar prendas cuyo tejido contiene aceite de cocina o productos de cuidado del cabello, primero deberá lavarlos en agua caliente con detergente adicional, esto reducirá pero no evitará el riesgo.

No coloque prendas de lavado en seco en el secarropas.

Prendas que hayan sido contaminadas con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, kerosene, quitamanchas, aguarrás, ceras y removedores, se deben lavar en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarse en el secarropas.



Los suavizantes de telas o similares, se deben utilizar según las instrucciones del fabricante.

La parte final del ciclo de secado se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que las prendas se dejan a una temperatura que no las dañe.

ADVERTENCIA: No detenga nunca la unidad antes de que finalice el ciclo, a menos que toda la ropa sea retirada y extendida rápidamente para disipar el calor.

Conserve estas instrucciones

Descripción de las partes

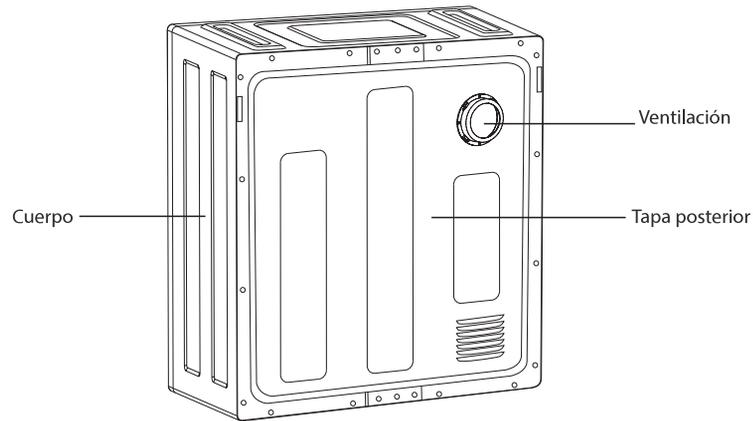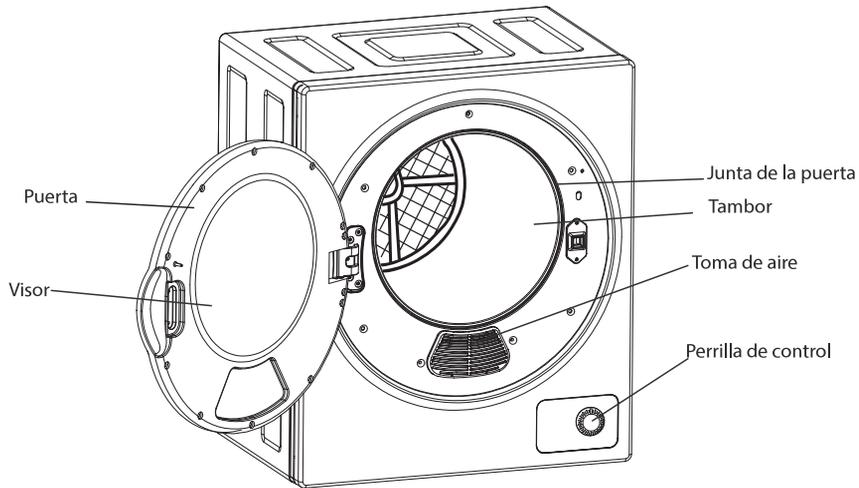


Instrucciones de instalación

La unidad no debe ser utilizada al revés
Donde colocar la unidad?



Coloque su secarropas en un área ventilada. Se debe colocar lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Si la unidad no va ir montada a la pared, se debe colocar en un terreno horizontal firme y seguro. Se debe dejar al menos 15 cm entre la unidad y la pared.

La unidad viene con patas que deben ser fijadas para lograr una mayor estabilidad.

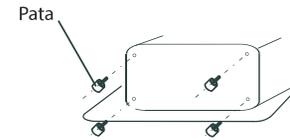

Si la unidad va montada, se requiere un rack seguro para prevenir la vibración y asegurar estabilidad. Se debe dejar al menos 15 cm entre la unidad y las paredes. (el rack no está incluido)

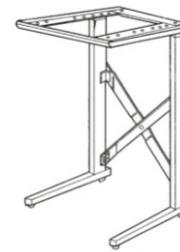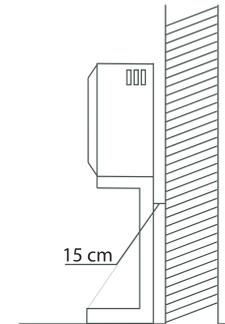

Soporte

Montaje de la unidad


1. Determine la posición en la pared y marque. Este secerropas no es apropiado para ser colocado directamente encima del lavarropas.

Se necesita un mínimo de 50 mm entre la parte superior de la unidad y el techo para una correcta instalación.

Herramientas requeridas		
Herramientas y piezas requeridas para pared de yeso o madera	Broca 3mm	1
	Destornillador Philips	1
	Tornillos para madera de $\phi 12 \times 50\text{mm}$.	4
	Asistente para levantar la unidad	1

Kit de montaje en la pared			
Descripción	Soporte		2
	Espaciadores de plástico		2
	Caño de salida		1
	Tornillos de 12mm		4
	Tornillos de 25mm		4

2. Fije los soportes a la pared de manera segura. Puede colocar un listón de madera para asegurarse la correcta distancia y nivelación entre ambos soportes.

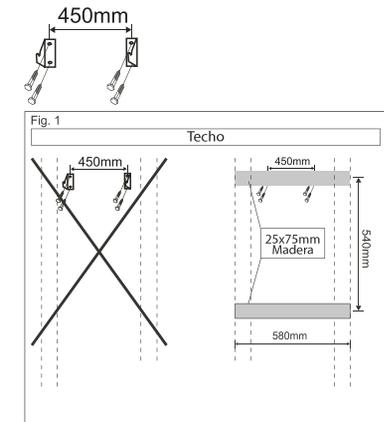

Instrucciones de operación

El ciclo de enfriamiento de el secarropas, se utiliza para reducir la temperatura. La ropa no debe sacarse antes ni debe ser apilada en caliente.

Las prendas que han sido previamente manchadas con gasolina o lavadas o puestas en remojo con disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas no deben colocarse en el secarropas.

Sustancias altamente inflamables utilizados en entornos domésticos incluyendo acetona, alcohol desnaturalizado, gasolina, kerosene, quitamanchas (algunas marcas), trementina, ceras y removedores de cera.

Artículos que contengan goma espuma, espuma de látex o goma de textura similar, no deben secarse en un secarropas de calor.

Artículos con goma espuma pueden producir incendio por combustión espontánea.

Suavizantes ni productos similares no deben ser utilizados en el secarropas para eliminar el efecto de estática de la electricidad, a menos que esta práctica esté específicamente recomendada por el fabricante del suavizante o del producto.


La ropa interior que contiene refuerzos metálicos no debe colocarse en el secarropas.

Artículos de plástico tales como orros de ducha, protectores de bebés o materiales resistentes al agua no deben colocarse en el secarropas.

Almohadas y zapatillas no deben secarse en la unidad.


Requerimientos eléctricos

La unidad viene equipada con un enchufe de tres patas, con la correspondiente descarga a tierra, para su seguridad, no lo reemplace. De ser necesario contacte a un electricista calificado para que reemplace el tomacorriente.

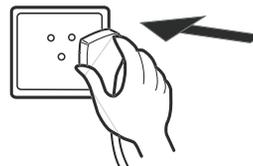

Colocando las prendas en la unidad

Se recomienda colocar las prendas de a una por vez. Esto asegurará que no se enriedan y otorgará un secado más uniforme. Al cerrar la puerta del secarropas verifique no haya prendas atascadas en ella.

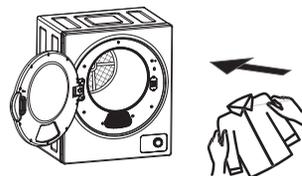

Tips para un mejor secado

Antes de colocar las prendas en el secarropas, chequee que las mismas no tengan ninguno de estos símbolos en sus etiquetas



Secado plano



Seque a la sombra



No utilice secarropas



Cuelgue para secar



Deje escurrir

Chequee que las prendas no tenga material combustible ni objetos extraños, como ser: encendedores, pelos, monedas, alfileres, etc.



Cierre cremalleras y abroche ganchos o botones y coloque las prendas del revés.



El calor del secarropas puede fijar de manera permanente manchas preexistentes en las prendas. Asegúrese de eliminarlas antes de comenzar con el proceso de secado.

Separe ropa clara de ropa oscura al lavarlas.

Para obtener mejores resultados en el proceso de secado, se recomienda, colocar prendas pequeñas dentro de una bolsa de red y no sobrecargar la unidad.

El peso máximo de carga es de 2.5 kg. de ropa seca. La unidad ha sido diseñada para el secado de prendas lavadas en agua solamente.

Referencias de tiempo de secado


Capacidad de secado	Tiempo de secado
Aprox. 0.5 Kg.	Aprox. 30 min
Aprox. 1 Kg.	Aprox. 60 min
Aprox. 1.5 Kg.	Aprox. 120 min
Aprox. 2.5 Kg.	Aprox. 200 min

El tiempo de secado se puede ver afectado por múltiples factores, como ser, material, volumen de ropa a secar. La guía anterior es sólo a modo de referencia.

Panel de control

Selector de programa

Hay cuatro combinaciones posibles: Frío, caliente, cálido y aire seco

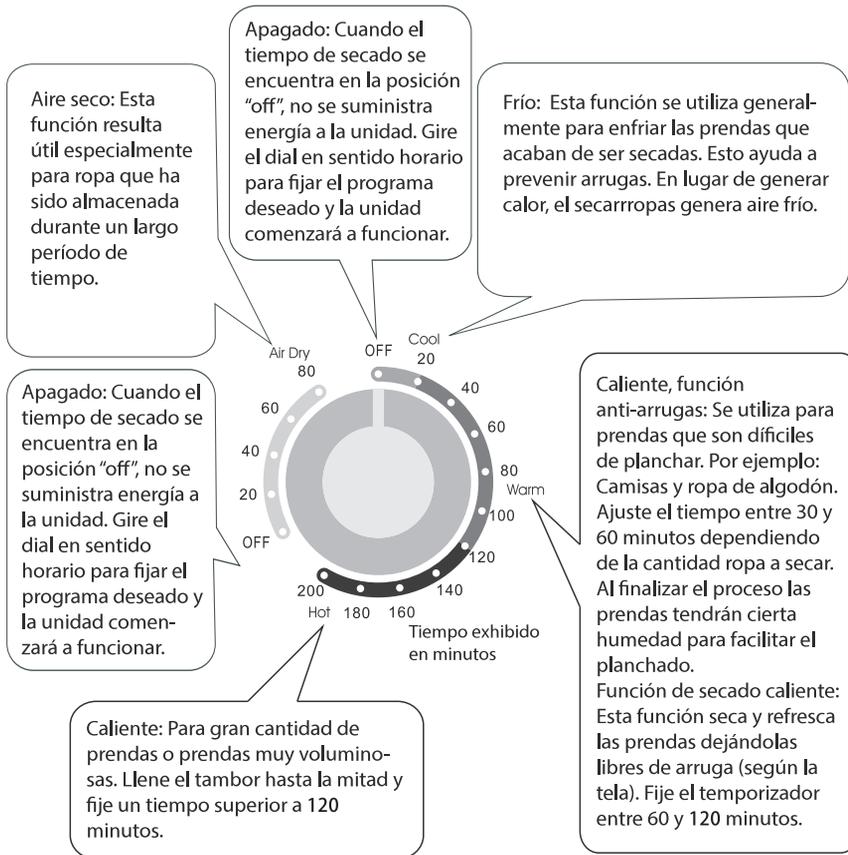

Instrucciones de operación


Prendas delicadas deben ser colocadas en una bolsa de red antes de colocar en el secarropas.




Asegúrese que no haya objetos extraños en el tambor. Todos los bolsillos deben ser vaciados, botones abrochados y cierres cerrados. Esto también ayudará a reducir el ruido cuando las prendas golpean contra el tambor.




No agregue prendas cuando el secarropas se encuentra en funcionamiento.

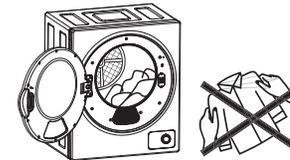

Si seca prendas grandes, como por ejemplo, mantas, se recomienda, que durante el proceso al menos dos veces, abra la puerta, saque la prenda la agite y la vuelva a colocar para continuar con el proceso, esto asegurará un secado más uniforme

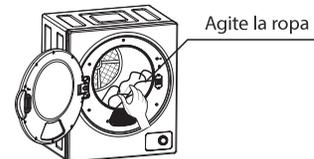

Para asegurar el máximo rendimiento del proceso anti-arrugas, no sobrecargue la unidad. Retire la ropa seca inmediatamente y cuelgue en perchas. Plancha las prendas si lo desea.

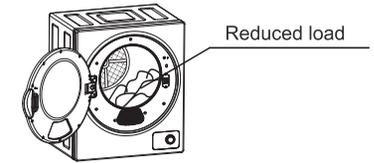

Para minimizar el riesgo de incendio en el secarropas, se debe observar lo siguiente:

- Prendas que se han impregnado en aceite vegetal o de cocina no deben ser colocadas en el secarropas, ya que constituyen un peligro de incendio.
- Prendas afectadas con petróleo pueden inflamarse espontáneamente, sobre todo cuando son expuestas a fuentes de calor como por ejemplo en un secarropas. Las prendas se calientan, causando una reacción de oxidación, pudiéndose calentar lo suficiente como para incendiarse.