


A5尺寸
70克双胶纸
黑白印刷
此红色文字不印刷

XION >

MANUAL DE INSTRUCCIÓN SECADORA

Modelo:

XI-SEC80X

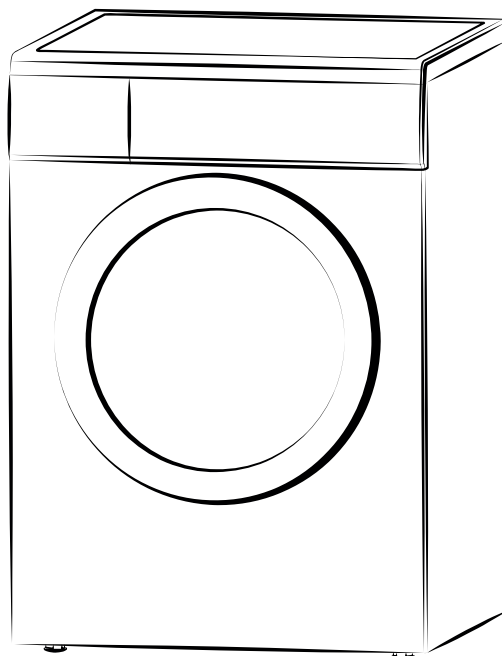

INDICE

01	Instrucciones importantes de seguridad
07	Descripción del producto
08	Instrucciones de instalación
12	Operación
12	Primer uso
12	Uso diario
17	Consejos de secado
20	Rack para calzado
21	Limpieza y mantenimiento
21	Algo que no funciona
23	Informaciones técnicas
24	Informaciones de materiales de embalaje
25	Explicación de señales
26	Diagrama eléctrico
26	Consejos ecológicos
27	Condiciones de garantía
28	Servicio Técnico

Agradeceremos que lea atentamente este manual antes de operar la secadora.
Antes de enchufarla, favor examine si el toma corrientes está correctamente
conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Todas las imágenes que contiene este manual son meramente ilustrativas

Instrucciones importantes de seguridad

Lea y comprenda detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de su uso. Los ítems indicados aquí son precauciones de seguridad muy importantes, que deben seguirse. Cualquier falla o pérdida causada por ignorar los ítems y precauciones mencionados en las instrucciones de operación e instalación no están cubiertas por nuestra Garantía.



El dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas que no cuenten con la experiencia ni conocimientos necesarios acerca de su uso, sólo si son supervisadas por una persona responsable de su seguridad o han recibido las instrucciones necesarias y entienden los riesgos involucrados al usarlo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Posibles descargas eléctricas

- El desmontaje, la reparación o la modificación no pueden ser realizados por personas que no sean personal de mantenimiento profesional.
- El sistema de suministro eléctrico del hogar (la corriente, la tensión, el cable), como un fusible con especificaciones adecuadas debe ser proporcionado y debe cumplir con los requisitos de la secadora con carga normal y los dispositivos de seguridad.
- El enchufe de alimentación debe estar conectado a una toma de tres núcleos con un cable a tierra y está conectada a tierra de manera adecuada y confiable.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, servicio técnico autorizado o personas con calificaciones similares para evitar el peligro.
- No desconecte el enchufe de alimentación tirando del cable de alimentación. Sostenga la clavija de alimentación con la mano.
- No utilice el cable de alimentación cuando la conexión entre el enchufe y el cable de alimentación está suelta.
- No toque el enchufe con las manos mojadas. Limpie el polvo o las gotas de agua sobre la clavija con un paño seco.
- No doble demasiado el cable de alimentación ni lo ponga bajo mayor peso.
- No utilice el cable de alimentación / la toma / el enchufe de alimentación si está dañado o roto.

Posibles Explosiones

- No coloque líquidos combustibles como gasolina, petróleo y alcohol en el aparato o cerca de él. No ponga ropa con esos líquidos en el aparato.
- No conecte / desconecte el enchufe de alimentación cuando ocurra una fuga de gas u otro gas combustible.

Accidentes de fuego / cortocircuito o fuga eléctrica que puedan ocurrir

- No instale el aparato cerca de fuentes de fuego o fuentes de calor.
- No coloque velas ni cigarrillos encendidos sobre el aparato.
- No instale el aparato en lugares con humedad o con lluvias, para evitar que se produzcan daños u otros accidentes fácilmente debido a las gotas de agua acumuladas en los componentes eléctricos.

- No instale la secadora en lugares bajo la luz directa del sol, para evitar que los componentes de plástico y los componentes de goma envejezcan.
- No utilice agua dirigiéndola hacia el aparato cuando lo limpie.
- Para evitar el peligro de incendios causados por un secado excesivo, no utilice el aparato para secar los siguientes artículos: cojines, edredones y cosas similares (estos artículos acumulan calor).
- Si ha lavado su ropa con quitamanchas, debe realizar un ciclo de enjuague adicional antes de cargarla en su secadora.
- Asegúrese de que no se hayan dejado accidentalmente encendedores de gas, fósforos en los bolsillos de las prendas para cargar en el aparato.
- Los artículos que se han ensuciado con sustancias como el aceite de cocina, la acetona, el alcohol, la gasolina, el queroseno, los quitamanchas, las ceras de trementina y los removedores de cera se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlos en la secadora.
- Una alfombra no debe obstruir las aberturas en la base.
- El aire de escape no debe descargarse en una chimenea que se utiliza para extraer los humos de los aparatos que usan gas u otros combustibles.



Advertencia: Nunca parar la secadora antes de que se finalice el ciclo de secado, a menos que todos los elementos se retiren y se extiendan rápidamente para que el calor se disipe.

Lesiones personales que puedan ocurrir

- Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Coloque todos los materiales de embalaje (por ejemplo, la bolsa de plástico) en lugares inalcanzables para los niños.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.
- No toque las prendas en el tambor de secado hasta que la secadora deje de funcionar por completo.
- No deje a los niños o mascotas acercarse a la secadora cuando la secadora esté funcionando, ya que pueden quedar atrapados en la secadora. Por favor revise cuidadosamente el tambor antes de cerrar la puerta.

Otras instrucciones

- Este aparato está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse para fines distintos del diseño.
- Lave únicamente las telas diseñadas para ser secadas a máquina. Siga las instrucciones en la etiqueta de cada prenda.
- Cualquier trabajo eléctrico requerido para instalar este aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Si la máquina está situada en un piso alfombrado, ajuste los pies para permitir que el aire circule libremente debajo del aparato.
- No se suba a la secadora ni apoye objetos pesados, dispositivos de calefacción u objetos con fugas de agua o líquidos en la secadora, lo cual pueda producir una deformación del panel frontal y el componente de plástico.
- Cualquier objeto como monedas, pines de seguridad, clavos, tornillos, piedras o cualquier otro material duro y afilado que pueda causar un daño extenso no debe colocarse en la máquina.
- Después de haber instalado el electrodoméstico, revise que no esté presionando sobre su cable de suministro eléctrico o la manguera de ventilación.



- Los artículos tales como la goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables con respaldo de goma y la ropa o las almohadas con almohadillas de goma espuma no deben secarse en la secadora.
- Desconecte siempre el aparato después del uso, la limpieza y el mantenimiento.
- No sobrecargue el aparato. Revise la sección correspondiente en el manual del usuario.
- La ropa que gotea no debe colocarse en la secadora.
- Las prendas que han estado en contacto con productos de petróleo volátiles no deben secarse en la máquina. Si se utilizan líquidos de limpieza volátiles, se debe tener cuidado para asegurarse de que el líquido se saque de la prenda antes de colocarla en la máquina.
- Nunca use la secadora si el cable de alimentación, el panel de control, la superficie de trabajo o la base están dañados, aun cuando el interior de la secadora esté accesible.
- La secadora no se debe utilizar si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
- La pelusa no debe permitirse que se acumule alrededor de la secadora.
- No seque artículos sin lavar en la secadora.
- Debe usar los suavizantes de telas o productos similares según lo especificado en las instrucciones del suavizante de telas.
- La parte final de un ciclo de secadora se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que los artículos se dejen a una temperatura que garantice que los artículos no se dañen.
- El aire de escape no debe descargarse en una chimenea que se utiliza para extraer los humos de los aparatos que usan gas u otros combustibles.
- El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corrediza o una puerta con una bisagra en el lado opuesto que puede impedir abrir la puerta de la secadora, de manera que se limite la apertura total de la puerta de la secadora.
- Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases a la habitación de los aparatos que usan gas u otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos.

- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las características técnicas del enchufe macho en materia.




ADVERTENCIA: El aparato no debe suministrarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por una unidad pública.

Descripción del producto

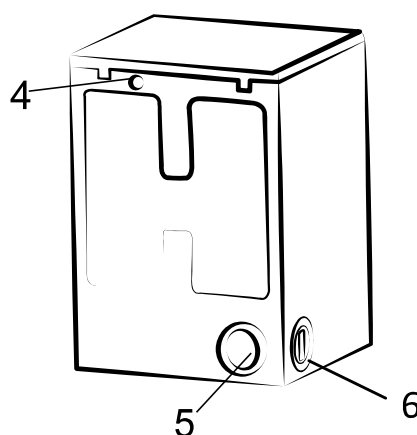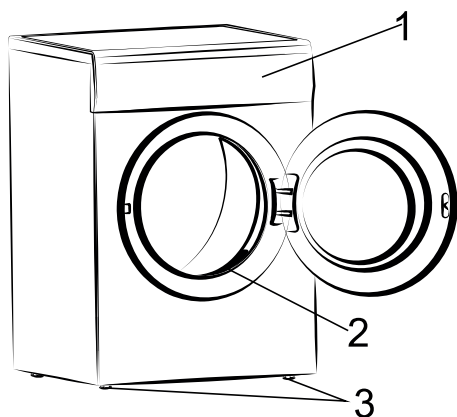

1. Panel de control
2. Filtro
3. Patas ajustables
4. Botón de reinicio del termostato
5. Salida de ventilación posterior
6. Salida de ventilación lateral

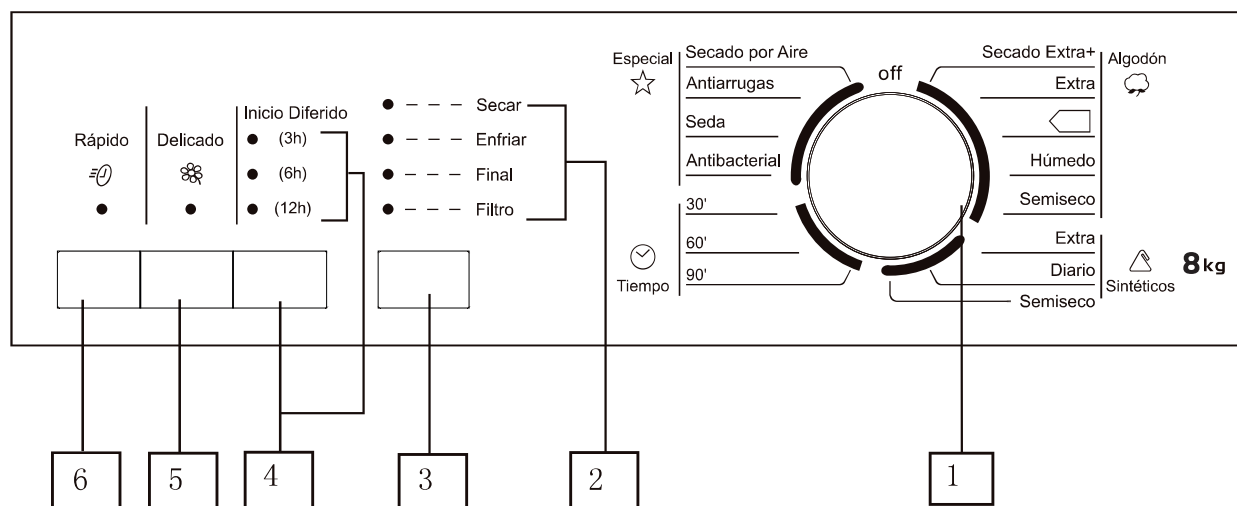

1. Perilla de selección de programa
2. Luces de secuencia
- Secar
- Enfriar
- Final
- Filtro

3. Inicio /Pausa
4. Botón de Inicio diferido y luces
5. Delicado
6. Rápido

◆ Luces indicadoras

Estas luces indican las siguientes funciones:

- Luz "Secar" Esta luz indica que el aparato está en la fase de secado.
- Luz "Enfriar" Esta luz indica que el aparato está en la fase de enfriamiento. Al final del secado hay una fase de 5 o 10 minutos para enfriar la ropa, lo cual funciona para antiarrugas.
- Luz "Final de Programa" Esta luz está encendida al final de la fase de enfriamiento, durante la fase antiarrugas.
- Luz "Filtro" viene en cada ciclo para recordarle que el filtro debe limpiarse y al final del programa.

Instrucciones de instalación

Mientras esté funcionando, la secadora expulsará una cierta cantidad de aire caliente y muy húmedo, y esto se debe descargar de la habitación lo más rápido posible para evitar la condensación. En una habitación muy bien ventilada o cerca de una ventana abierta, esto puede ocurrir naturalmente. Sin embargo, en general, es mejor realizar el escape de la secadora afuera a través de la manguera de ventilación suministrada con el aparato; terminando ya sea temporalmente en una ventana abierta, o permanentemente en una rejilla de ventilación fija, instalada en una pared o ventana exterior.


La secadora debe instalarse en un lugar limpio, donde la suciedad no se acumule. Asegúrese de que no haya elementos o material de obstrucción cerca de las rejillas de entrada de aire provistas en la parte posterior (por ejemplo, papel, trapos, etc.). Para mantener la vibración y el ruido al mínimo cuando la secadora está en funcionamiento, debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.

NOTA: Si el piso es desigual, ajuste los pies ajustables. No ponga piezas de madera u otros objetos debajo de las bases de los pies.

NOTA: Las tuercas deben apretarse después del ajuste. Cualquier holgura puede causar vibraciones y ruidos.

Ajustes de nivel

Al empujar hacia abajo los bordes de la placa superior de la secadora en diagonal, la máquina no debe moverse hacia arriba y hacia abajo (verifique las dos direcciones). Si la máquina se balancea al presionar la placa superior de la máquina diagonalmente, vuelva a ajustar los pies.

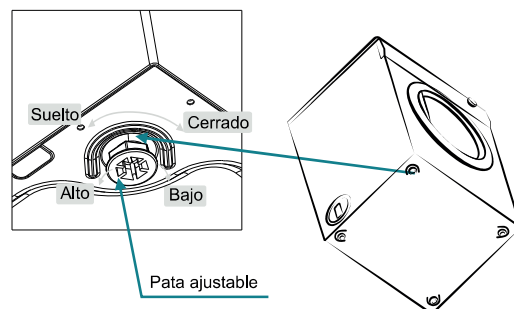

-Afloje las patas ajustables


-Ajuste las patas ajustables para bajar la secadora girando a la derecha y para ascender, a la izquierda.



IMPORTANTE: El aire caliente emitido por la secadora puede alcanzar temperaturas de hasta 60°C. El aparato no debe instalarse en pisos que no sean resistentes a altas temperaturas

◆ Fijar la manguera de ventilación


Tire de la tuerca anular (A) de la salida de ventilación, alineando las flechas de la manguera y la tuerca anular, atornillando la manguera en la dirección de la flecha y empujándola firmemente en su lugar.

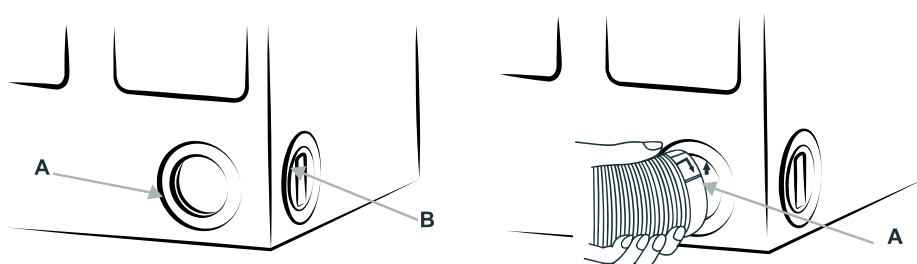

Consejos

Si la manguera es larga y la temperatura ambiente está baja, la humedad podría condensarse dentro de la manguera. Este es un fenómeno natural inevitable. Para evitar que el agua caiga en la manguera o fluya de regreso a la secadora, es recomendable perforar un pequeño orificio y poner un recipiente debajo de ella (vea la imagen, punto B)

Una vez conectada a la secadora, coloque la manguera de ventilación en el punto de salida deseado. No crear más de dos curvas. En cuanto a la toma de corriente,

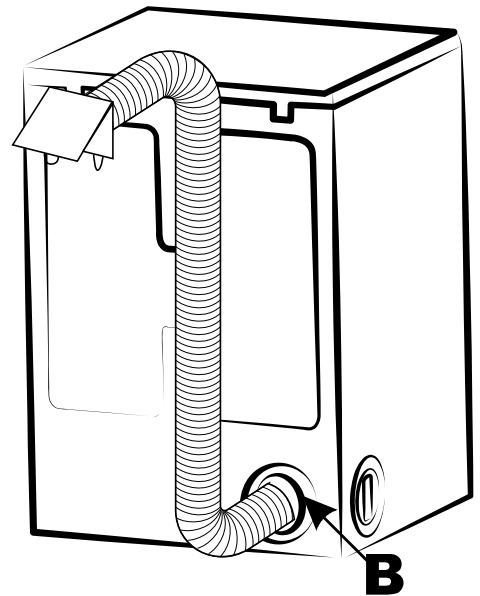

si se ha decidido instalarla en una rejilla de pared/ ventana fija, un buen comercio local debería poder proporcionarle los accesorios necesarios y los consejos de instalación.

◆ Conexión de componentes

Conexión eléctrica

Cualquier trabajo eléctrico requerido para instalar este electrodoméstico debe ser realizado por electricista, servicio técnico calificado o una persona competente.

⚠ Advertencia: este aparato debe estar conectado a tierra

⚠ Es importante no conectar la manguera de ventilación a, por ejemplo, una campana extractora, una chimenea o un conducto de humos diseñado para el escape de un aparato que quema combustible. Tenga en cuenta que, para evitar problemas de condensación, es esencial que la secadora esté equipada con una manguera flexible para extraer el vapor al exterior. Para evitar que el aparato se sobrecaliente, es importante que el escape de vapor no esté obstruido.

 Asegúrese de que la manguera de ventilación no esté aplastada. Si la manguera está parcialmente aplastada, la eficiencia de secado se reducirá, lo que resultará en tiempos de secado más largos y un mayor consumo de energía. Si la manguera está completamente aplastada, el dispositivo de seguridad con el que está instalada la máquina puede funcionar. Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases a la habitación de los aparatos que queman otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos. Para aparatos con ventilación en la base, asegúrese de que no haya una alfombra obstruyendo la ventilación.

 El fabricante no va a asumir ninguna responsabilidad en caso de que no se observe esta medida de seguridad. Antes de encender, asegúrese de que la tensión de alimentación eléctrica sea la misma que la indicada en la placa de características del aparato. Si fuera necesario reemplazar el enchufe por alguna razón, proceda como se describe a continuación. Las líneas del cable de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

- Verde y Amarillo - Tierra©
- Azul - Neutral
- Marrón - Cable de alta tensión
- El cable color verde y amarillo se debe conectar al terminal marcado con la letra o con el símbolo de la tierra o de tal color.



ADVERTENCIA:

- insertar el enchufe cortado en la toma es un peligro grave de seguridad (descarga). Asegúrese de que el enchufe de corte se deseche de forma segura.
- En el caso de una conexión permanente, es necesario que instale un interruptor bipolar.
- El interruptor no debe cortar el cable de tierra amarillo y verde en ningún punto.

Operación


◆ Primer uso

Asegúrese de que las conexiones eléctricas cumplan con las instrucciones de instalación.

Retire el bloque de poliestireno y cualquier material del tambor.

Antes de usar su secadora por primera vez, le recomendamos que coloque un poco de ropa húmeda dentro del aparato y seque 30 minutos. Puede haber polvo dentro de una secadora nueva.

◆ Uso diario

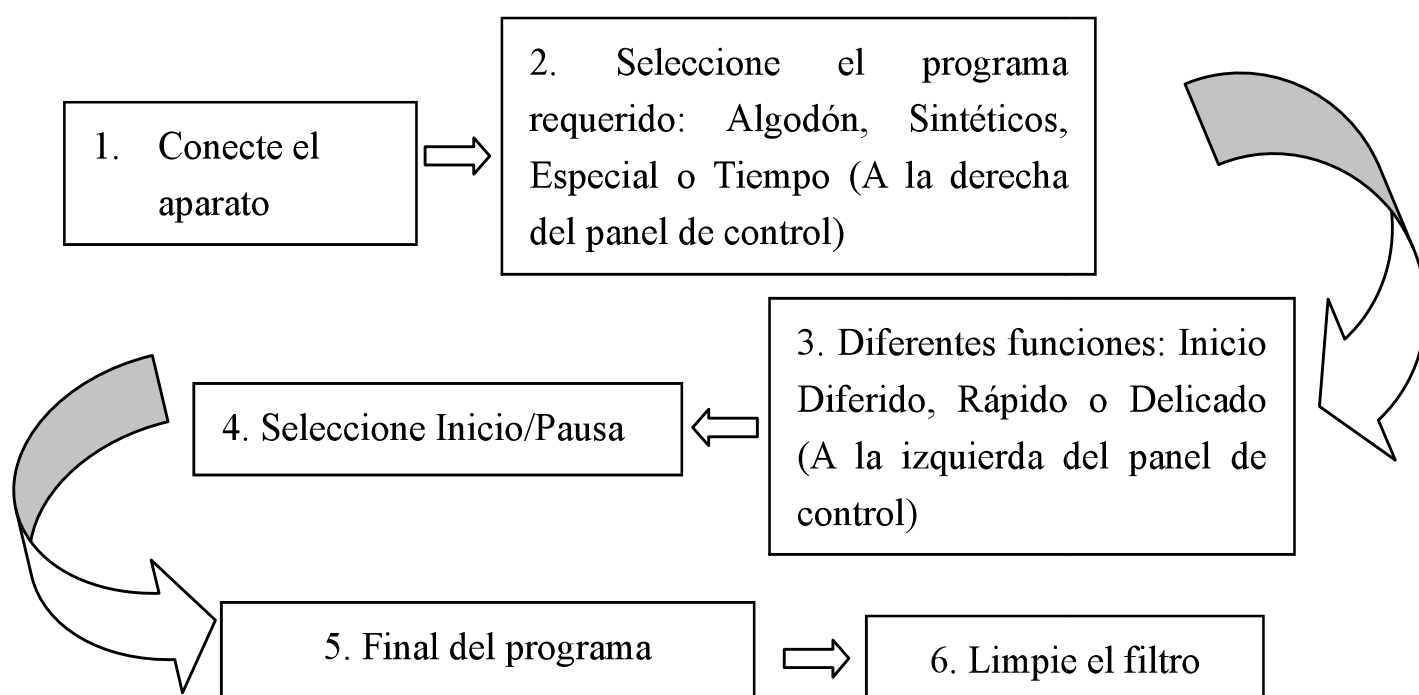


Utilice el aparato de acuerdo con el diagrama anterior, que le facilita la operación.

El texto siguiente es una instrucción más detallada

1. Conecte el aparato

1. Abra la puerta.
2. Coloque la ropa en el tambor, un artículo a la vez, estirándolo lo más posible.
3. Cierre la puerta. Por favor verifique que la ropa no quede atrapada entre la puerta y el filtro.

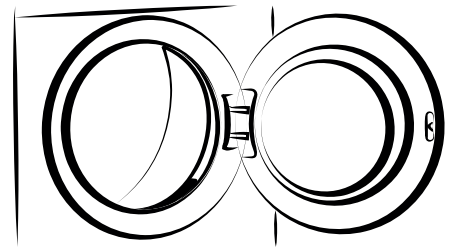

2. Seleccione el programa requerido

1. Gire la perilla de selección de programa al programa requerido.
2. La luz correspondiente comienza a parpadear. El programa se apagará si no ha presionado ningún botón durante 10 minutos.


La perilla está dividida en las siguientes secciones:

Algodones

Sintéticos

Tiempo

Especial

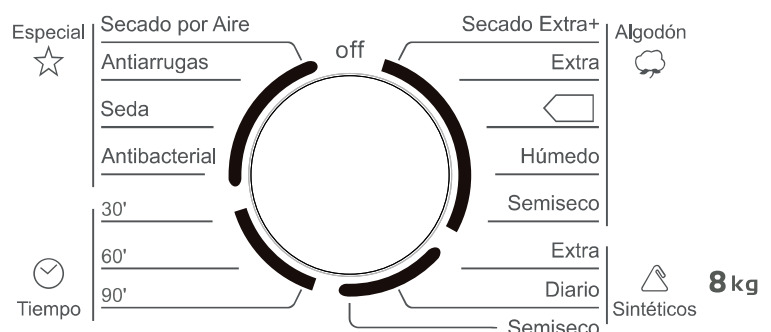

NOTA: "Semiseco" se trata del programa para la certificación chilena de eficiencia energética

1) Secado automático controlado: Algodón, Sintéticos y Especial

Simplemente seleccione el programa de acuerdo con las telas: "Algodón", "Sintéticos" y "Especial", y luego presione el botón Inicio/Pausa para iniciar el funcionamiento. El aparato puede detectar la humedad de la carga y ajustar automáticamente el tiempo de secado para un secado óptimo.

2) Secado con tiempo controlado: Tiempo

Si no quiere seleccionar un programa específico, seleccione el programa de "Tiempo" de 90 o 60 minutos para prendas de algodones o el programa de 30 minutos para prendas de sintéticos, y presione el botón Inicio/Pausa para iniciar e funcionamiento.

También se puede usar después de terminar de secar como sea necesario. Para cancelar un programa que se está ejecutando, gire la perilla de selección de programa a "off". Al final de secado, ponga la perilla en "off" para apagar la máquina antes de retirar la ropa.

3. Botones de opción de programa


Dependiendo del programa, se pueden combinar diferentes funciones. Después de elegir el programa deseado, se pueden seleccionar las funciones a la izquierda del panel de control. Cuando se presionan estos botones, se encienden las luces piloto correspondientes. Cuando se presionan de nuevo, se apagan las luces piloto.

Si selecciona una opción que no es compatible con el programa que ha seleccionado, la opción no se seleccionará.

1) Seleccione el inicio diferido

El "Inicio Diferido" puede combinar con cualquier programa de la Perilla de Selección de Programa.

Esta opción debe seleccionarse después de haber seleccionado el programa y antes de presionar Inicio/Pausa para iniciar el programa. Presione el botón varias veces para elegir el programa 3,6 o 12 horas. Se recomienda secado por aire para eliminar olor a humedad por el encierro de ropa húmeda.



Puede seleccionarse en ambos casos antes y después de seleccionar el programa de opción (Rápido, Delicado).

Después de presionar el botón Inicio/Pausa, la cuenta regresiva comienza y la luz correspondiente se ilumina.

Si ha seleccionado un tiempo diferido mediante el botón correspondiente, la luz lo muestra. La cuenta regresiva se calcula automáticamente una vez que presiona el botón "Inicio/ Pausa". El dispositivo iniciará el proceso diferido.

2) Seleccione Rápido

Esta opción debe seleccionarse después de haber seleccionado el programa: "Secado Extra+", "Extra", " " y antes de presionar Inicio/Pausa para iniciar el programa.

Al presionar este botón, el tiempo de secado se reducirá en 3 a 5 minutos. La luz correspondiente se ilumina. Esta opción no se puede seleccionar junto con la opción "Delicada".

3) Seleccione Delicado

Esta opción debe seleccionarse después de haber seleccionado el programa: "Algodones", "Sintéticos" y antes de presionar Inicio/Pausa para iniciar el programa.

Presionar este botón permite que el secado se realice a una temperatura más baja, para artículos delicados. Se enciende la luz piloto correspondiente. Esta función no puede ser utilizada con "Rápido" y programas "30min", "60min" y "90min" así como "Especial".

4. Seleccione Inicio/Pausa

Después de haber seleccionado el programa y las opciones, presione este botón para iniciar el funcionamiento de la secadora. Si la puerta

del aparato se abre mientras el programa se está ejecutando, este botón debe presionarse nuevamente después de cerrar la puerta para reiniciar el programa desde el punto en que se interrumpió.

En estos casos, las luces parpadean para recordarle que debe presionar nuevamente el botón de inicio.

5) Final del Programa

Todos los programas de secado terminan con una fase de enfriamiento de 5 o 10 minutos. Si no se retira la ropa al final del ciclo, la secadora realiza una fase antiarrugas (duración: 30 minutos máximo). Si no retira la ropa, la secadora se detendrá automáticamente al final de la fase antiarrugas. La luz de la pantalla muestra "Filtro". Gire la perilla de selección de programa hacia la posición "off", se apagarán todas las luces.

6. Limpie el filtro

Por favor revise la sección de Limpieza y mantenimiento.

¡IMPORTANTE!

Si el programa de secado debe detenerse antes de que finalice, le recomendamos que gire la perilla de selección de programa hacia la posición "Secado por Aire" y espere hasta el final de esta fase de enfriamiento y luego retire la ropa. Esto evitará la acumulación de calor dentro del aparato. Para eso primero gire la perilla hacia "off" y luego hacia "Secado por Aire" y presione el botón "Inicio/Pausa".

◆ Modifique el programa


Para cambiar un programa que se está ejecutando, primero debe cancelar y girar la punta hacia "off". Posteriormente, seleccione el nuevo programa y presione el botón "Inicio/Pausa".

◆ Reinicio del termostato

Si durante la operación, el elemento de calefacción no funciona, puede ser que el termostato manual se desconectó. Primero gire la perilla de selección de programa hacia la posición "Secado por Aire" y presione el botón de Inicio/Pausa.

Aproximadamente 20 minutos más tarde, presione el botón de reinicio del termostato

Botón de reinicio del termostato

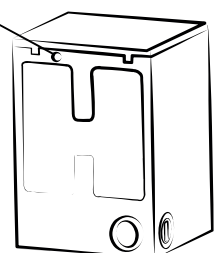

Consejo de secado

◆ Antes de cargar la ropa

Nunca seque lo siguiente: artículos particularmente delicados como cortinas de malla, lana, seda, telas con adornos de metal, medias de nylon, materiales voluminosos como anoraks, mantas, edredones, sacos de dormir, edredones de plumas y cualquier artículo que contenga espuma de caucho o materiales similares.

- Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de la prenda:

 Puede secarse.

 secado normal (alta temperatura)

 secado delicado (baja temperatura)

 No puede secarse.

- Cierre las fundas de almohada y los botones y cierre las cremalleras para evitar que los artículos de ropa pequeños se enreden en su interior. Abroche los botones de presión, las cremalleras y los ganchos y las correas de sujeción y las cuerdas de delantal. Ordene la ropa según el tipo y grado de secado requerido.
- No lave demasiado la ropa para evitar arrugas y ahorrar energía.
- Evite secar la ropa oscura con artículos de colores claros y esponjosos, como toallas, ya que podrían atraer pelusas.
- La ropa debe voltearse completamente hilada antes de secarla.
- Las camisetas también se deben voltear previamente antes de secarlas. Los textiles tejidos (ropa interior tejida) pueden escurrirse un poco durante el secado. Por favor, no seque en exceso los artículos de este tipo.
- También puede colocar elementos almidonados en su secadora. Sin embargo, para lograr el efecto deseado, elija el programa "Semiseco". Para eliminar cualquier residuo de almidón, limpie el tambor interno después de secado con un paño húmedo y luego séquelo.

- Para evitar una carga estática cuando se completa el secado, use un suavizante de telas cuando lave la ropa o un agente de cuidado de tela específicamente para secadoras.

◆ Asegúrese de que no queden objetos metálicos en el aparato (ej. pinzas para el cabello, alfileres)

Abroche los botones para fundas de almohadas, y cierres de cremallera y ganchos. Ate cualquier cinturón o cinta larga, para evitar que la ropa se enrede.

Cierre las cremalleras y las fundas de los edredones y ate las cintas(sueltas) (ej., de delantales). Voltee los artículos con telas de doble capa del revés (ej., con anoraks forrados de algodón, la capa de algodón debe ser más externa). Así estas telas se secarán mejor.

Previamente, retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos

◆ Cargas máximas

Las cargas recomendadas se indican en los cuadros del programa:
Reglas generales:

- Algodón, lino: tambor lleno pero no demasiado apretado;
- Sintéticos: tambor no más de medio lleno;
- Telas delicadas y lana: tambor no más de un cuarto.

Intente cargar la capacidad máxima de la máquina, ya que las cargas pequeñas no son económicas.

◆ Pesos de Lavandería

Los siguientes pesos se indican a continuación:

Albornoz	1200g	Vestido de noche	200g
Servilleta	100g	Bragas	100g
Funda	700g	Camisa de trabajo para varones	600g
Sábana	500g	Camisa para varones	200g

Funda de almohada	200g	Pijama para varones	500g
Mantel	250g	Blusa	100g
Toalla	200g	Calzoncillos para varones	100g
Paño de té	100g		

◆ Programa de Secado

Sección	Curso	Carga máxima	Descripción de programa
Algodón	Secado Extra+	8,0kg	Secar albornoz, toalla, pantalones, ropa de trabajo
	Extra	8,0kg	Secar albornoz, toalla, Jeans, ropa de trabajo
		8,0kg	Secar camisa, Camisas, pantalones de algodón
	Húmedo	8,0kg	Secar artículos tejidos, camisa de algodón
	Semiseco	8,0kg	Secar sábana, ropa de cama, mantelería, ropa almidonada
Sintético	Extra	3,0kg	Para sábana, mantel, artículos sintéticos
	Diario	3,0kg	Para artículos sintéticos
	Semiseco	3,0kg	Para artículos tejidos, camisa
Tiempo	30, 60, 90	7,0kg	Secar textiles gruesos o multicapa, ej., artículos de toalla rizo. Para secar artículos individuales, o de pequeño volumen.
Especial	Antibacterial	4,0kg	Para calzoncillos para varones, calzones de damas ropa de invierno
	Seda	1,5kg	Para artículos de seda
	Antiarrugas	3,0kg	Para calzoncillos para varones, camisa
	Secado por Aire	7,0kg	Para refrescar o limpiar suavemente los textiles

Si el peso de la ropa es inferior a 1 kg, seleccione el programa "Secado con tiempo controlado"

Rack de calzado

Use el rack para calzado para aquellos artículos que no desea secar con rotación, como son sweaters y calzado deportivo.

Cuando utilice el rack para calzado, el tambor continúa girando pero el rack permanece fijo.

Para su uso siga los siguientes pasos:

1. Abra la puerta de la secadora
2. Coloque el soporte posterior sobre el borde posterior de la secadora y apoye los dos ganchos que están en la parte frontal del rack para calzado en la abertura de la puerta.
3. Coloque los artículos mojados encima del rack para calzado. Deje espacio alrededor de los artículos para que pueda circular el aire. El rack para calzado no se mueve, pero el tambor rotará. Asegúrese de dejar una separación adecuada entre los dos ítems y el interior del tambor de la secadora. Asegúrese también que los artículos no cuelguen por los bordes o entre las rejillas del estante de secado.
4. Cierre la puerta.
5. Seleccione el ciclo delicado.
6. Ponga la secadora en marcha.
7. Una vez que el ciclo haya terminado, revise el filtro de pelusa y quite la pelusa acumulada de los artículos que se han secado en el rack para calzado.

Limpieza y mantenimiento

Debe DESCONECTAR el aparato antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.


◆ Limpieza externa

Use solo agua y jabón y luego seque completamente.

importante: no use alcohol metílico, diluyentes o productos similares.


◆ Limpieza puerta

Limpie periódicamente la parte interior de la puerta para eliminar cualquier pelusa. La limpieza precisa garantiza un secado correcto.

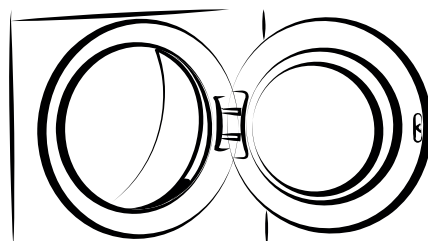

◆ Limpiar el filtro

Las luces "Final" y "Filtro" encienden un período de tiempo una vez terminado el programa, para recordarle al cliente final la necesidad de limpiar el filtro. El filtro debe ser retirado para la limpieza. (Ver el dibujo)

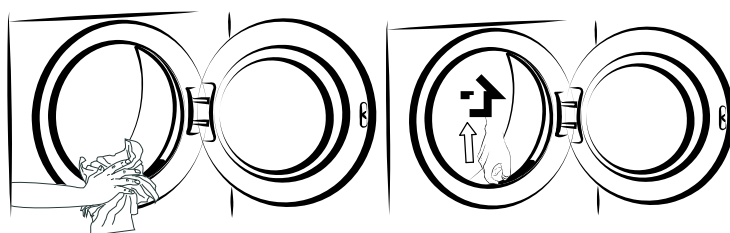

Advertencia: No utilice nunca el aparato sin filtro.

Algo que no funciona

Algunos problemas son causados por la falta de un simple mantenimiento o supervisión, los cuales se pueden resolver fácilmente sin llamar a un técnico. Antes de ponerse en contacto con su servicio técnico autorizado, realice las comprobaciones que figuran a continuación.

Durante el funcionamiento de la máquina, es posible que la luz piloto de Inicio / Pausa parpadee para indicar que la máquina no está funcionando. Una vez que se haya eliminado el problema, presione el botón Inicio / Pausa para reiniciar el programa. Si después de todas las comprobaciones, el problema persiste, póngase en contacto con su Servicio técnico autorizado.

La secadora no funciona	- El enchufe red no está conectado - La puerta de carga está abierta - Todavía no presiona botón  II	- Conecte la secadora - Cierre la puerta de carga - Presione el botón  II otra vez
Resultados del secado insatisfactorios	- Programa seleccionado incorrecto - Filtro obstruido - Volumen incorrecto de ropa.	- Seleccione un programa diferente la próxima vez que seque (vea la sección "Programas de secado"). - Limpie el filtro de pelusa. - Observe los volúmenes de carga recomendados.
La luz del tambor no funciona.	La ampolleta está defectuosa.	Reemplace la ampolleta
El ciclo de secado termina poco después del inicio del programa la luz "Final" enciende.	No hay suficiente lavado cargado o es demasiado seco para el programa seleccionado.	Seleccione un nivel de secado mas alto (por ejemplo: pesado en un lugar fuerte)
El ciclo de secado dura inusualmente demasiado tiempo.	El volumen de carga es demasiado grande.	Reduce el volumen de carga.
La secadora no calienta	El termostato manual se desconecta.	Primero gire la perilla de selección de programa hacia la posición "Secado por aire"

Si no puede identificar o resolver el problema, comuníquese con nuestro servicio técnico. Antes de llamar por teléfono, anote el modelo, el número de serie y la fecha de compra de su máquina: el centro de servicio requerirá esta información

IMPORTANTE

Si llama a un técnico por un error que se menciona a continuación, o para reparar un error causado por un uso o instalación incorrectos, se cobrará incluso si el dispositivo está bajo garantía.

-  Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de cualquier manera.
-  Se debe tener cuidado para garantizar que el aparato no se apoye en el cable de alimentación eléctrica.
-  Cualquier trabajo eléctrico requerido para instalar este electrodoméstico debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.

ADVERTENCIA: El aparato no debe suministrarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente mediante una unidad pública.

Informaciones técnicas:

Modelo	XI-SEC80X
Capacidad de secado (kg)	8,0kg
Profundidad con puerta de carga abierta (mm)	1030
Potencia (modo encendido) (W)	0,48
Potencia (modo apagado) (W)	0,48
Consumo energético a plena carga (kWh)	5,30
Tiempo programado a plena carga (min)	185
Dimensiones(A*P*A) (mm)	595*555*850

Nota: Todos los datos anteriores en la tabla salieron de la base en Secado Extra+ que se probó según la norma IEC 61121: 2012.

Estos datos pueden ser diferentes debido al tipo de lavado, la humedad residual, las condiciones ambientales y la fluctuación de voltaje.

 **IMPORTANTE:** El aparato no debe ser empotrado.

- Desembalaje:

Todo el embalaje debe ser retirado antes de usar el aparato.

- Chequeo de accesorios

Abra la bolsa y chequee los accesorios.

Accesorio	Nombre	Cantidad
	Manguera de ventilación	1
	Manual	1

 En caso de que el aparato se mueva, debe ser transportado verticalmente.

Informaciones de materiales de embalaje

- Son reciclables los materiales marcados con el símbolo 
>PE<=polietileno>PS<=poliestireno>PP<=polipropileno
- Esto significa que se pueden reciclar al desecharlos adecuadamente en contenedores de recolección apropiados.
- Máquina antigua
Utilice puntos de reciclaje autorizados para su antiguo aparato.
- El símbolo  en el producto o en su embalaje, indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de


que este producto se descarte correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, comuníquese con la tienda donde adquirió el producto.

Los artículos  afectados por el aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor, como en una secadora. Los artículos se calientan y pueden provocar una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación creará calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Apilar o almacenar puede prevenir que el calor se escape y por lo tanto, correr un riesgo de incendio. Si es inevitable que las telas que contengan aceite vegetal o de cocina o que hayan sido contaminadas por productos para el cuidado del cabello estén colocados en una secadora, primero hay que lavarlos en agua caliente con detergente adicional. Esto reducirá pero no eliminará el peligro

Explicación de señales

V	Volt	~	Corriente alterna		
w	Watt	Hz	Hertz		
	Seguridad probada		Señal CE		Riesgo de fuego

Diagrama eléctrico

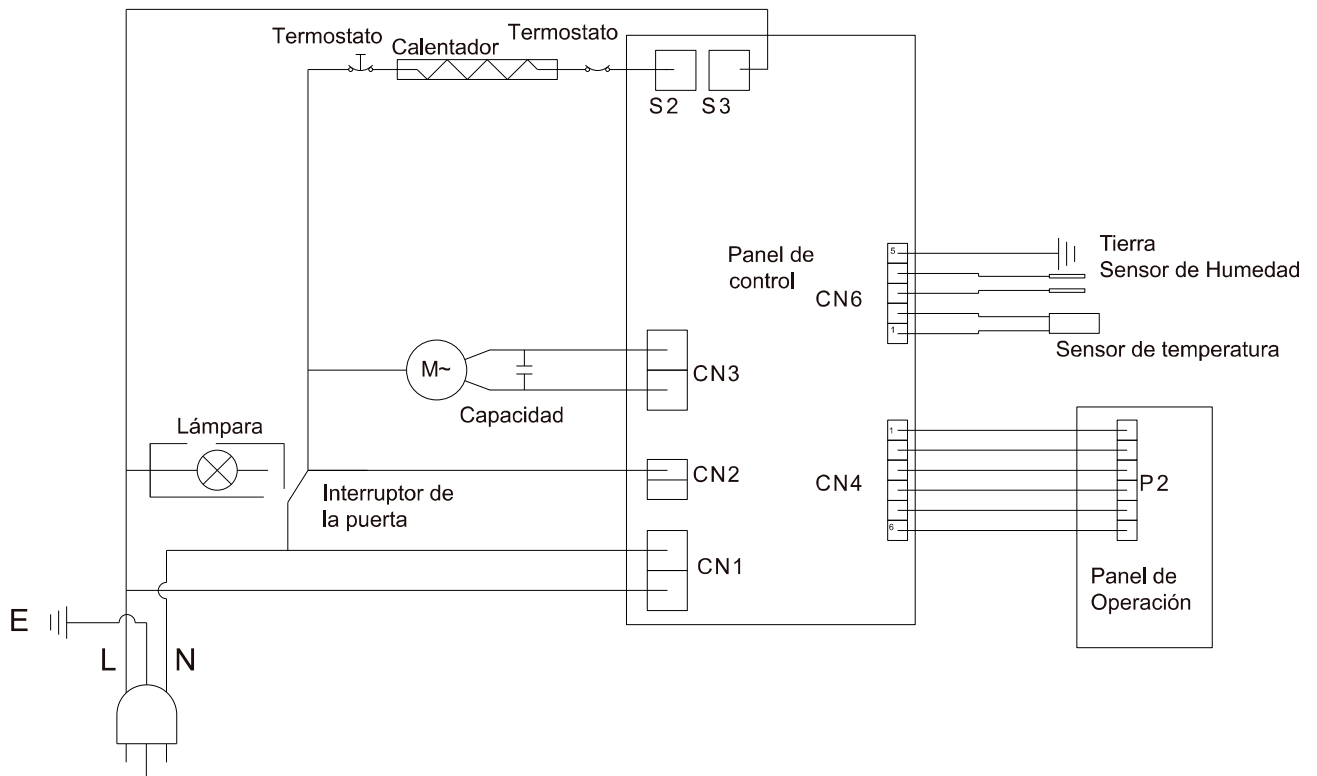

Consejos Ecológicos

Para ahorrar energía y ayudar a proteger el medio ambiente, le recomendamos que siga estos consejos:

- Intente cargar la capacidad máxima de la máquina ya que las cargas pequeñas no son económicas.
- No seque la ropa en exceso. Eso evitará arrugas y ahorrará energía.
- Seleccione el programa de secado de acuerdo con el tipo de ropa y nivel de secado requerido.
- Limpie los filtros regularmente para evitar tiempos de secado excesivos y un alto consumo de electricidad.
- Ventile la habitación adecuadamente.