



GUIA DE USUARIO XI-WAVE32

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES:

Nombre del producto: Ondulador de Cabello
Modelo: XI-WAVE32
Diámetro del tubo calentador: 32 mm
Potencia de entrada: AC 110-240V 50/60Hz
Consumo: 110W
Longitud del cable: 2m
Ajuste de temperatura: 80°C-230°C



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO - Como ocurre con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas están bajo tensión incluso cuando el interruptor está apagado:

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre "desenchúfelo" inmediatamente después de usarlo.
2. No lo utilice mientras se baña.

3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado dentro de una bañera o lavabo.
4. No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
5. Si un aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.

ADVERTENCIA: ¡NO LO SUMERJA EN AGUA!

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas:

1. Este aparato es sólo para uso doméstico.
2. Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
4. Utilice este aparato únicamente para el uso al que está destinado, tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
5. No utilice nunca este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
7. No lo utilice nunca mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
9. No utilizar al aire libre ni operar donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice un cable alargador con este aparato.
11. Este rizador y la pinza están calientes cuando se utilizan. No deje que los ojos y la piel desnuda toquen las superficies calientes.
12. No coloque el rizador caliente directamente sobre ninguna superficie mientras esté caliente o enchufado. Utilice el soporte suministrado.
13. No lo utilice con un convertidor de voltaje.
14. No utilice este aparato en una bañera, ducha o depósito lleno de agua.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.

16. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MANTENIMIENTO DE APARATOS DE DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de una toma de tierra.

Los aparatos con doble aislamiento no disponen de toma de tierra, ni debe añadirse a los mismos una toma de tierra.

conexión a tierra. El mantenimiento de un aparato de doble aislamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema, y sólo debe ser realizado por personal de servicio cualificado.

Las piezas de repuesto de un aparato de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas a las que sustituyen.

Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras "DOUBLE INSULATION" o "DOUBLE AISLADO". El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) también puede estar marcado en el aparato.

Enchufe polarizado

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe sólo encaja en una toma polarizada. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, inviértalo. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. No intente anular este dispositivo de seguridad

INSTRUCCIONES DE USO

1. El rizador de pelo está diseñado para funcionar únicamente con corriente doméstica ordinaria, no está destinado a uso comercial.

PUESTA EN MARCHA

1. Desenrolle completamente el cable de alimentación.
2. Conecte la máquina únicamente a una toma de corriente de seguridad correctamente instalada.
3. Conecte el aparato a una toma de corriente y pulse el botón de encendido.


ENCENDER LA MÁQUINA

Una vez conectada la alimentación, pulse el botón ON/OFF durante 1 segundo cuando la alimentación esté en ON, se ajusta automáticamente a 180C.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Utiliza los botones en flecha para ajustar 10 grados por vez.

Rango de ajuste de temperatura entre:80-230°C

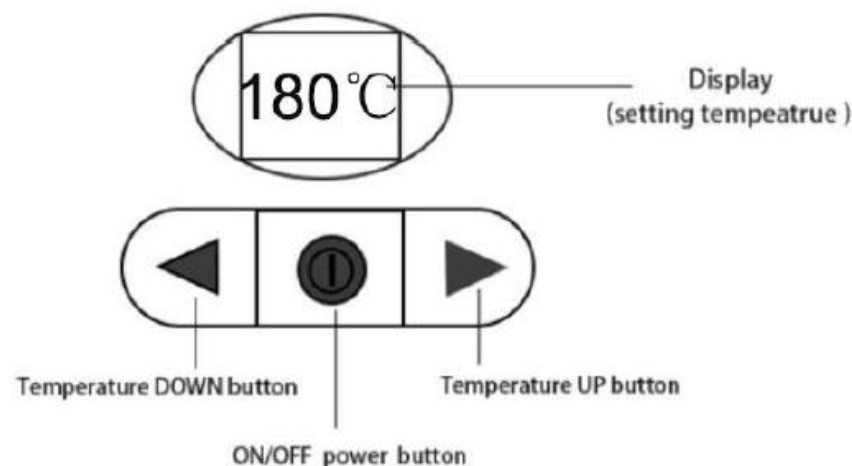

Eliminación ecológica



Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.