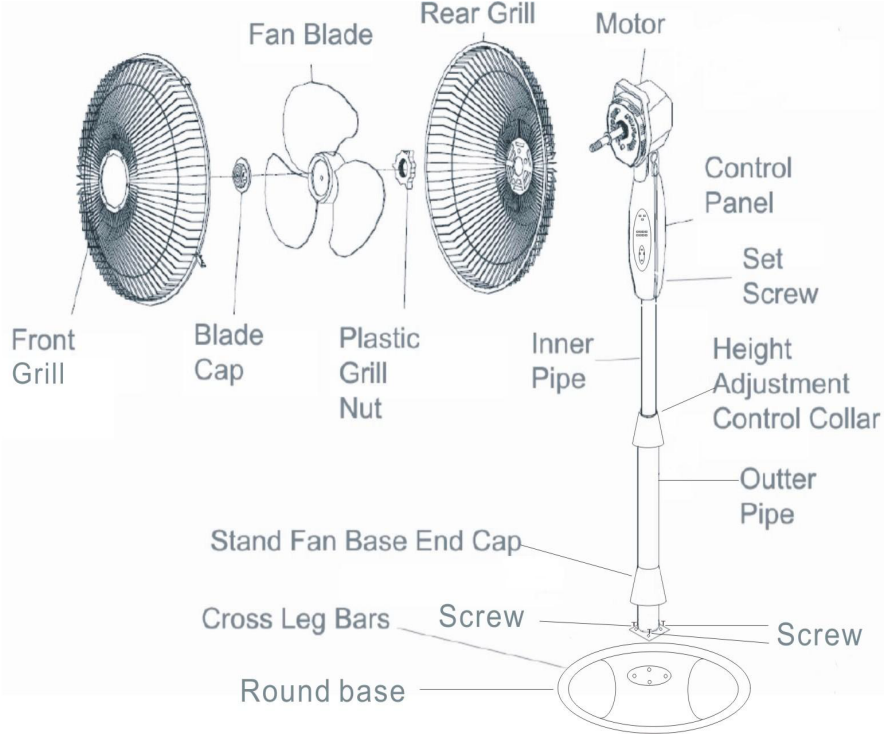


正面

 Front Grill: rejilla frontal Blade Cap: tapa de aspas Plastic Grill Nut: arandela plastic de aspas Fan Blade: Aspas del ventilador Rear Grill: Rejilla trasera Control Panel: Panel de control Set Screw: Tornillo de fijación Inner pipe: Tubo interior Height Adjustment Control Collar: Collar de control de ajuste de altura Outer Pipe: Tubo exterior Stand Fan Base End Cap: Cobertor de base del pie del ventilador Screw: Tornillo Round base: base redonda 4	5	XION MANUAL DE INSTRUCCIONES VENTILADOR DE PIE DE 18" MODELO NO.:XI-V180  LEER Y CONSERVAR ESTE MANUAL
--	--------------	--

4

5

封面

反面

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad siempre se deben seguir para reducir el riesgo de descarga eléctrica fuego, y lesiones a personas, incluyendo las siguientes. Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar el producto: 1. El ventilador es sólo para los fines descritos en este manual. Cualquier otro uso no recomendado en el manual puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas. 2. Este ventilador está diseñado sólo para uso doméstico. 3. Para protegerse de las descargas eléctricas, no sumerja el ventilador, enchufe o el cable en agua o rocíe con líquidos. 4. Se requiere supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños. 5. Siempre desconecte el ventilador cuando no está en uso, cuando mueva el ventilador de un lugar a otro, y antes de limpiarlo. 6. Evite el contacto con partes móviles. Nunca introduzca los dedos, lápices u otros objetos similares a través de la rejilla. 7. No haga funcionar en presencia de gases explosivos o inflamables. 8. No coloque el ventilador o partes cerca de una llama abierta, cocina u otros aparatos de calefacción. 9. No haga funcionar el ventilador con cable o el enchufe dañado, o después de que el ventilador sufrió un mal funcionamiento o se ha caído o dañado de alguna manera. 10. El uso de accesorio no recomendado por el fabricante puede ser peligroso. 11. No utilice al aire libre. 12. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador, ni permita que éste toque ninguna superficie caliente. 13. Para desconectar, sujete el enchufe y tire de la toma de pared, Nunca tire del cable. 14. No opere si la rejilla no está en su lugar. 15. Utilice siempre sobre una superficie nivelada seca. 16. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños u otras personas sin ayuda o supervisión si sus capacidades físicas, sensoriales o mentales les impiden utilizar de forma segura. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 17. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o persona igualmente calificada a fin de evitar un peligro 18. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. 1	PRECAUCIÓN • PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO USE ESTE VENTILADOR CON CUALQUIER DISPOSITIVO SÓLIDO DE CONTROL DE VELOCIDAD. • DESCONECTAR ESTE VENTILADOR DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE REPARAR INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE: 1. Desatornille el Collar de control de ajuste de Altura del tubo exterior girando en sentido antihorario y reservar. Saque el tubo interior hasta llegar a la cima. Puede que tenga que empujar hacia arriba desde el fondo para levantarlo 2. Coloque la base sobre una superficie seca nivel, quite los tornillos de la base, a continuación, instale el tubo exterior y hágalos coincidir los 4 agujeros en los 4 orificios para atornillar la base y vuelva a colocar los 4 tornillos de nuevo en la base. 3. Coloque la base a través de la columna con las pestañas / ranuras señalando hacia abajo. 4. Vuelva a colocar el Collar de control de ajuste de Altura y apriete girando hacia la derecha. 5. Coloque el motor del ventilador en la parte superior del tubo interno, apriete el tornillo de fijación. 6. Desatornillar la Tuerca de la Rejilla en la parte delantera del motor girando hacia la izquierda. 7. Monte la Rejilla trasera en la parte delantera del motor haciendo coincidir 3 orificios de la rejilla con las 3 perillas de posicionamiento redondas sobre la cubierta delantera del motor. Empuje firmemente hasta que las 3 perillas sobresalen a través de los 3 agujeros. 8. Vuelva a colocar y apretar la tuerca de la rejilla girando la tuerca hacia la derecha para mantener la rejilla trasera en su lugar. 9. Coloque el <i>aspa del ventilador</i> sobre el eje del motor, haciendo coincidir las ranuras del eje con las aspas, apriete las aspas con la tapa de aspas girándola hacia la izquierda. 10. Pruebe el ventilador girando con sus manos, asegúrese de que no hay ningún contacto con la tuerca. El aspa del ventilador debe girar libremente, de lo contrario repetir todos los pasos de nuevo, comenzando desde el paso (4). 11. Monte la Rejilla frontal en la Rejilla Trasera con la banda de plástico y apriete el tornillo. 2	OPERACION: 1. Coloque el ventilador sobre una superficie seca nivel. 2. Conecte el cable de alimentación a un enchufe de pared AC estándar.. 3. Pulse "VELOCIDAD / ON" para ajustar la velocidad deseada "HIG" "MED " LOW " (alta, media, baja) 4. Pulse la tecla "OFF" para apagar el ventilador. 5. Pulse el botón "Swing" para iniciar o detener la cabeza oscilante el ventilador, 6. Pulse la tecla "MODE" para cambiar de un flujo de aire normal a "DORMIR". NOTAS ACERCA DE LA LIMPIEZA DEL VENTILADOR: 1. Siempre desconecte el ventilador antes de limpiarlo, basta con levantar los clips en el anillo de la rejilla y retire la rejilla frontal. 2. Utilice un paño suave humedecido con un jabón suave, para limpiar el ventilador y la rejilla. NO use limpiadores abrasivos. 3. NO sumerja el ventilador en agua y nunca permita que el agua moje en el componente del motor. 4. NO use gasolina, disolvente ni otros productos químicos para limpiar el ventilador. 3
---	---	--

1

2

3