




# LIMPIADOR DE ALFOMBRAS Y TAPICERÍA

---

PORTATIL Y LIVIANO

## XI-VC550

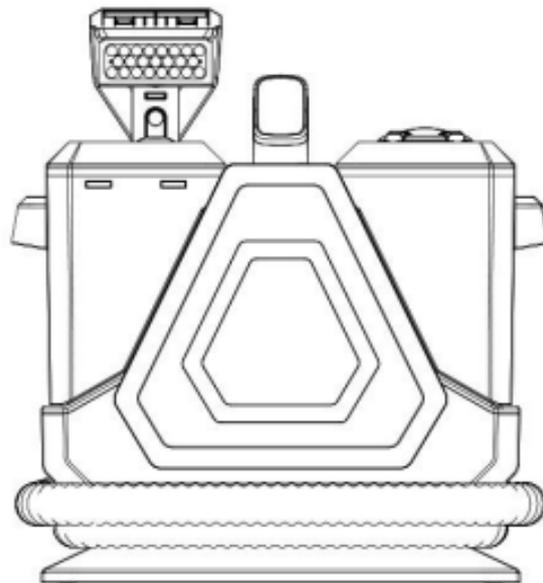

MANUAL DE INSTRUCCIONES

# **1. CONSEJOS IMPORTANTES**

## ***Precauciones para un uso seguro***

1. Siga las instrucciones de este manual para instalar la máquina y manténgalo adecuadamente. Si se la proporciona a un tercero, incluya el manual. Operar fuera de las instrucciones puede causar daños al producto o lesiones personales. Este producto es para uso doméstico y no es apto para entornos industriales o al aire libre.
2. Esta máquina no es adecuada para personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, ni para quienes carezcan de experiencia o sentido común, salvo que estén supervisadas o instruidas sobre su uso seguro.
3. No toque el enchufe ni partes activas del producto con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas. Siempre desenchufe la máquina después de usarla y antes de limpiarla o mantenerla.
4. Si el cable o el enchufe están dañados, deje de usar la máquina inmediatamente. Deben ser reemplazados por el fabricante, un servicio autorizado o personal calificado para evitar riesgos.
5. Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y otras partes del cuerpo alejados de los flujos de aire y partes móviles. No apunte accesorios hacia los ojos, oídos o boca.
6. Si no va a usar el producto por un tiempo prolongado, apáguelo. Los niños no deben jugar con la máquina ni realizar limpieza o mantenimiento sin supervisión.
7. Si el producto no funciona porque se ha caído, dañado o expuesto a condiciones inadecuadas, no lo utilice. Consulte al servicio técnico autorizado para evitar más daños.
8. Si nota ruidos anormales, altas temperaturas o daños visibles, deje de usar el producto inmediatamente y contacte con el servicio técnico autorizado.
9. Al desechar el producto, elimine las partes del empaque que puedan representar un riesgo para los niños, como las bolsas de plástico, para evitar riesgos de asfixia.
10. No exponga la máquina al fuego o a altas temperaturas para evitar daños al producto o riesgos de explosión.

11. Después de usar la máquina, limpie el tanque de aguas residuales a tiempo y mantenga el camino de ventilación abierto para evitar bloqueos. Esto podría reducir la succión, calentar el motor y afectar la vida útil de la máquina limpiadora de telas.
12. Almacene la máquina en un lugar seco después de usarla. Los lugares húmedos pueden afectar el aislamiento y reducir la vida útil de los componentes eléctricos.
13. La máquina limpiadora de telas tiene un ajuste de encendido y no debe ser sumergida ni enjuagada con agua. Revise regularmente la boquilla de succión para asegurarse de que esté libre de obstrucciones. Si hay bloqueos, límpielos a tiempo para evitar la pérdida de potencia de succión y posibles problemas de rendimiento.
14. Asegúrese de apagar la máquina antes de reemplazar el cepillo rodante. Si la máquina falla, no intente repararla usted mismo. Las reparaciones deben ser realizadas por personal de mantenimiento profesional reconocido por nuestra empresa o contacte al servicio posventa para obtener ayuda.
15. No desarme ni monte la máquina cerrada por su cuenta. Este producto no contiene partes reparables por el cliente. No intente modificar el rendimiento de la máquina, ya que esto podría causar peligro.
16. Usar un voltaje que no corresponda a las especificaciones de este producto dañará el motor e incluso podría causar daño al usuario. El voltaje nominal correcto está indicado en la placa de características.
17. Para prevenir tropiezos, la máquina debe colocarse contra una pared después de su uso. No use el cubo de agua limpia o el de aguas residuales si no están correctamente instalados. No coloque objetos pequeños en la salida de aire ni bloquee dicha salida. Retire cualquier objeto que pueda obstruir el flujo de aire para evitar que la máquina se sobrecaliente.

### ***Sobre el alcance del uso del producto***

1. Este producto es adecuado para superficies planas, como baldosas de porcelana en ambientes interiores, y es ideal para limpiar alfombras de pelo corto. También puede limpiar cortinas y otros artículos de tela.

2. No use este producto cerca o sobre superficies de objetos inflamables o explosivos, ya que existe un riesgo de incendio y explosión.
3. No use este producto cerca de una chimenea o calentador en funcionamiento para evitar que la carcasa de la máquina se deforme.
4. No aspire sustancias a altas temperaturas (como colillas de cigarrillos encendidas, fósforos o cenizas calientes), sustancias ultrafinas (como cal, cemento, aserrín, polvo de yeso, cenizas, polvo de carbón, etc.), artículos peligrosos (como solventes, desincrustantes, etc.), sustancias químicas (como ácidos, detergentes, etc.) u otras sustancias con propiedades físicas inciertas.
5. No utilice esta máquina limpiadora de telas para aspirar detergentes, queroseno, gasolina, alcohol, pintura, perfumes, etc. Estos líquidos pueden causar cortocircuitos, incendios o explosiones en la máquina.
6. No utilice esta máquina para aspirar tóner o polvo de tóner usado en impresoras y fotocopiadoras láser. Estos materiales pueden causar incendios o explosiones.
7. No utilice esta máquina para recoger objetos afilados, como fragmentos de vidrio, juguetes pequeños, alfileres, clips, piedras, yeso, hojas grandes de papel, etc. Estos objetos pueden obstruir y dañar la máquina.
8. No utilice esta máquina para aspirar objetos en combustión o humeantes, como cenizas de cigarrillos que no han sido completamente apagadas, colillas de cigarrillos encendidas o fósforos. Tampoco está diseñada para manchas con grasa fuerte, alta adherencia o propiedades teñidoras fuertes, como betún, pintura o pigmentos.
9. No utilice productos de limpieza que no sean los especificados para este producto.


### ***Acerca de la máquina***

1. Al manipular aguas residuales y soluciones de limpieza, deben seguirse las regulaciones locales de protección ambiental.
2. No desarme ni monte la máquina cerrada por su cuenta. Este producto no contiene partes reparables por el usuario. No intente modificar el rendimiento de la máquina, ya que esto podría causar peligro.

3. Usar un voltaje que no cumpla con las especificaciones de este producto dañará el motor y puede incluso causar daño al usuario. El voltaje nominal correcto está indicado en la placa de características.
4. No sacuda la máquina hacia arriba y hacia abajo ni la golpee violentamente para evitar que las aguas residuales fluyan hacia el motor.
5. Cuando el motor esté funcionando, no levante ni cargue la máquina hacia arriba y hacia abajo, ni la incline hacia un lado o la coloque plana para evitar que las aguas residuales ingresen al motor.
6. Para prevenir tropiezos, coloque la máquina contra una pared después de su uso.
7. No use la máquina si el tanque de agua limpia o el cubo de aguas residuales no están instalados correctamente.
8. No coloque objetos pequeños en la salida de aire ni bloquee dicha salida. Retire cualquier objeto que pueda obstruir el flujo de aire para evitar el sobrecalentamiento de la máquina.
9. No moje el cuerpo de la máquina, ya que esto podría causar incendio o descargas eléctricas debido a un cortocircuito.
10. El tanque de agua puede contener manchas de agua, que son residuos de las pruebas del producto realizadas antes de salir de fábrica. Esto es un fenómeno normal, por lo que puede usar el producto con confianza.

## **2. CONOZCA SU PRODUCTO**

### ***Descripción general del producto***

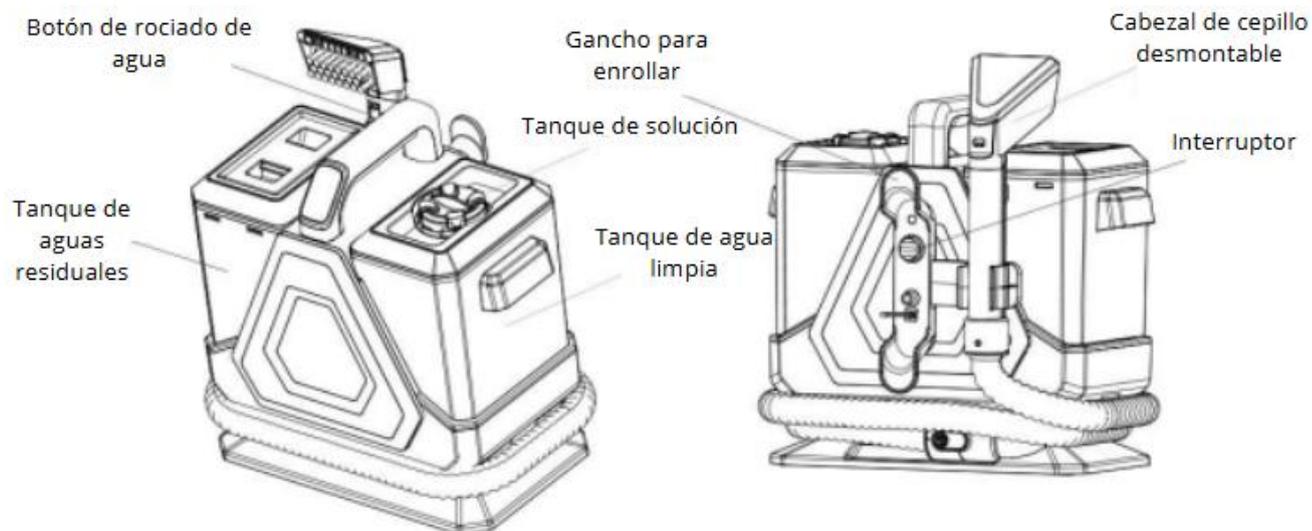

### ***Configuración del producto***





Unidad principal



Cabezal de cepillo

## Desmontaje y montaje del producto

### 1. Instalación del cabezal de cepillo de alambre

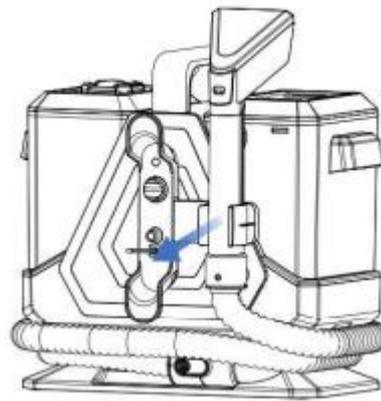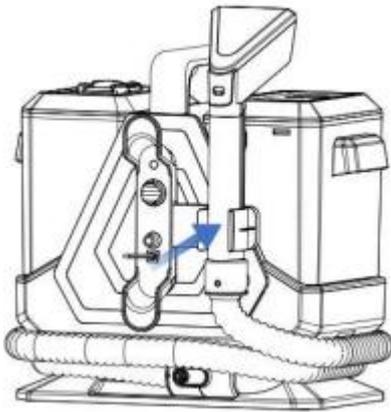

Para instalar: Inserte el cabezal de cepillo en el cilindro del cuerpo de la máquina y empujelo hacia adentro hasta escuchar un sonido de "pop". Esto indica que la instalación está completa.

Para desmontar: Empuje el cabezal del cepillo hacia abajo, desengánchelo y retírelo.

### 2. Desmontaje y montaje del cabezal de cepillo



Para montar: Inserte el cabezal de cepillo en su posición. Cuando escuche un sonido de "pop", la instalación estará completa.

Para desmontar: Presione y mantenga presionado el botón de desbloqueo. Cuando sienta que está liberado, tire hacia afuera para retirar el cabezal de cepillo.

### **Parámetros técnicos**

**Nombre del producto:** Limpiador de Alfombras y Tapicería

**Modelo:** XI-VC550

**Voltaje nominal:** 220-240V ~ 50/60Hz

**Potencia nominal:** 550W

**Capacidad del tanque de aguas residuales:** 1.3L

**Capacidad del tanque de agua limpia:** 1.8L

**Dimensiones del producto (mm):** 345 × 251 × 328 mm


**Peso neto (Kg):** 4.5 KG (estilo con solución) / 4.3 KG (normal)

## **3. USO DIARIO Y MANTENIMIENTO**

### **Uso diario**




1. Verifique si la tela puede lavarse consultando la etiqueta de lavado en el tejido.

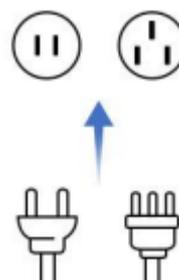


2. Inserte el enchufe correspondiente de acuerdo con el tipo de toma eléctrica.



3. Presione y mantenga presionado el botón de encendido de la unidad principal; la máquina emitirá un sonido.

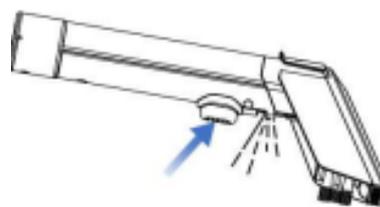


4. Presione y mantenga presionado el botón de rociado de agua para comenzar a limpiar.

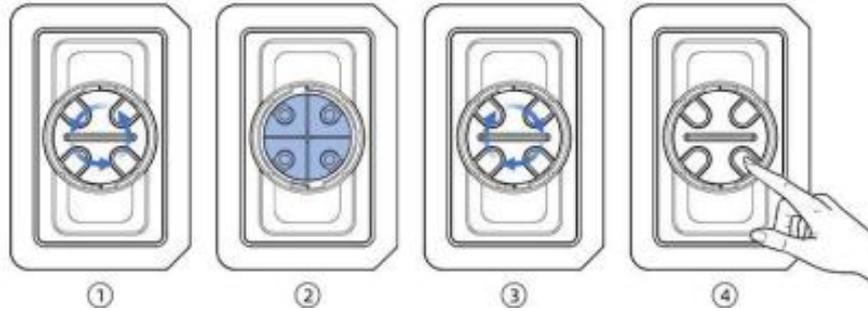


5. Antes de usar, siga estos pasos:
- Pellizque la válvula de control (como se muestra en la imagen ①) y gírela en sentido antihorario para abrirla.
- Vierta la solución de limpieza en el tanque de agua. Una vez lleno, pellizque nuevamente la válvula de control y gírela en sentido horario (como se muestra en la imagen ③) para cerrarla.
- Durante el uso, presione el botón de control de solución (como se muestra en la imagen ④) para liberar la solución en el tanque para la limpieza.

### ***Agregar agua limpia***

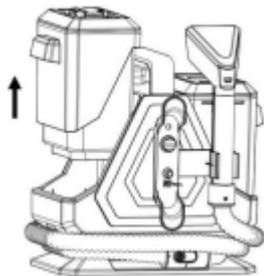

1. Deslice el botón del tanque de agua y tire del tanque de agua limpia verticalmente.

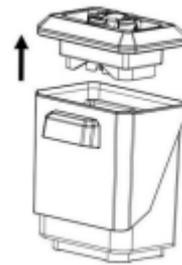

2. Desbloquee el seguro y abra la tapa del tanque de agua limpia.



3. Vierta una cantidad adecuada de agua en el tanque.




4. Atornille nuevamente la tapa del tanque de agua limpia.




5. Pellizque el botón de la caja de solución y gírelo en sentido antihorario para desbloquear. Levante la válvula de control y vierta la cantidad adecuada de agua o solución en la caja.



6. Coloque la tapa de la válvula de control sobre el tanque de solución.

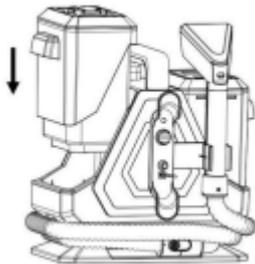


7. Vuelva a instalar el tanque de agua limpia de forma vertical.

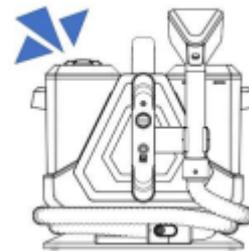

8. Cuando escuche un "clic", la instalación estará completa.

### **Mantenimiento rutinario**

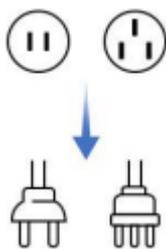


1. Antes de realizar el mantenimiento, confirme que el producto esté apagado.



2. Deslice el gancho de bloqueo del tanque de agua externo y retire el tanque de aguas residuales verticalmente.




3. Desatornille la tapa del tanque de aguas residuales.

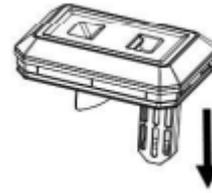

4. Retire el soporte del flotador.




5. Enjuague el tanque de aguas residuales, séquelo a la sombra y luego vuelva a instalarlo.

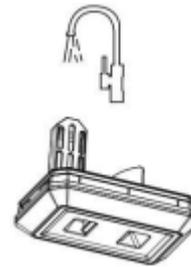

6. Limpie el soporte del flotador, séquelo a la sombra y luego vuelva a instalarlo.



7. Instale el tanque de aguas residuales de forma vertical.

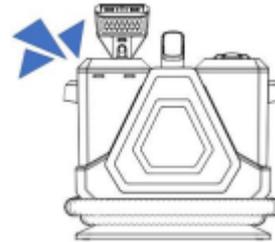

8. Cuando escuche un "clic", la instalación estará completa.

**Consejo:**

**La máquina debe almacenarse en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.**

**Resolución de problemas**

Si encuentra alguna anomalía durante el uso de la máquina, puede verificar y solucionar utilizando la tabla a continuación:

<b>Problema</b>	<b>Elemento a verificar</b>
El producto no se enciende	Verifique si hay suministro de energía.
El producto no tiene succión	Compruebe si las aguas residuales han alcanzado la línea MAX y si el flotador ha subido.
La boquilla de rociado de agua no rocía agua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Si la manguera es larga, espere con paciencia. El agua suele salir en menos de 3 segundos.</li><li>2. Verifique si hay agua en el tanque de agua limpia.</li></ol>