



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: XI-VCW222

### Aviso

- Lea detenidamente este folleto de instrucciones.
- Antes de usar el aparato, verifique que el voltaje de la red eléctrica corresponda al que se indica en la placa de características.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de 10A.
- Siempre desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar limpieza o mantenimiento.
- No utilice alcohol metílico ni otros disolventes para limpiar el aparato.
- No deje el aparato desatendido cuando esté encendido. Manténgalo fuera del alcance de los niños o personas con discapacidades.
- Este aparato es solo para uso doméstico. Úselo según lo descrito en este folleto de instrucciones.
- No encienda el aparato si presenta alguna falla.
- Para reparaciones o accesorios, comuníquese con su distribuidor o con un centro de servicio autorizado.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Las aspiradoras están destinadas solo para uso doméstico.

No las utilice con fines comerciales u otros propósitos.

No utilice la aspiradora para limpiar soluciones detergentes, queroseno, escoria de vidrio, agujas, hollín, polvo de cemento húmedo, aguas residuales, fósforos u otros objetos similares

No utilice la aspiradora para limpiar cemento en polvo, yeso, polvo de pared ni otras partículas pequeñas, juguetes, bolas de papel u otros objetos grandes. De lo contrario, se puede obstruir la aspiradora y quemar el motor.

Mantenga la aspiradora alejada del fuego y de otras fuentes de alta temperatura.

Asegúrese de instalar los filtros HEPA y el cepillo giratorio del cepillo para pisos al usar la aspiradora.

Al utilizar la aspiradora, tenga cuidado de no obstruir la entrada de succión ni bloquear el rodillo, ya que esto podría provocar un mal funcionamiento del motor.

No vierta ni derrame agua ni otros líquidos dentro de la máquina, ya que puede provocar un cortocircuito y quemar el motor de la aspiradora.

Cuando utilice una batería nueva o una batería que ha estado almacenada por un largo tiempo, cárguela completamente antes de usarla. Si va a almacenar la máquina durante mucho tiempo o si no se va a usar, asegúrese de cargarla y descargarla al menos cada tres meses.

Cuando la aspiradora esté completamente cargada y necesite limpieza o reparación, desenchufe el cable de alimentación y no tire del mismo.


Utilice un paño seco para limpiar la aspiradora. No use gasolina, disolventes u otros líquidos, ya que la carcasa podría agrietarse o decolorarse.

No utilice ni almacene la aspiradora en condiciones de alta o baja temperatura u otras condiciones adversas. La temperatura ambiente recomendada para su uso es de 0 ~ 40 °C. Guárdela en un lugar fresco y seco, evitando la exposición prolongada al sol.

Asegúrese de que los niños no jueguen con la aspiradora.

### Nombre de cada componente

1. Botón de encendido/apagado del aspirador de mano
2. Paquete de batería
3. Recipiente para polvo
4. Conexión del cuerpo principal
5. Tubo conductor
6. Conexión del cepillo para suelos
7. Con cepillo eléctrico

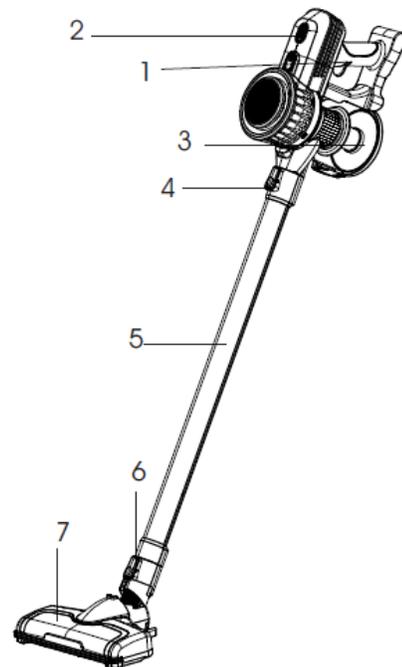

### Detalles del embalaje

| Aspiradora de mano | Cepillo eléctrico | Accesorios combinados |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                  | 1                 | 3                     |

## Instalación de componentes

### Instalación del cuerpo principal

Gire el mango hasta que escuche un clic.

### Conexión del cepillo eléctrico

Al conectar, coloque el cepillo eléctrico en el suelo siguiendo la dirección mostrada en la ilustración. Coloque el orificio de montaje del cepillo debajo del tubo, inserte el tubo verticalmente en el conector del cepillo y presione con fuerza hasta que escuche un “clic”. La instalación estará entonces completa.



## Uso

### Carga de la aspiradora

Cuando la batería de la aspiradora esté baja, cárguela a tiempo; cuando el voltaje es demasiado bajo, para proteger la batería, la aspiradora entrará en un modo de protección de apagado automático. En ese momento, se debe cargar la aspiradora.

Antes de la carga, asegúrese de que la aspiradora de mano y la base estén correctamente ensambladas. Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente de CA. En ese momento, el indicador de carga parpadeará en forma circular, lo que indica que la aspiradora se está cargando.

Después de aproximadamente 4,5 horas de carga, cuando las tres luces indicadoras estén encendidas, significa que la batería está completamente cargada. Las luces se apagarán automáticamente tres minutos después de completarse la carga. Una vez cargada, desconecte el cargador a tiempo de la toma de corriente.

La aspiradora cuenta con una función especial de carga colgante. Durante el proceso de carga, cuando las luces indicadoras estén parpadeando en modo de reciclaje, la aspiradora no se encenderá, incluso si se presiona el botón de encendido.


## Uso

### ● Uso del cepillo eléctrico

El cepillo eléctrico puede utilizarse en alfombras de pelo corto o pisos duros, como baldosas, para limpieza.

### Aviso: ¿Qué es la protección contra atascos del cepillo giratorio?

Al utilizar el cepillo eléctrico, si se aspiran demasiadas fibras, el rodillo puede atascarse, y el cepillo se apagará automáticamente para proteger la seguridad del usuario y el motor del cepillo.

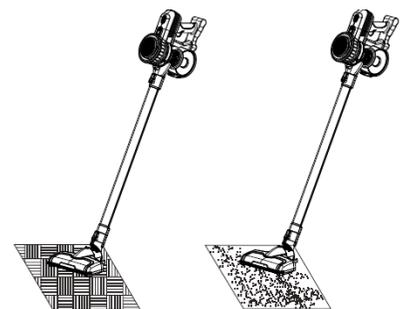

- Uso de la aspiradora de mano


Cuando se utiliza la aspiradora de mano de forma independiente, retire la unidad de mano, presione el botón de encendido y podrá poner en funcionamiento la aspiradora. La luz indicadora de trabajo se encenderá, y la aspiradora funcionará en modo de alta potencia.

Al presionar nuevamente el botón de encendido, la aspiradora cambiará a modo de media potencia.

Presionando una vez más, la luz indicadora se apagará y la aspiradora dejará de funcionar.



**Aviso:** El botón de encendido de la unidad de mano y el botón del mango son ambos de tipo micro interruptor, puede encenderse con solo tocarlos.

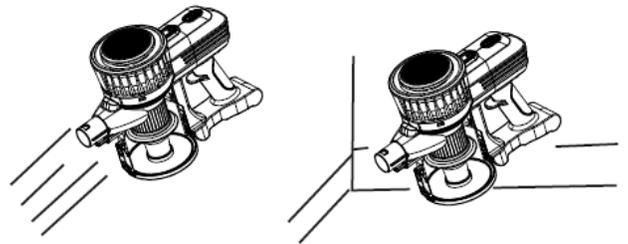


### Uso de los accesorios

La boquilla para sofá puede utilizarse para limpiar sofás, camas y otros muebles.

La boquilla plana puede usarse para limpiar esquinas, escaleras, teclados y otros espacios estrechos

La combinación de boquilla para sofá y cepillo puede limpiar muebles, estanterías, cortinas y otros lugares de difícil acceso.

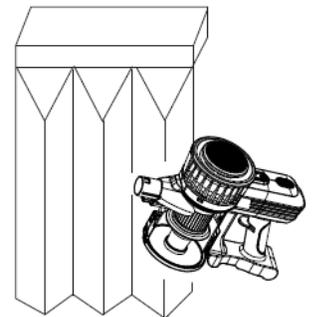

### Limpieza y reemplazo de piezas

Se recomienda limpiar el depósito de polvo después de cada uso.



Demasiado polvo puede obstruir el filtro de algodón de alta eficiencia, que debe limpiarse o lavarse. Si es necesario, se puede reemplazar.

El cepillo giratorio, después de un uso prolongado, puede quedar envuelto con cabello largo, y debe limpiarse a tiempo para asegurar que la aspiradora funcione eficazmente.

*Las esponjas y el filtro de algodón de alta eficiencia se venden en los puntos de venta de aspiradoras.*

## Limpieza del depósito de polvo y del sistema de filtro


- ① Presione firmemente el botón de liberación del depósito de polvo, y gire el conjunto del depósito según la dirección mostrada en la figura para separarlo del cuerpo del equipo.
- ② Extraiga el conjunto del filtro en la dirección de la flecha según la figura y vacíe el polvo del depósito.

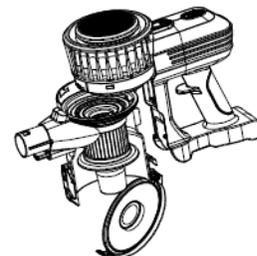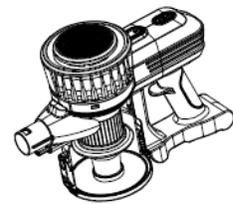

Limpie el **filtro HEPA** separando el ciclón y el filtro en la dirección de la flecha mostrada en la figura.

### Aviso:



Después de la limpieza o secado (reemplace si es necesario), puede volver a instalarlo en el orden inverso al desmontaje.

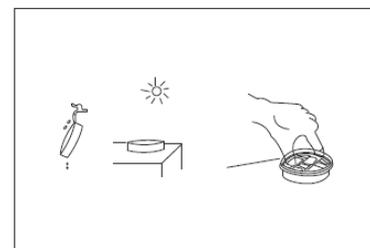

## Limpieza del conjunto del cepillo

- ① Presione el botón de bloqueo de la tapa del rodillo según la figura; así podrá desbloquear la tapa del rodillo.
- ② Retire la tapa del rodillo en la dirección mostrada en la figura para sacar el rodillo del alojamiento y limpiarlo (no es lavable).
- ③ Una vez completada la limpieza o el reemplazo, vuelva a ensamblarlo siguiendo el orden opuesto al del desmontaje.

**Nota:** respete la dirección de instalación del rodillo, ya que **no puede colocarse en la dirección incorrecta.**

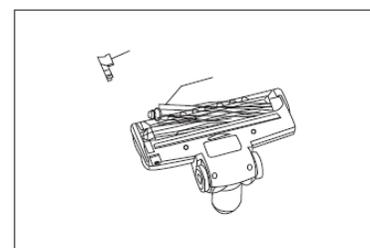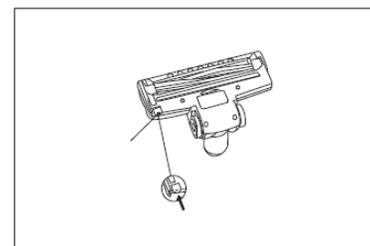

## Parámetros Técnicos

| Parámetro                       | Valor             |
|---------------------------------|-------------------|
| Voltaje nominal                 | 22.2 V            |
| Potencia nominal de entrada     | 150 W             |
| Voltaje de entrada del cargador | 100-240 V         |
| Voltaje de salida del cargador  | 27 V              |
| Especificaciones de la batería  | 22.2 V / 2200 mAh |

## Preguntas y Respuestas

| Fallo  | Posibles Causas   | Soluciones  |
|--|---|---|
| El motor no enciende                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La batería está descargada</li> <li>● La aspiradora de mano no está correctamente instalada en el cuerpo principal (el cuerpo necesita la unidad de mano para funcionar, ya que no puede operar de forma independiente)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cargue la batería de la aspiradora</li> <li>● Instale correctamente la unidad de mano en el cuerpo</li> </ul>  |
| Succión reducida                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● El depósito de polvo está lleno</li> <li>● El filtro HEPA está lleno</li> <li>● El conducto de aire del cepillo eléctrico está bloqueado o el rodillo está atascado</li> <li>● La batería está baja</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Vacíe el depósito de polvo</li> <li>● Limpie o reemplace el filtro HEPA</li> <li>● Limpie el rodillo</li> <li>● Cargue completamente la batería</li> </ul>       |
| El indicador de carga no parpadea en modo reciclaje    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● La unidad de mano no está correctamente conectada al cuerpo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ensamble correctamente la unidad de mano con el cuerpo principal</li> </ul>  |
| La duración de uso es insuficiente después de la carga | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tiempo de carga insuficiente</li> <li>● Batería envejecida</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cargue completamente según las instrucciones</li> <li>● Si la batería está desgastada, cámbiela por una nueva en un punto de mantenimiento autorizado</li> </ul> |

- Si existen otras fallas que requieren reparación profesional, no desmonte el producto por su cuenta. Debe acudir al centro de reparación designado para realizar el arreglo o reemplazo, de lo contrario, la empresa no asumirá compromisos de garantía.



## ELIMINACIÓN

### Protección Ambiental

Los residuos de aparatos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, recíclelos donde existan instalaciones disponibles. Consulte con su autoridad local o establecimiento comercial para obtener información sobre reciclaje.