INSTRUCCIÓN

- 1. Esta unidad tiene una batería recargable, cuando la energía de la batería está agotada, conecte el interruptor a una toma eléctrica de acuerdo con el voltaje de entrada.
- 2. Para prolongar la duración de la batería, cargue la batería después de cada uso. Si el altavoz no se usa o se carga con frecuencia, puede ocurrir daños a la batería.
- 3.Si surge algún problema con el producto, comuníquese con un profesional para manejar cualquier reparación, ya que esta unidad es una electrónica de alta potencia.
- 4. Por favor, manténgase alejado de los niños.

DECLARACIÓN DE LA FUNCIÓN BLUETOOTH

- 1.Presione el botón "Mode" para cambiar al modo BT (aparecerá "Blue" en la pantalla).
- 2. Habilite BT en su dispositivo y busque dispositivos BT cercanos disponibles para emparejamiento (esta función generalmente se encuentra en el menú BT Configuración; consulte el manual de instrucciones de su dispositivo para obtener más detalles).
- Seleccione "XI-XT8" en consecuencia en la lista de dispositivos disponibles en su dispositivo externo

3.La música ahora se puede transmitir directamente desde el dispositivo

externo una vez que el emparejamiento es exitoso.




MANUAL DE INSTRUCCIONES

XI-XT8

Lea cuidadosamente el manual de operación para operar esta unidad correctamente y mantenga este manual para obtener más referencia

DECLARACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL

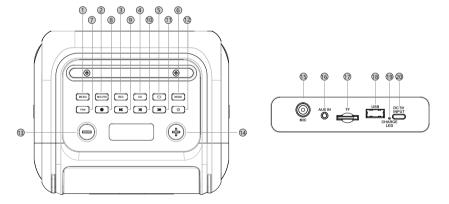

- 1. Presione para ajustar el nivel de volumen de graves / agudos / micrófono / triple de micrófono / micrófono de
- (Presione el botón "⊕" o "⊕" botón para disminuir o aumentar el nivel de volumen)
- 2. Presione para activar / apagar la función de prioridad del micrófono (no aplicable en modo FM) 3. En el modo USB / TF, presione corto para comenzar a grabar / reproducir la grabación;
- Después de grabar con éxito, mantener presionado para eliminar la grabación
- 4. Presione para cambiar diferentes estilos de ecualización (modo interior y exterior)
- 5. En el modo USB / TF, presione corto para repetir uno / repita todo
- 6. Presione para cambiar el modo de línea, USB, TF, FM / Bluetooth 7. Presione para encender / apagar la función estéreo inalámbrica
- 8. Encendido / apagado de encendido de luz (presione para cambiar diferentes efectos de luz)
- 9. En el modo USB / TF, presione corto para una canción anterior; mantenga presioando para rebobinar rápido En el modo FM, presione corto para la estación de radio anterior
- 10. Presione para reproducir / pausar la música (no aplicable en el modo Aux / Line-In) En el modo FM, presione corto para escanear automáticamente FM
- 11. En el modo USB / TF, presione corto para la siguiente canción; mantenga presionado para avanzar rápidamente En el modo FM, presiona corta para la próxima estación de radio
- 12. Mantenga presionado para encender / apagar encendido
- 13. Presione para disminuir el volumen principal / bajo / agudo / volumen de micrófono / agudos de micrófono / mic bajo
- 14. Presione para aumentar el volumen principal / bajo / agudo / volumen de micrófono / triplete de micrófono / micrófono de micrófono / nivel de volumen de eco
- 15. Entrada de micrófono
- 16. Entrada Aux
- 17. Ranura para tarjeta TF
- 18. Ranura para tarjeta USB
- 19. Indicador de carga de la batería
- 20. Entrada de DC 5V

INSTRUCCIONES DE FUNCIONES REMOTAS



- 1. Encendido / Apagado
- 2. Salta a diferentes estilos de ecualización (modo interior y exterior)
- 3. Repita uno / Repita todo
- 4. Canción anterior / Estación de radio anterior
- 5. Disminuir el nivel de volumen principal
- 6. Saltar a Line-In, USB, TF, FM / Bluetooth Mode
- 7. 0-9 Número de clave para seleccionar ciertas canciones en la tarjeta USB/TF
- 8. Botón de mute
- 9. Presione para escanear automáticamente FM
- 10. Siguiente canción / Siguiente estación de radio
- 11. Reproducir / Pausa
- 12. Aumentar el nivel de volumen principal

FUNCIÓN TWS

Ambos altavoces deben estar en modo Bluetooth, presione el botón TWS de cualquier altavoz para conectar TWS; los dos altavoces intentarán conectarse automáticamente entre sí; luego abrir su dispositivo externo para conectar Bluetooth, ambos pueden reproducir música ahora.



正 front