




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Máquina de café espresso eléctrica portátil


XI-CM2

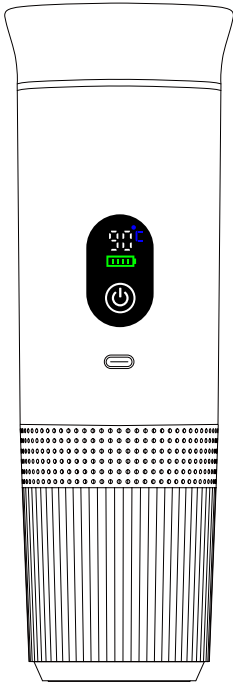

Precaución:No se puede lavar la parte del anfitrión

Lea las instrucciones manual antes del primer uso y consérvelo si es necesario.

Tabla de máquinas de café espresso portátiles

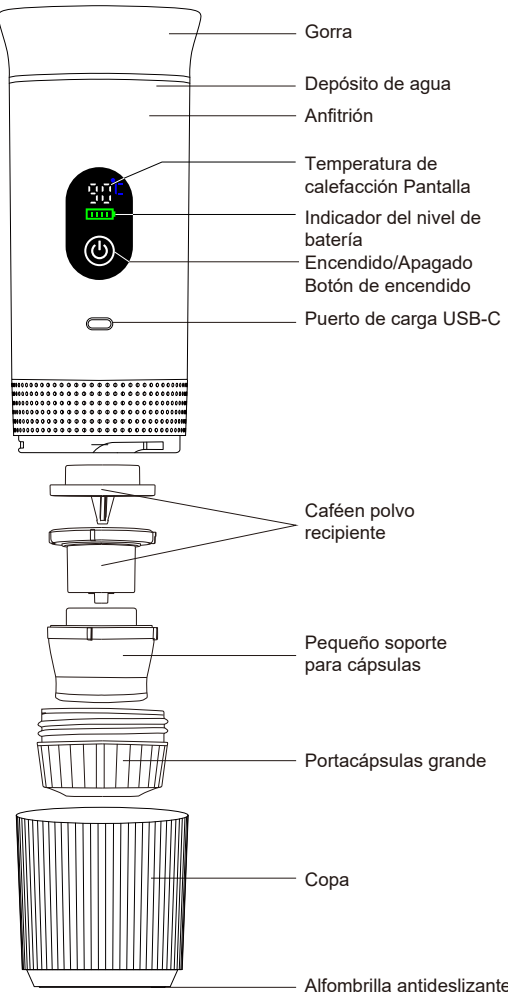

Parámetro

Número de modelo: XI-CM2	Tamaño del producto:83.5*83.5*245.5mm
Capacidad de la taza de café:150 ml	Tamaño de la caja de color:271*90*90mm
Tensión/corriente de carga: 5V/2A	Material: ABS+304+PA66
Potencia: 72 W	Tensión de funcionamiento: 12 V
Tiempo de cocción: 5 minutos	Capacidad de la batería: 18650/2500mAh*3
Tiempo de extracción : 70S	Temperatura de calentamiento del agua:90°C
Temperatura antiquemaduras: 155°C	

Cargando

- 1.Cargue el dispositivo a tiempo cuando el LED rojo esté encendido. El LED rojo se enciende cuando se está cargando. El LED verde se encenderá cuando esté completamente cargado.
- 2.Para cargar el cable USB, no puede funcionar hasta que esté completamente cargado.

- 1.No toque la almohadilla roja de la tapa mientras se está calentando. Mantenga a los niños alejados del dispositivo mientras se está calentando.
- 2.No caliente los dispositivos si no hay agua en su interior, aunque exista una protección contra el calor seco para 145 C. En el estado de protección contra el calor seco, el LED parpadea 5S.
- 3.Limpia el aparato y mantenlo seco después de usarlo.

LED Color	Estado de trabajo
Flash LED rojo 5S	Horas extra de calor
LED de funcionamiento naranja	Calefacción
LED verde encendido	Extracción

Pasos de la instalación




Cápsula grande



Cápsula pequeña



Café en polvo

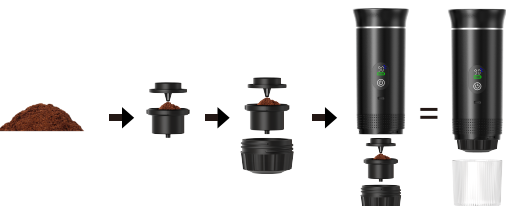

Extracto de café

Puede elegir agua fría o agua caliente para el extracto.

Para agua fría, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1.Quite el tapón, vierta agua fría en el recipiente de agua y luego cierre el tapón.
- 2.Pulse el botón de encendido una vez para comprobar el nivel de batería (LED verde encendido), después pulse prolongadamente el botón de encendido para extraer el café frío (LED verde encendido), el LED rojo se enciende cuando el nivel de batería es inferior al 25%.
- 3.Si calienta el agua fría, pulse el botón dos veces para calentar el agua a 90 °C en 5 minutos (el botón naranja se ilumina intermitentemente), suena 4 veces y extrae automáticamente café caliente durante 70 segundos (el botón se ilumina en verde).

TIP Al calentar agua, el LED mostrará la temperatura del agua en grados Celsius (C). Si necesita verla en grados Fahrenheit (F),pulse dos veces el botón para convertirla.

Para agua caliente, siga estos pasos:

1. Retire la tapa, vierta agua caliente en el recipiente de agua y luego cierre la tapa.
- 2.Presione el botón de encendido una vez para comprobar el nivel de carga de la batería (LED verde encendido), luego mantenga presionado el botón de encendido para dispensar café caliente durante 70 segundos (LED verde encendido).

TIP Para obtener un café mejor y más rico, se recomienda utilizar agua caliente.

Problema Análisis Solución

Avería	Análisis	Solución de problemas
La luz roja se enciende durante 8 segundos	Se quedó sin batería	Cárgalo entre 3 y 5 horas para asegurarte de que se recarga por completo
La luz roja parpadea lentamente y suena un zumbador durante 5 segundos	Tiempo de calentamiento superior a 15 minutos, el aparato deja de funcionar	Reinicie. Haga doble clic en el botón de encendido para calentar el agua
La luz roja parpadea rápidamente y suena un zumbador durante 5 segundos	Protección contra sobrecalentamiento	Retire el tapón para enfriarlo durante 5 minutos y vuelva a calentarlo pulsando dos veces el botón de encendido
Sólo extracción de agua	La cápsula grande o pequeña no se pincha bien	Enrosca el portacápsulas grande en el extremo hasta que no se pueda enroscar
El café molido extraído es con residuos	El café en polvo rebosa por el borde del soporte	Asegúrese de que no haya exceso de café en polvo alrededor del portapolver y utilice una cuchara para presionar bien el café en polvo para una mejor extracción

